
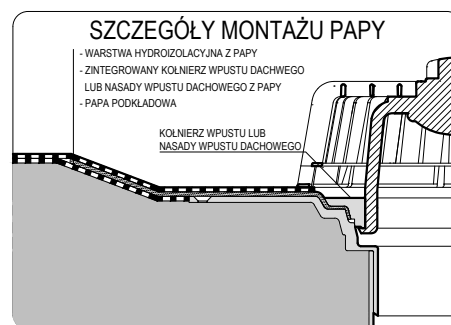
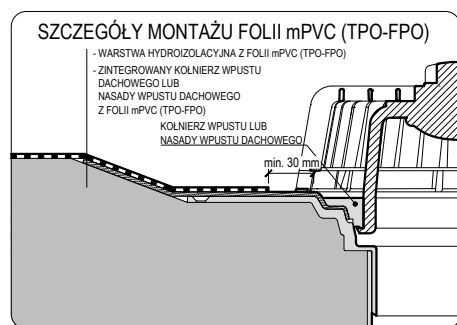


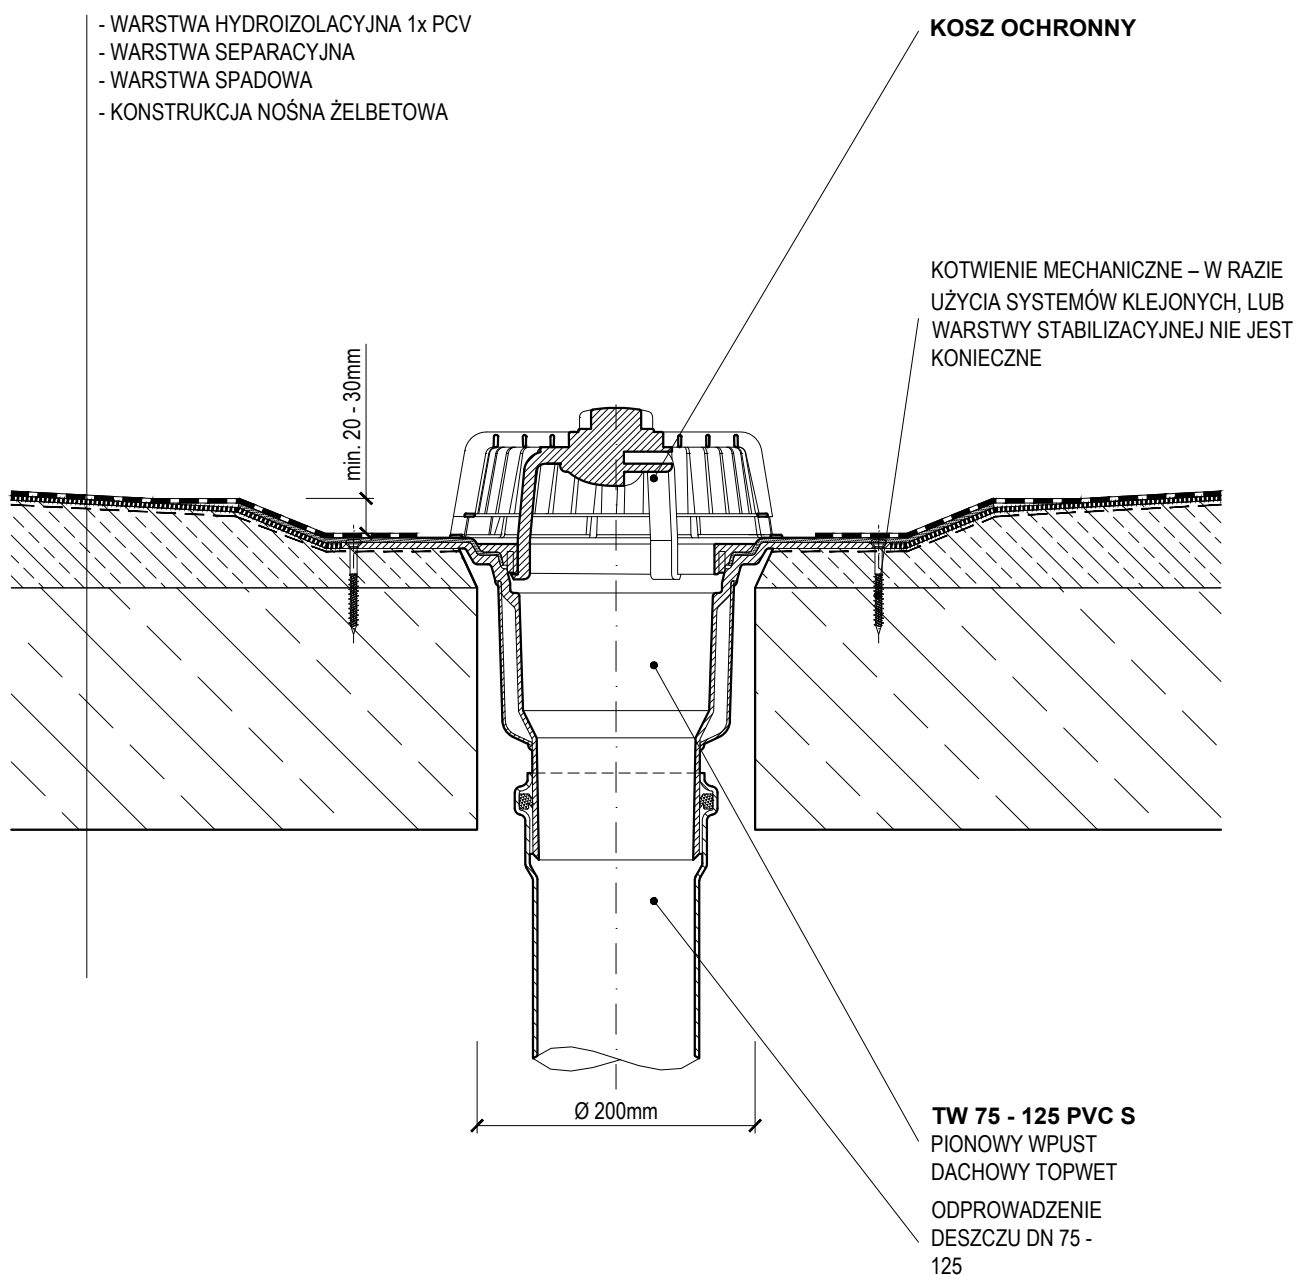

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY DACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON


PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC S

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

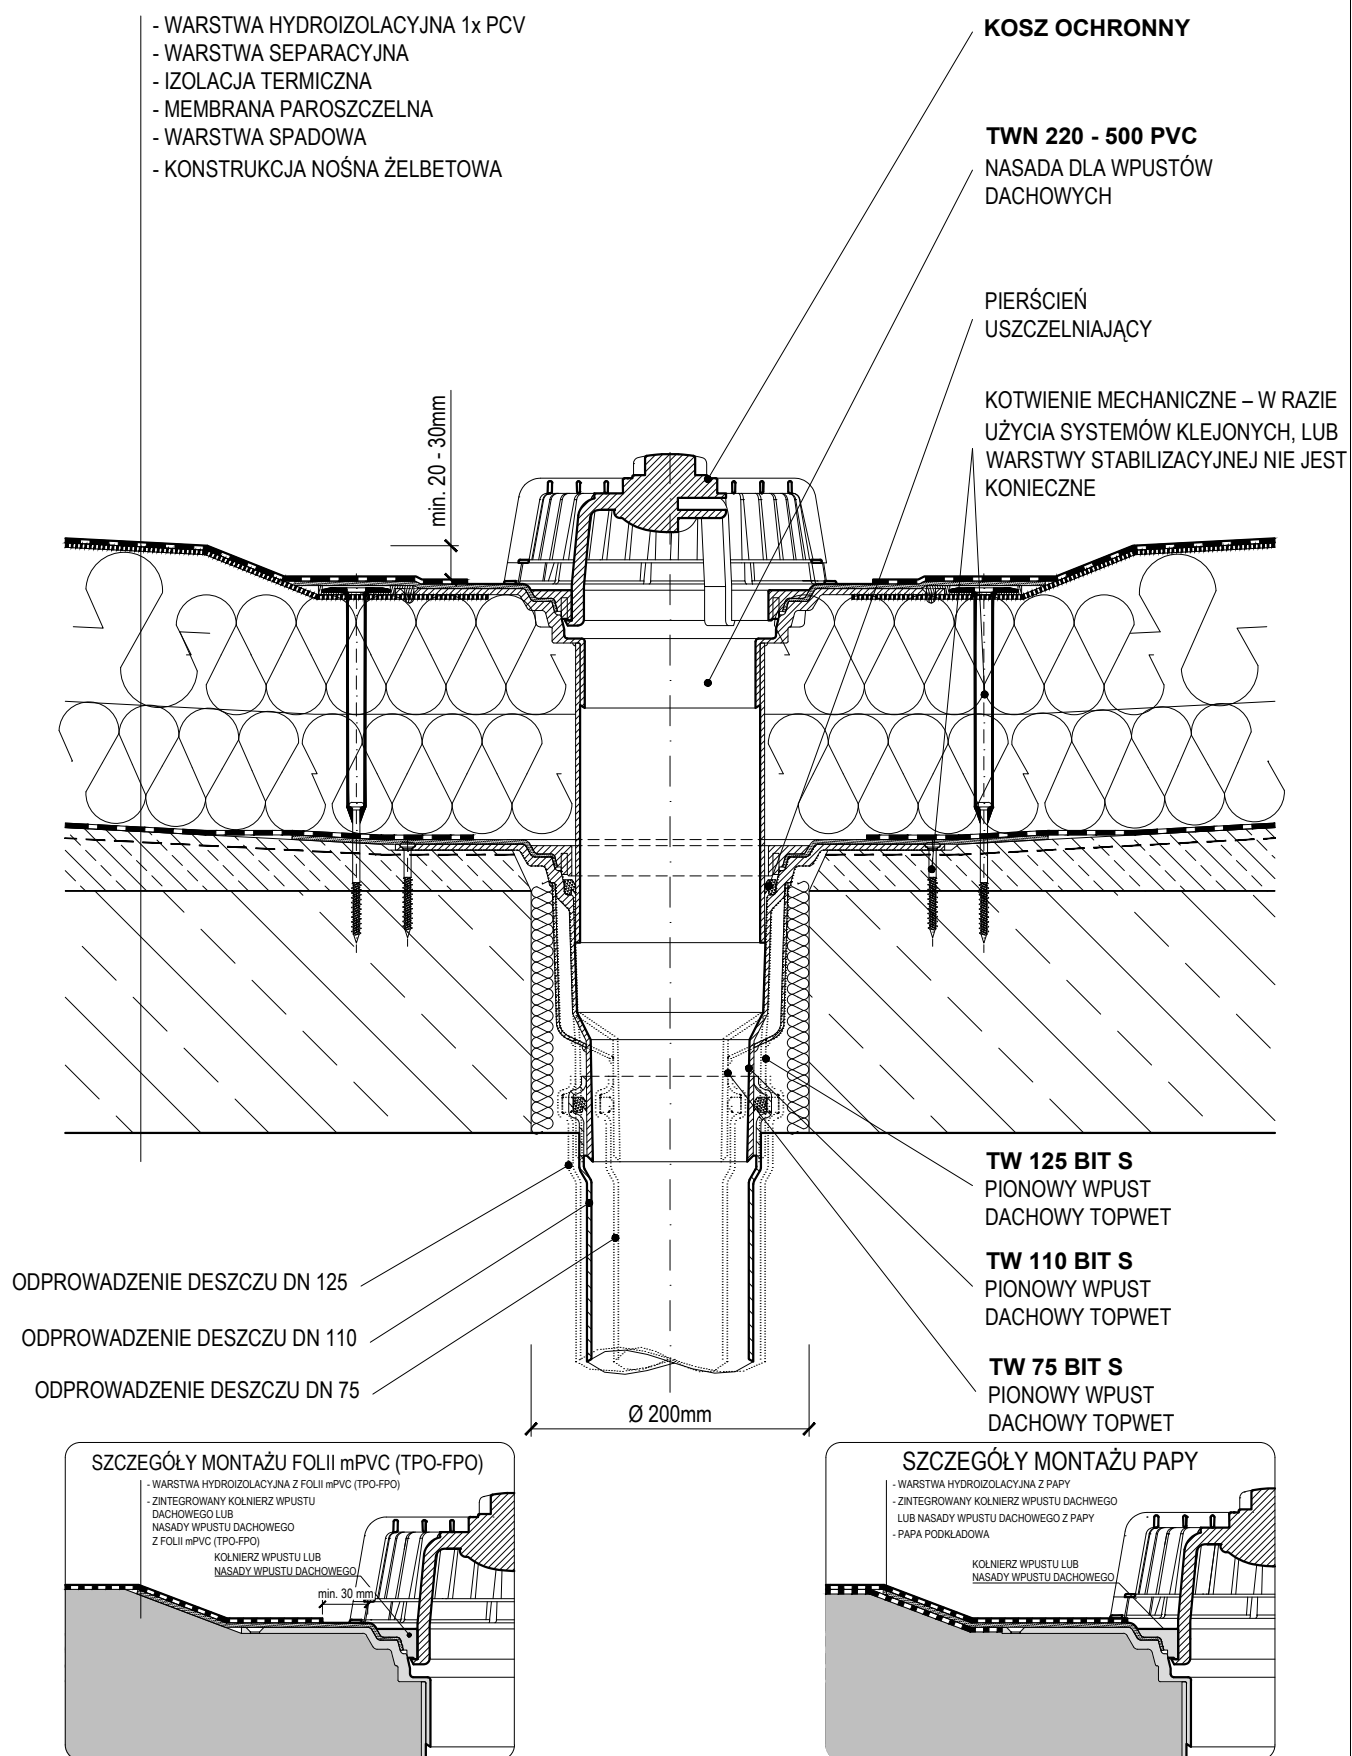**SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY NIEOBCIĄŻONY DACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON




PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

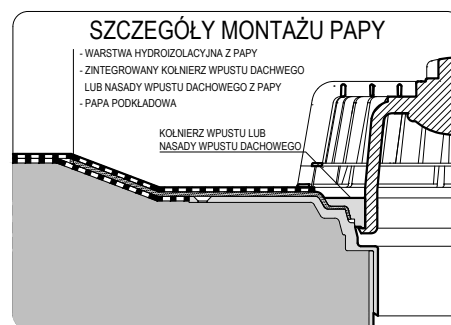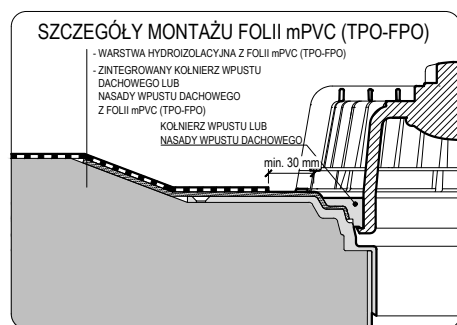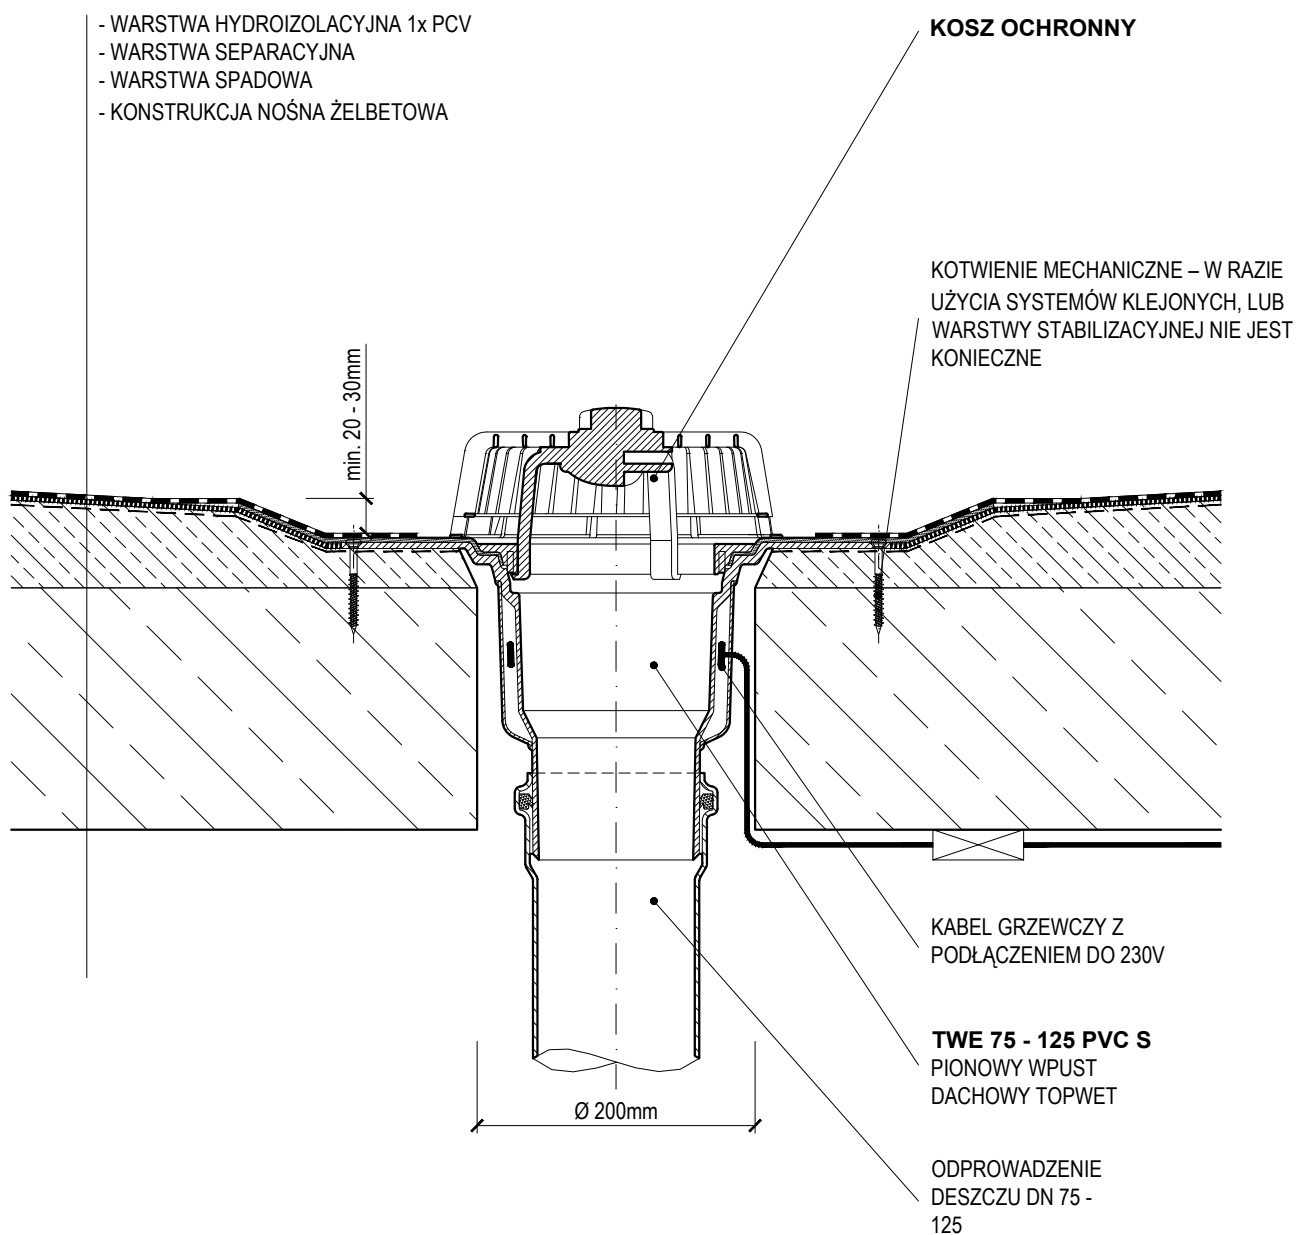

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY DACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWE 110 PVC S

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

**KOSZ
OCHRONNY**


TWN 220 - 500 PVC
NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

KOTWIENIE MECHANICZNE – W RAZIE
UŻYCIA SYSTEMÓW KLEJONYCH, LUB
WARSTWY STABILIZACYJNEJ NIE JEST
KONIECZNE

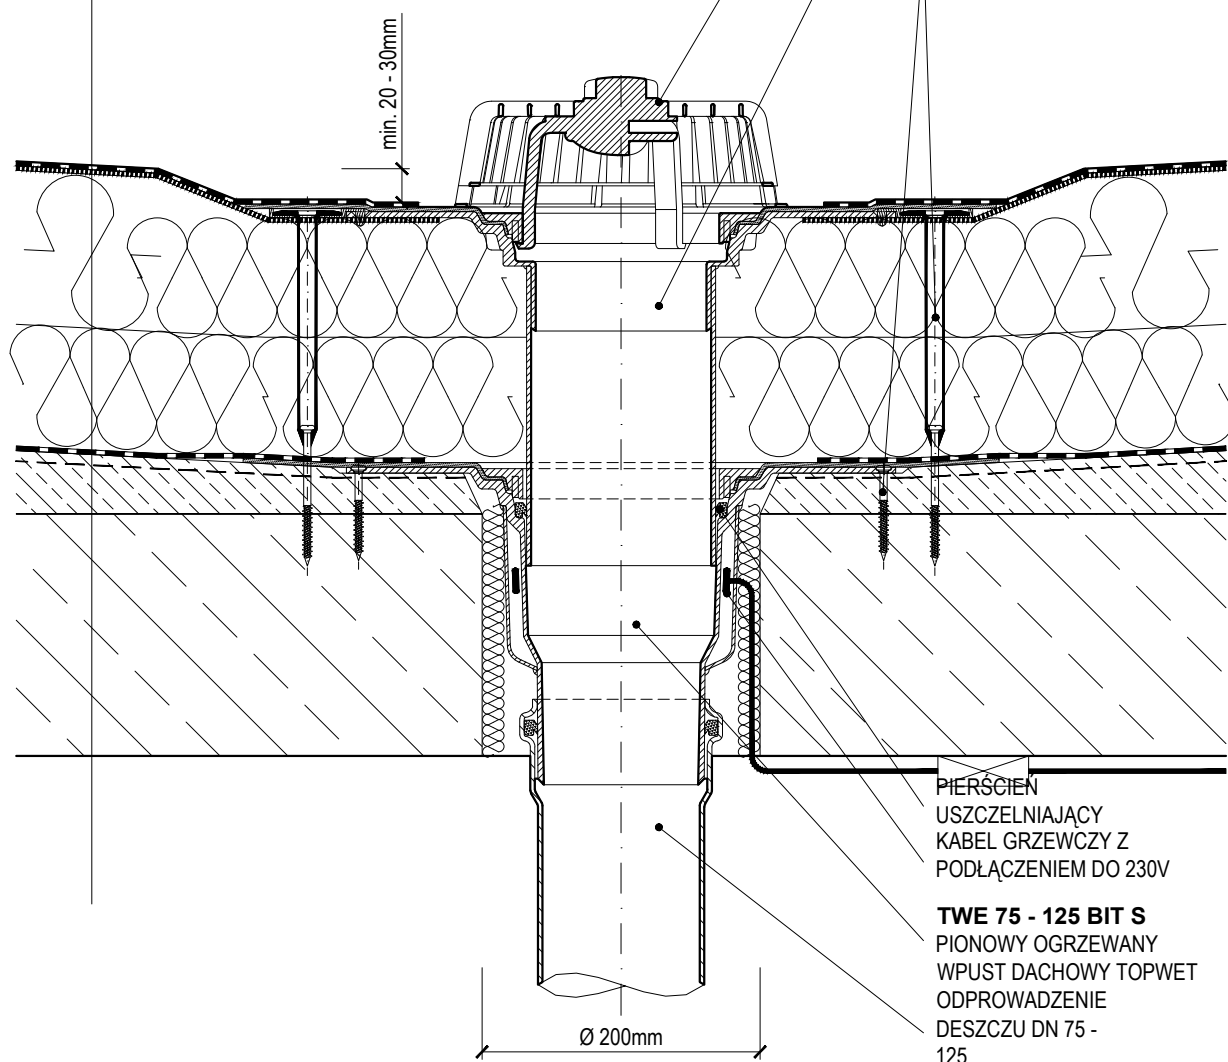


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU
DACHOWEGO LUB
NASADY WPUSTU DACHOWEGO
Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- KOLNIERZ WPUSTU LUB
NASADY WPUSTU DACHOWEGO

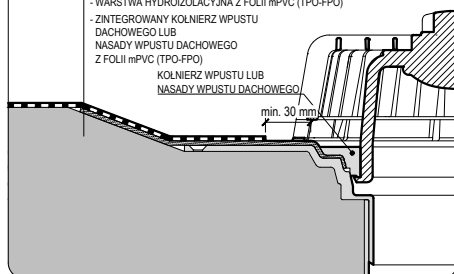

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU DACHOWEGO
LUB NASADY WPUSTU DACHOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKŁADOWA

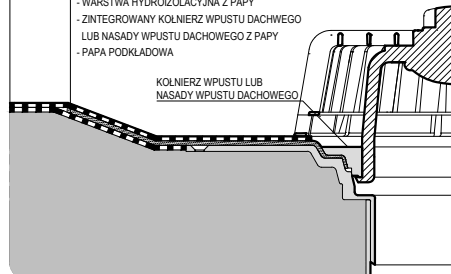

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY NIEOBCIĄŻONY DACH Z OGRZEWANIEM

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWE 110 BIT S, TWN 220 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- GRUBY ŻWIR
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v100-200
PERFOROWANY KOSZ DO
DACHÓW ZE ŻWIREM


TWN 220 - 500 PVC
NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

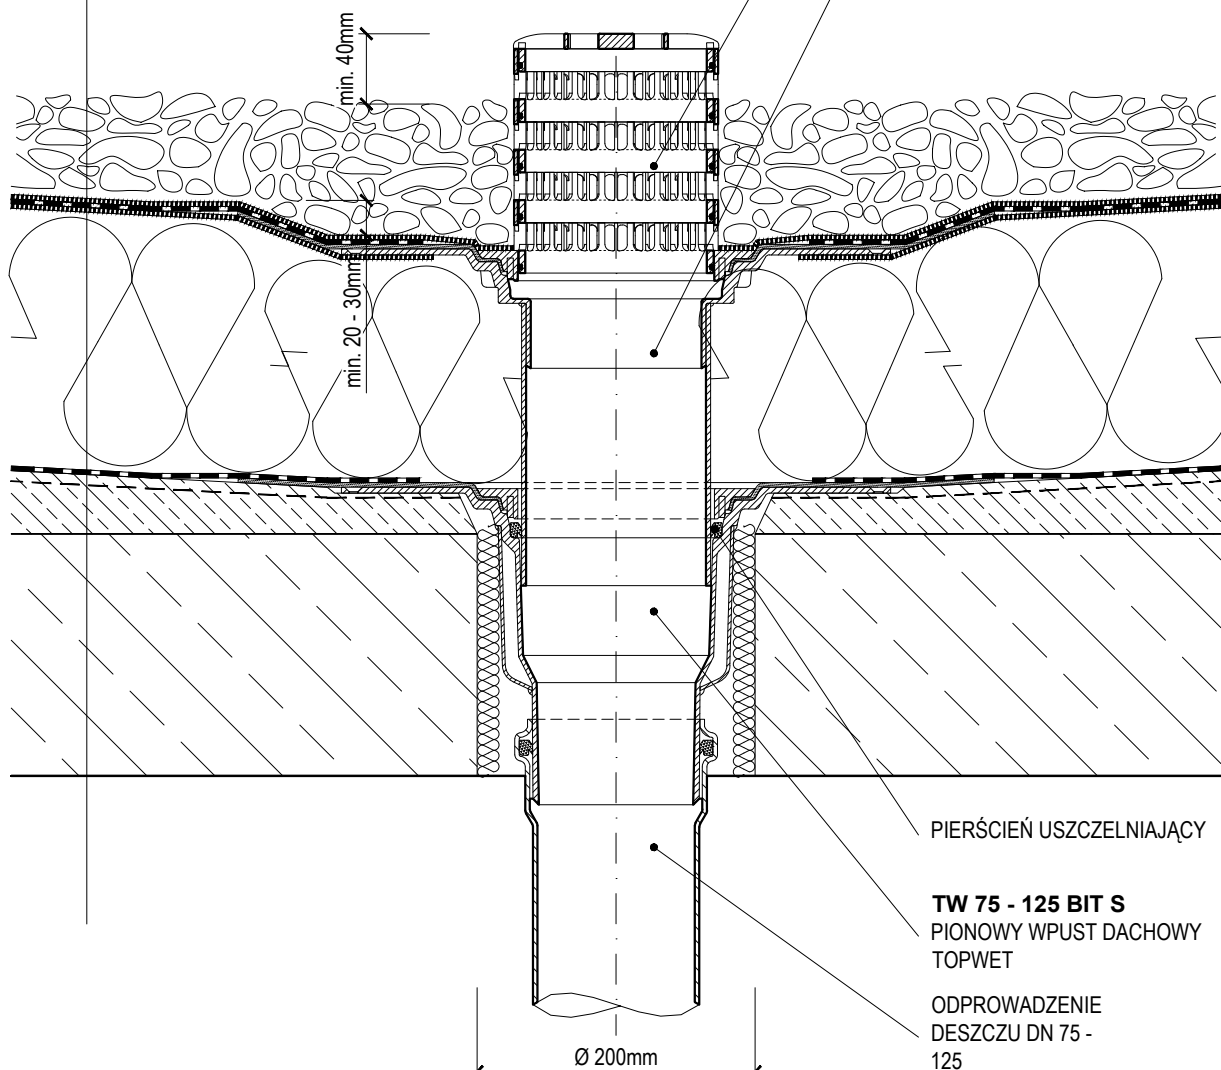

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

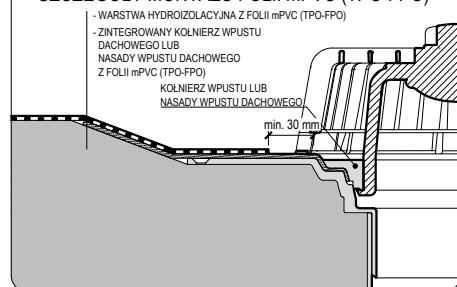

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

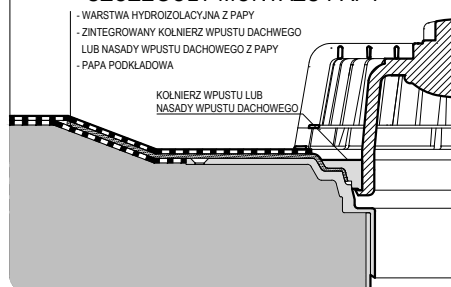

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOPLASZCZOWY OCIEPLONY DACH BALASTOWY

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v140

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- GRUBY ŻWIR
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA XPS
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 2x PAPA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v33-1000
PERFOROWANY KOSZ DO
DACHÓW ZE ŻWIREM


TWN 220 - 500 BIT
NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

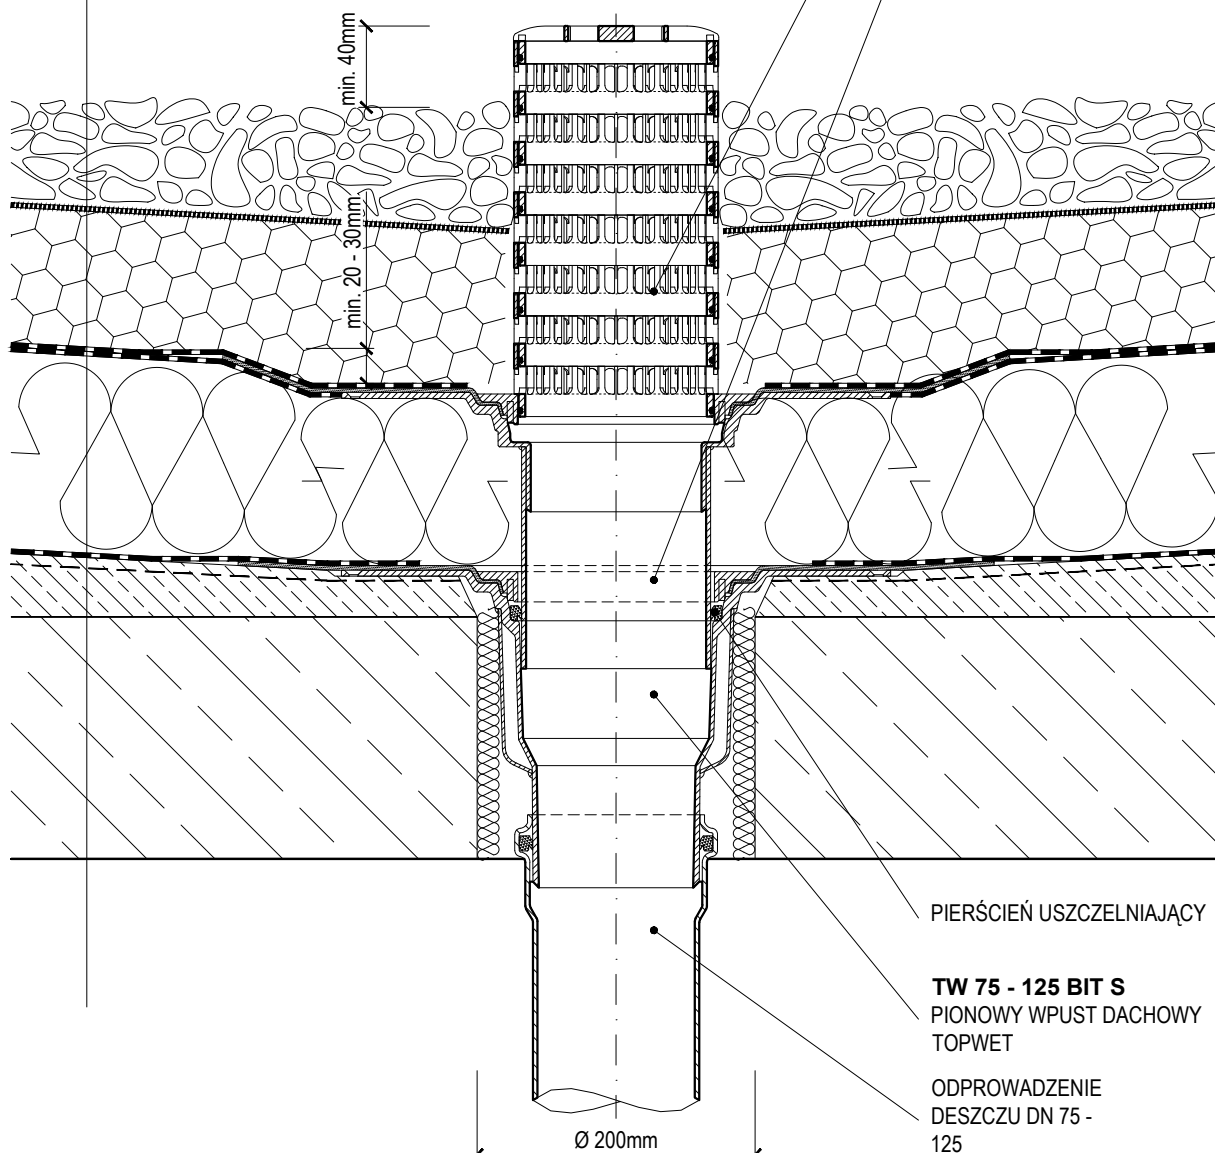

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

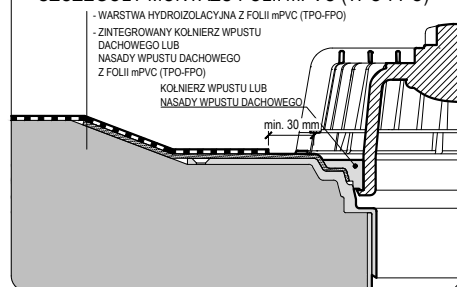

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

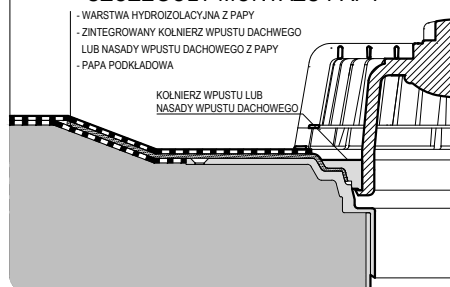

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOPLASZCZOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, SKŁAD DUO

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 BIT, TWOK v240


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- GRUBY ŻWIR
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA XPS
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TWOK v33-1000
PERFOROWANY KOSZ DO
DACHÓW ZE ŻWIREM

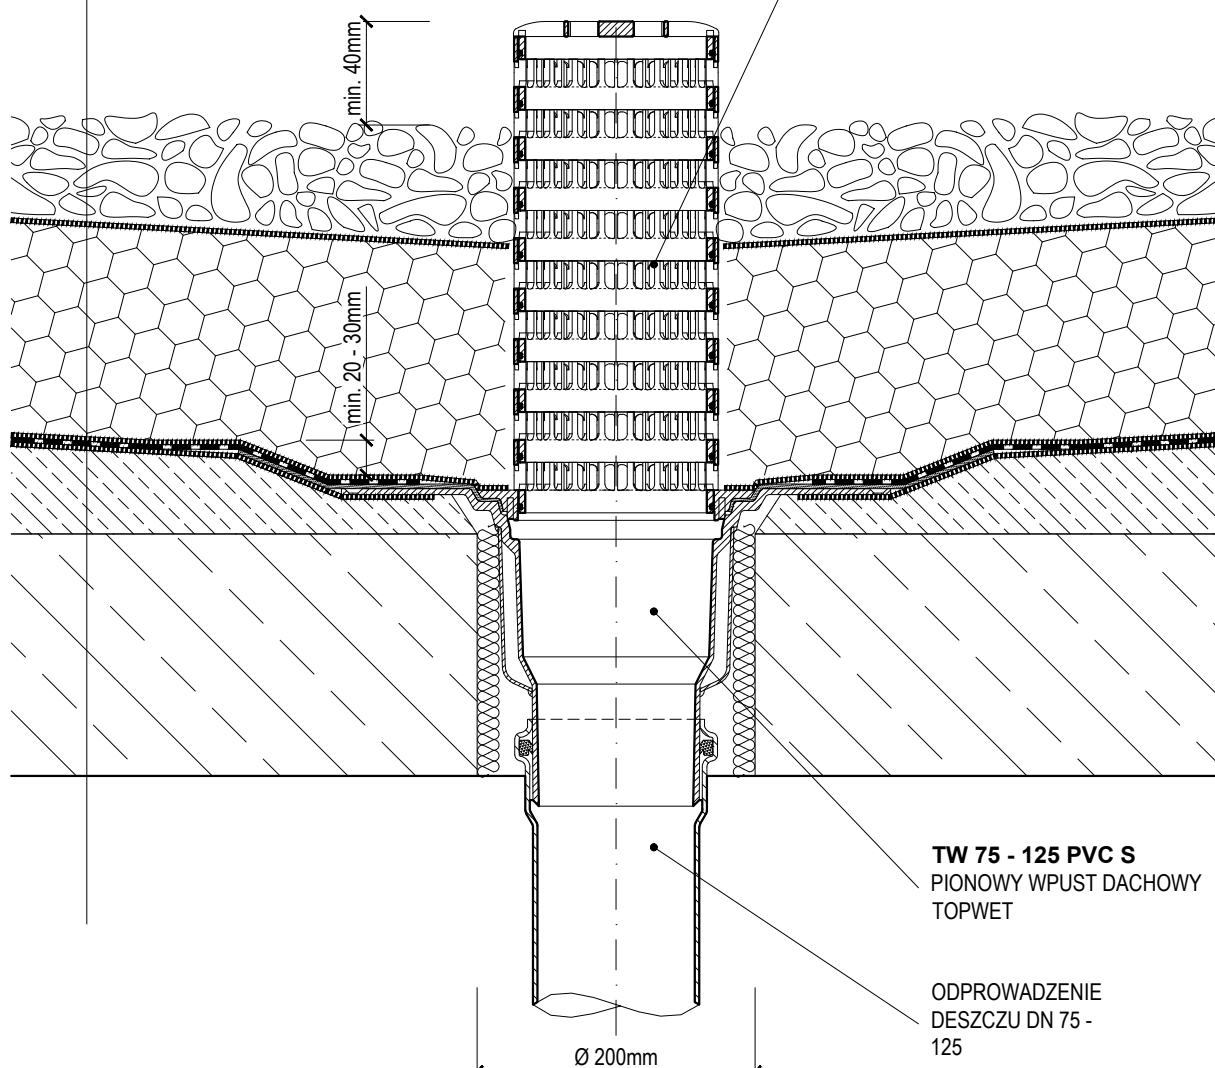


TW 75 - 125 PVC S
PIONOWY WPUST DACHOWY
TOPWET

ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75 -
125

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

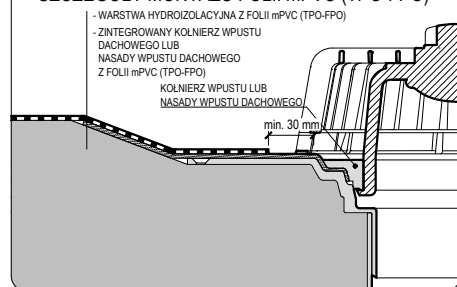

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

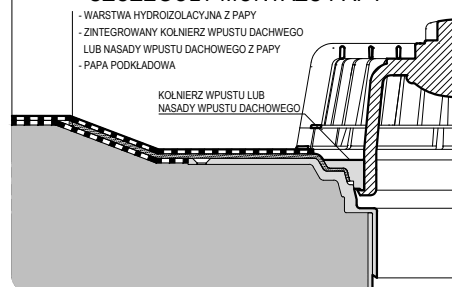

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOPLASZCZOWY DACH Z ODWRÓCONĄ KOLEJNOŚCIĄ WARSTW

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC S, TWOK v300

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- GRUBY ŻWIR
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TWS 250x250x100
KOSZ ALUMINIOWY DO
DACHÓW ŻWIROWYCH

KOSZ OCHRONNY


TWN 220 - 500 PVC
NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

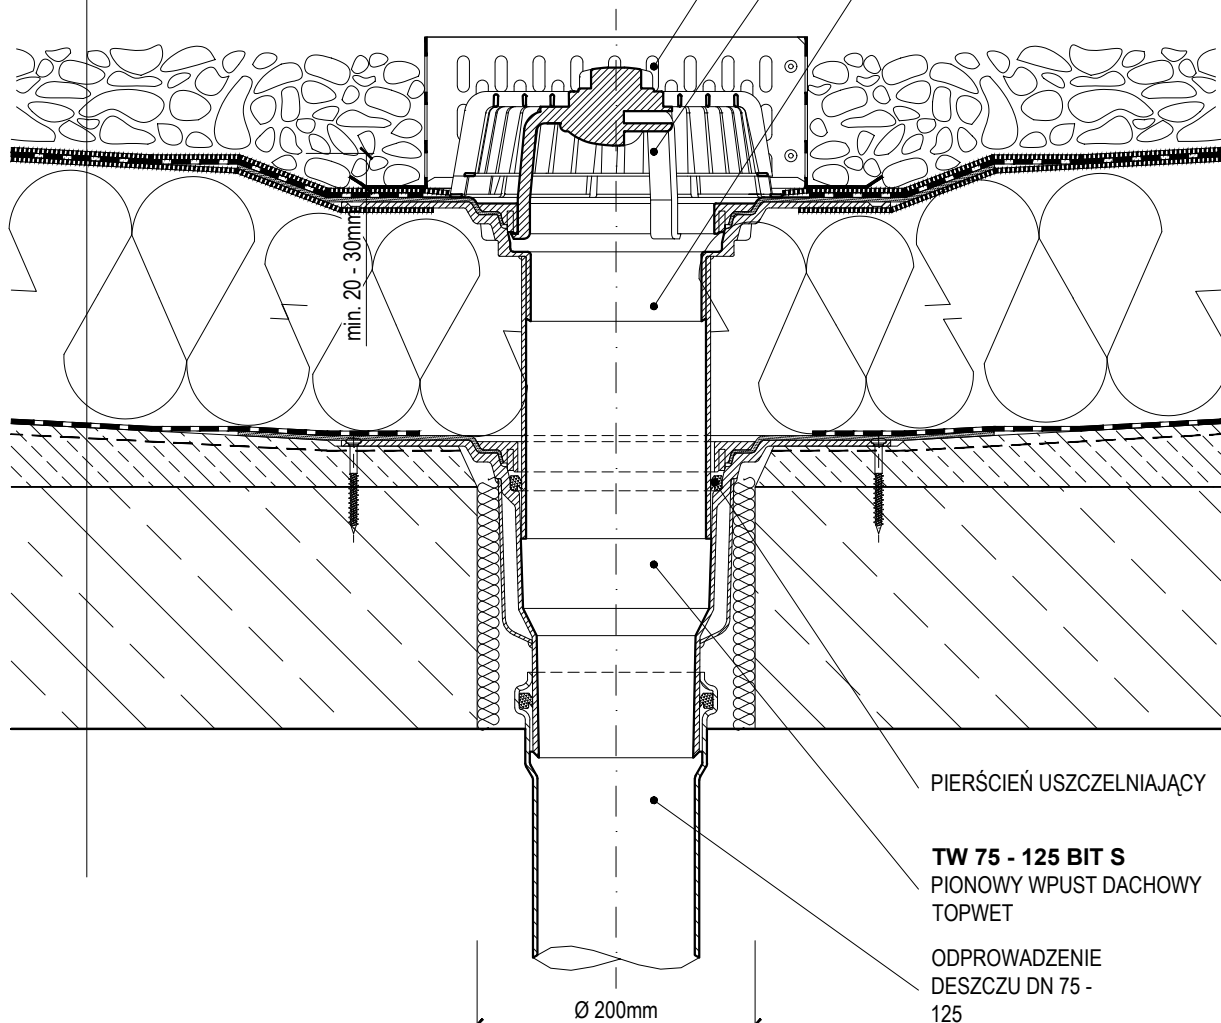

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

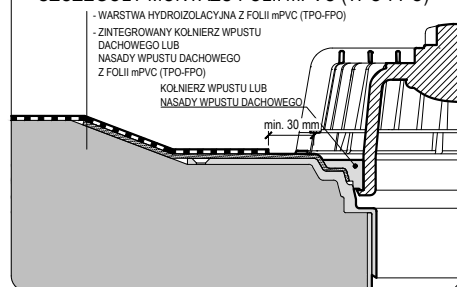

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

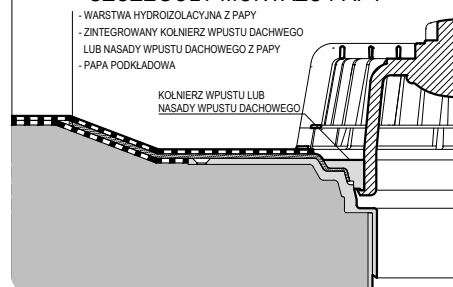

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOPLASZCZOWY OCIEPLONY DACH BALASTOWY

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWS 25x25x10


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- ŁOŻE Z ZAPRAWY
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TW TER
NASADA TARASOWA DO
WPUSTÓW DACHOWYCH

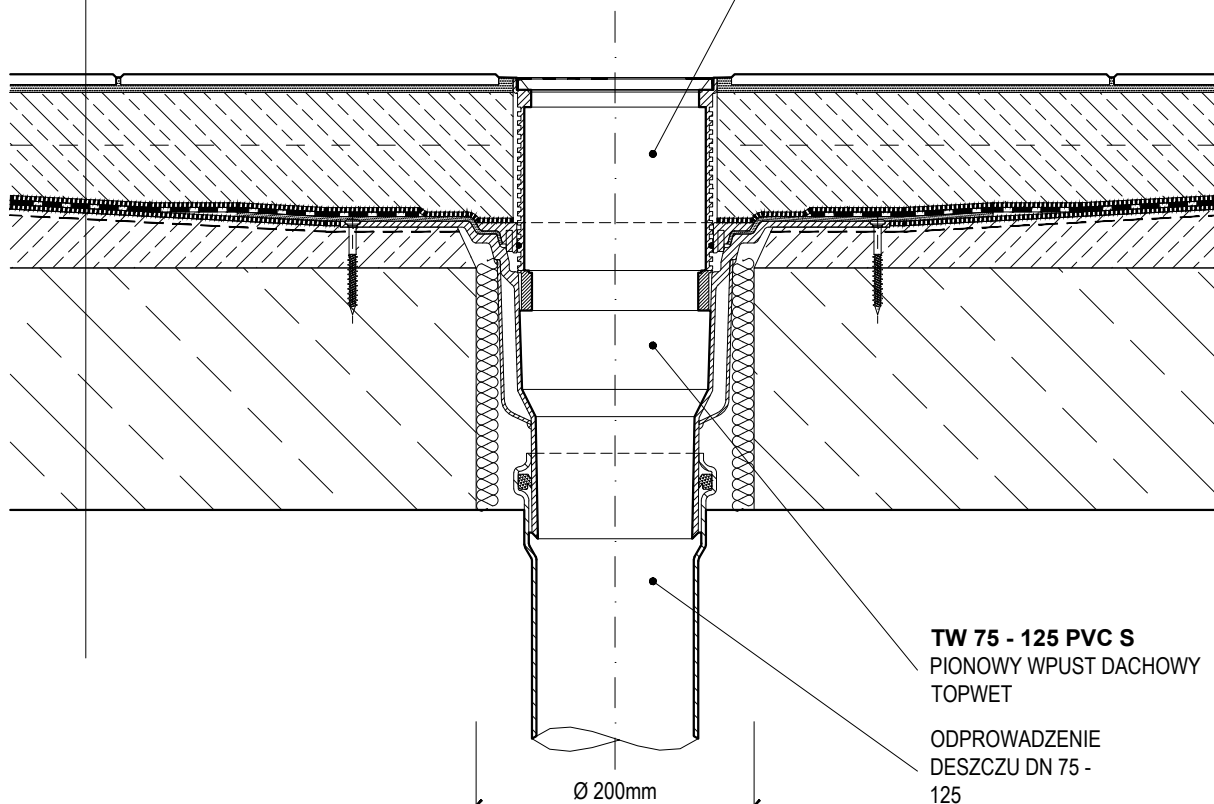


TW 75 - 125 PVC S
PIONOWY WPUST DACHOWY
TOPWET

ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75 -
125

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

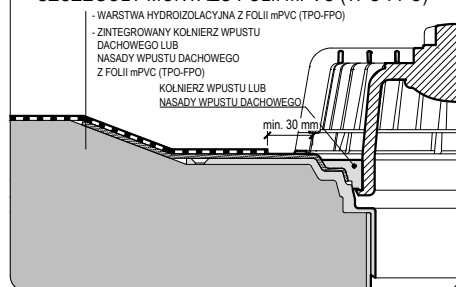

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

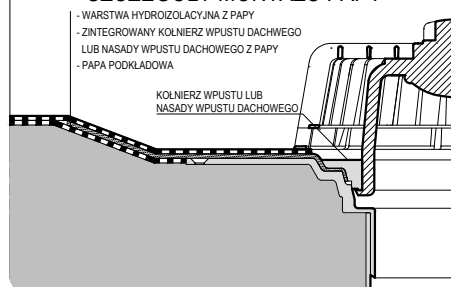

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY DACH Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC S, TW TER

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA
- ŁOŻE Z ZAPRAWY
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TW TER
NASADA TARASOWA DO
WPUSTÓW DACHOWYCH


TWN 220 - 500 PVC
NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

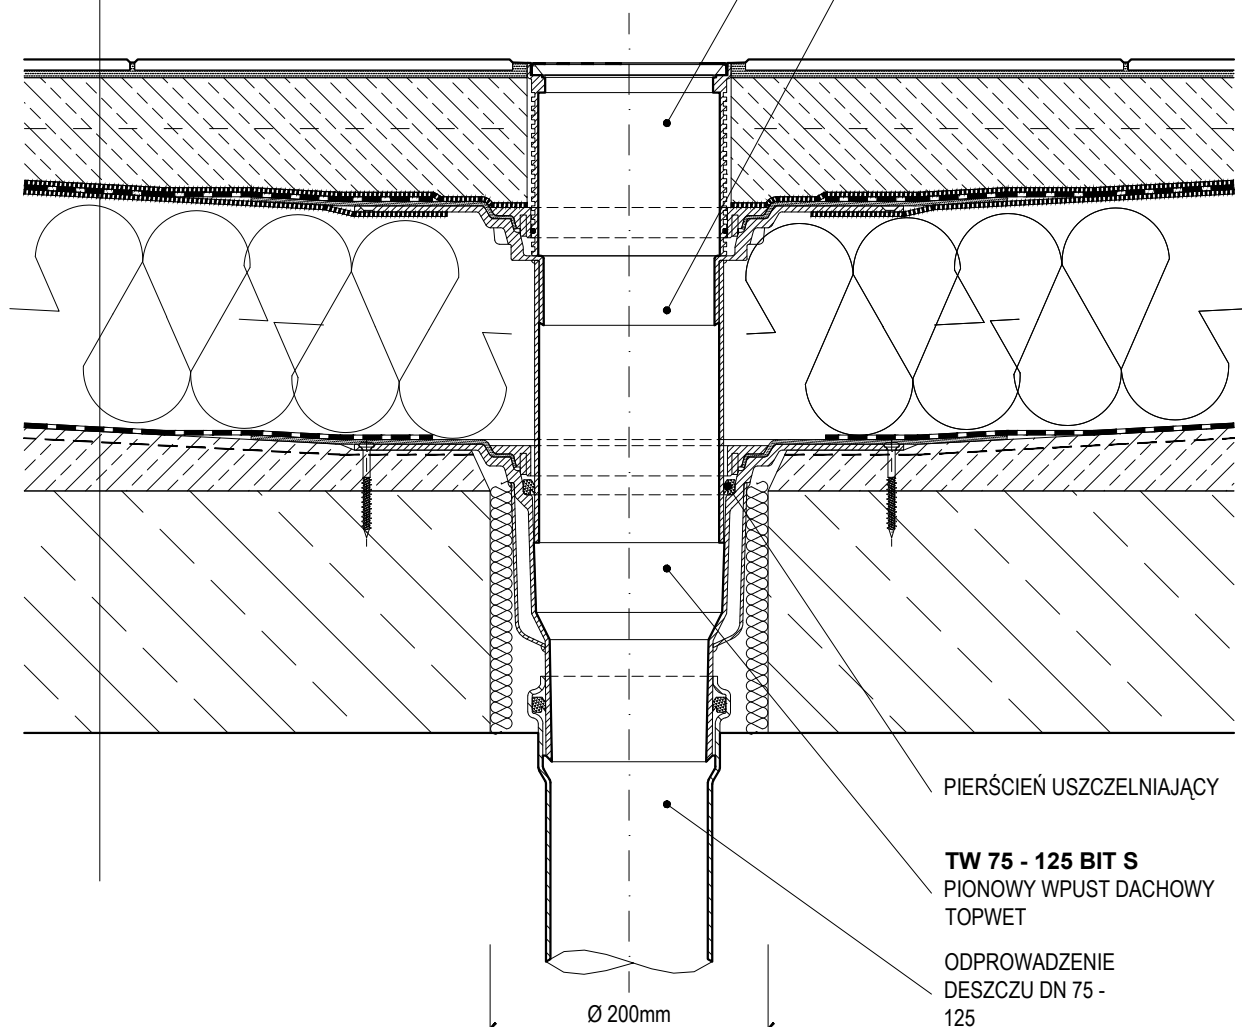

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

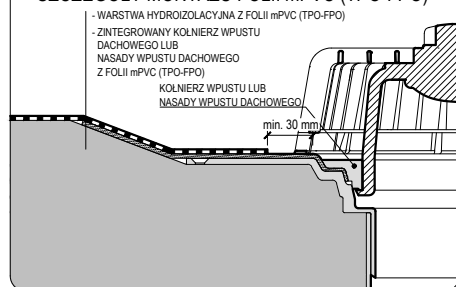

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

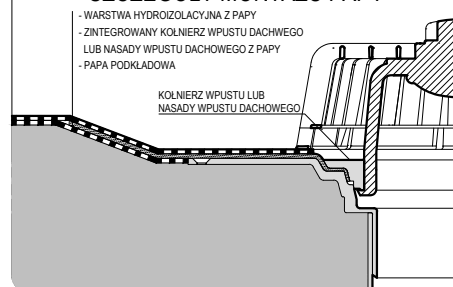

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- ŁOŻE Z ZAPRAWY
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA DRENAŻOWA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TW TER
NASADA TARASOWA DO
WPUSTÓW DACHOWYCH,
POSADZKA NA BETONIE

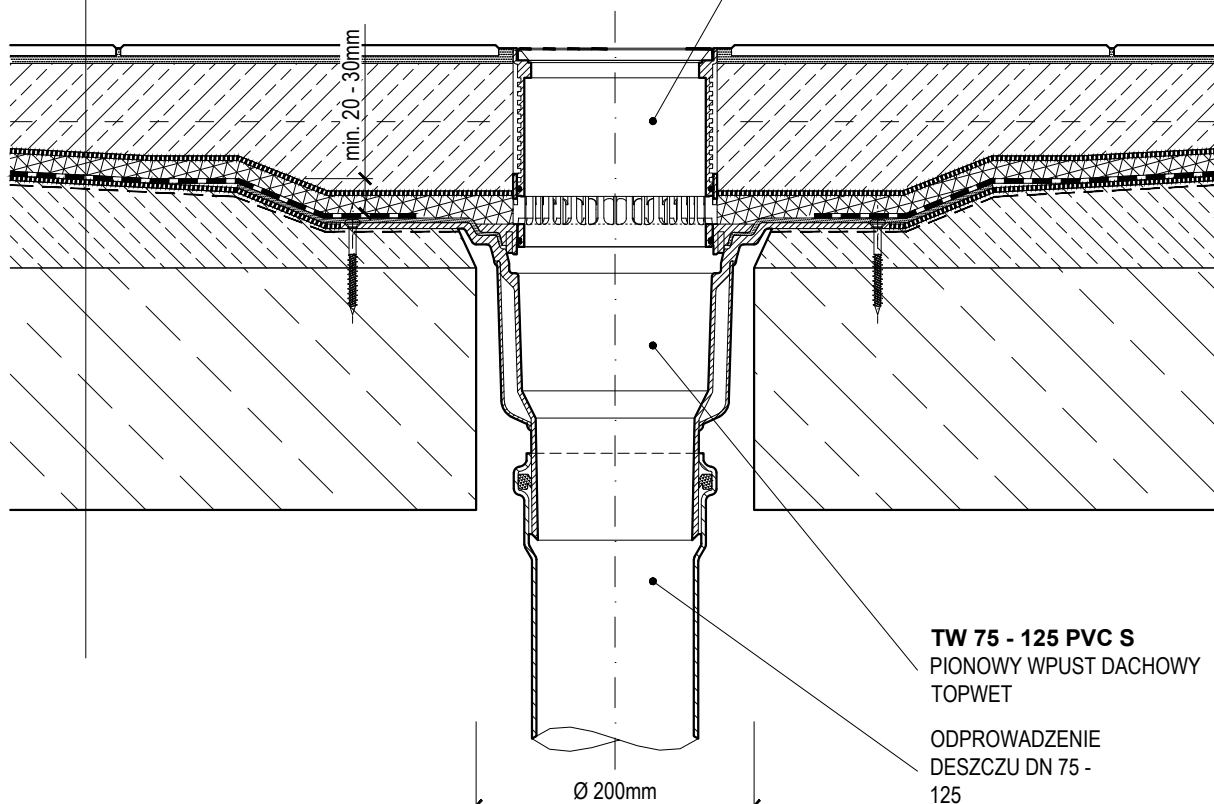

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

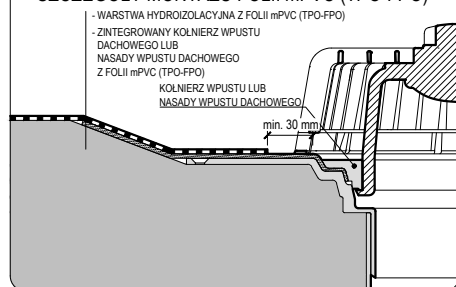

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

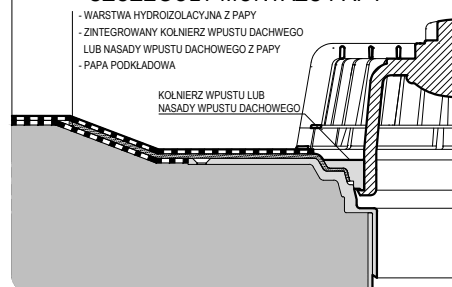

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY DACH Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC S, TW TER

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA
- ŁOŻE Z ZAPRAWY
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA DRENAŻOWA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TW TER
NASADA TARASOWA DO
WPUSTÓW DACHOWYCH,
POSADZKA NA BETONIE


TWN 220 - 500 PVC
NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

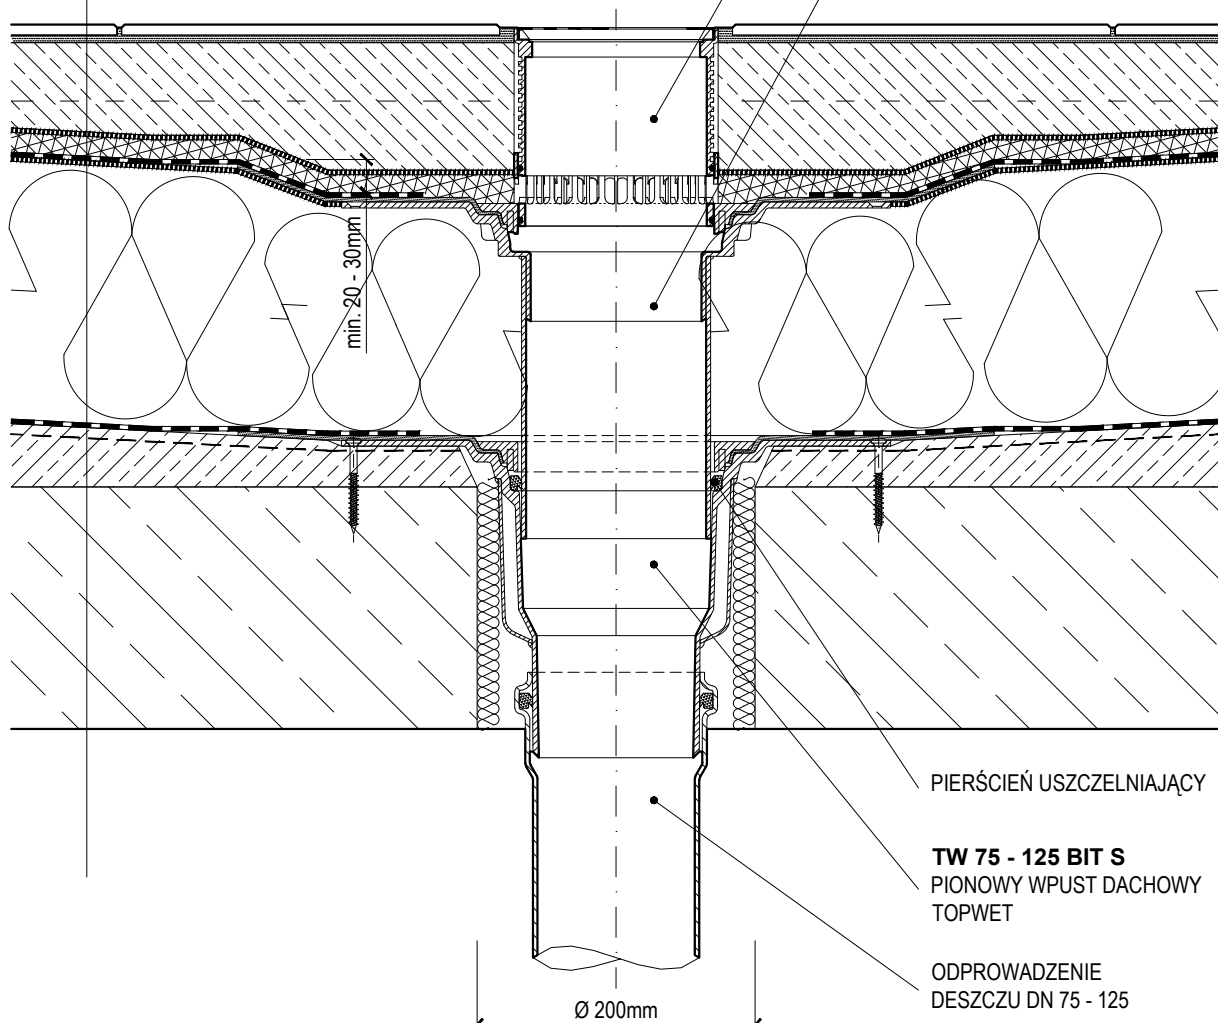

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

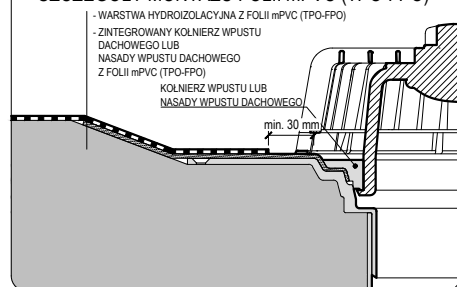

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

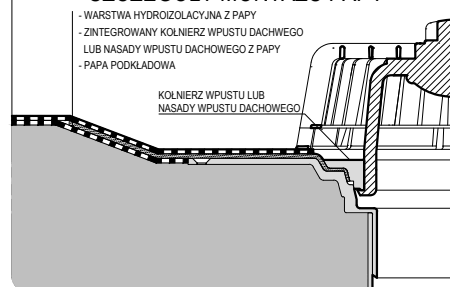

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- PODSYPKA ZE ŻWIRU
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TW TER P
NASADA TARASOWA DO
WPUSTÓW DACHOWYCH,
POSADZKA BETONOWA

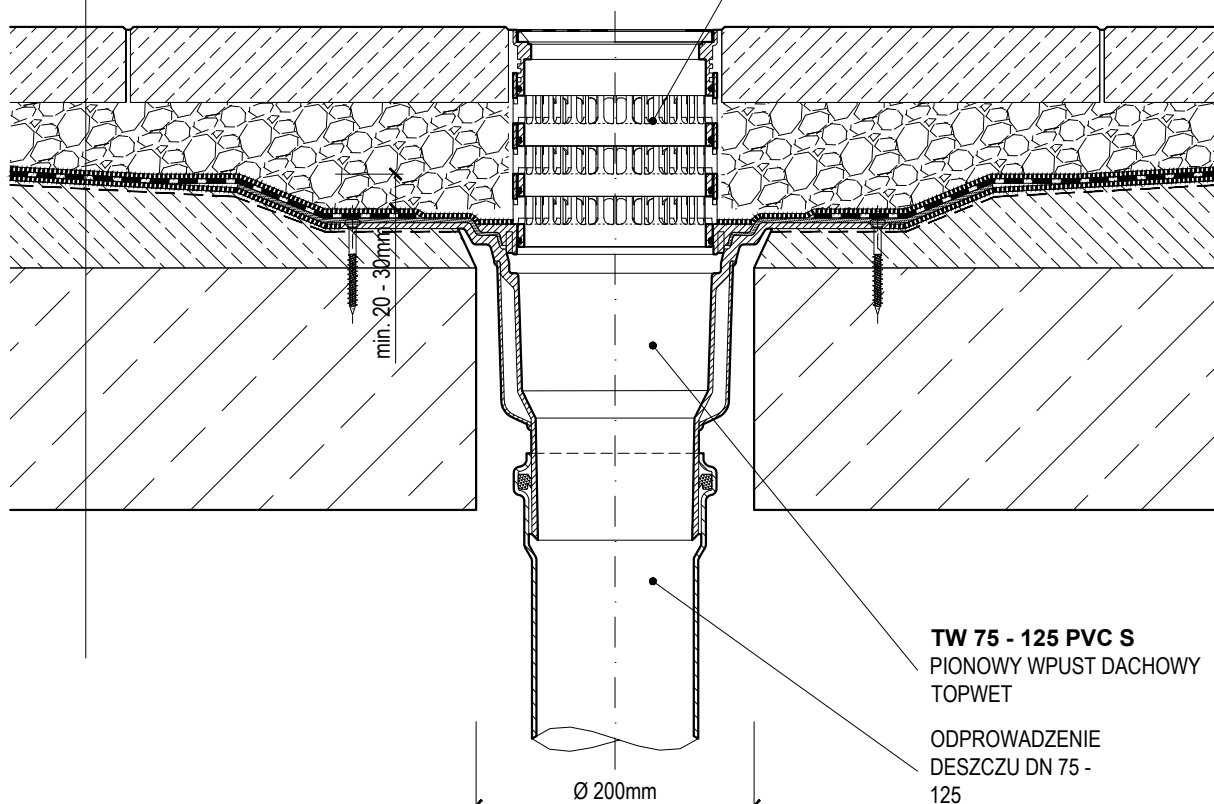


TW 75 - 125 PVC S
PIONOWY WPUST DACHOWY
TOPWET

ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75 -
125

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

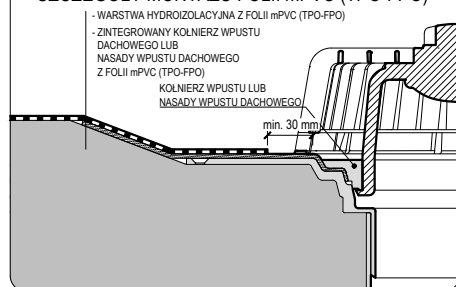

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

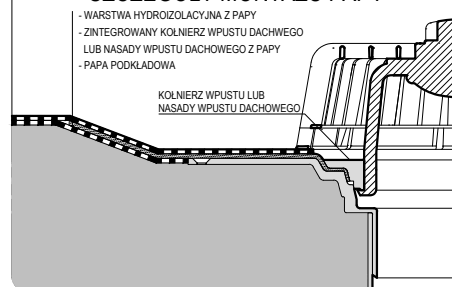

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY DACH Z POSADZKĄ Z PODSYPKĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC S, TW TER P

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA
- PODSYPKA ZE ŻWIRU
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TW TER P
NASADA TARASOWA DO
WPUSTÓW DACHOWYCH,
POSADZKA BETONOWA


TWN 220 - 500 PVC
NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

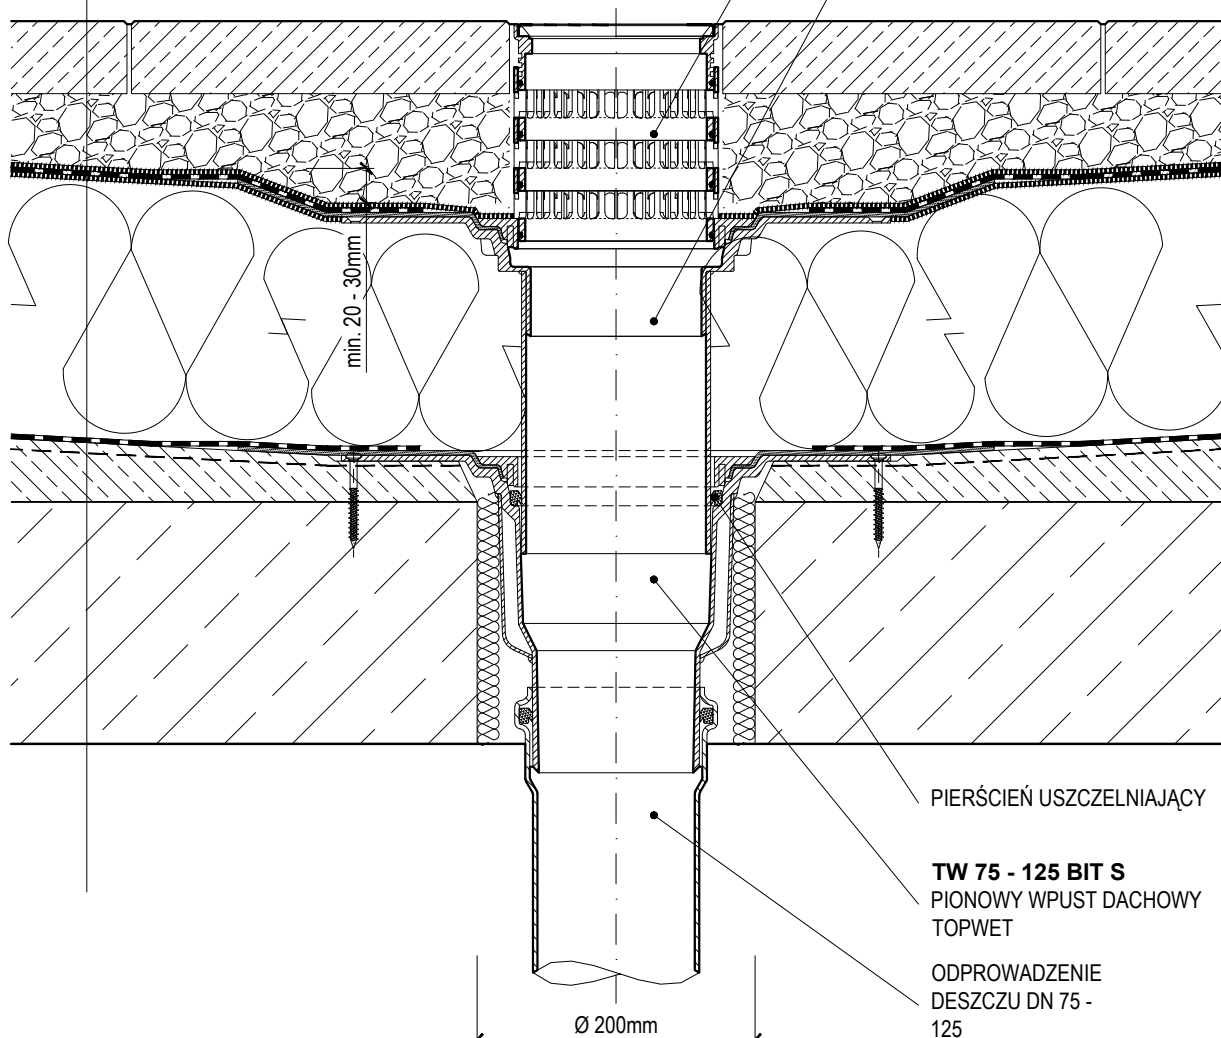

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

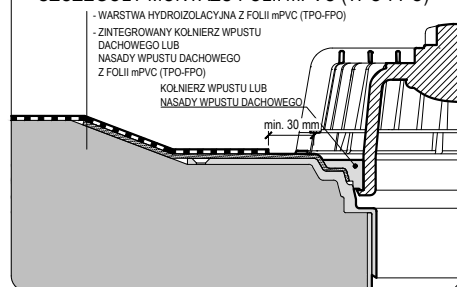

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

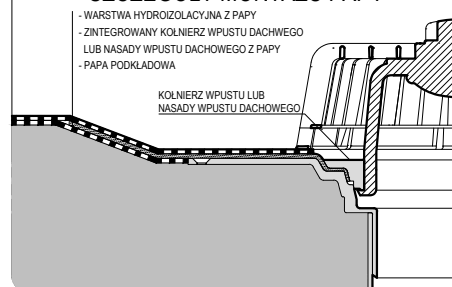

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH Z POSADZKĄ Z PODSYPKĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER P

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA



TWOK v33

KOSZ PERFOROWANY – NALEŻY
ZAPEWNIĆ SYSTEMATYCZNĄ
KONTROLĘ I CZYSZCZENIE

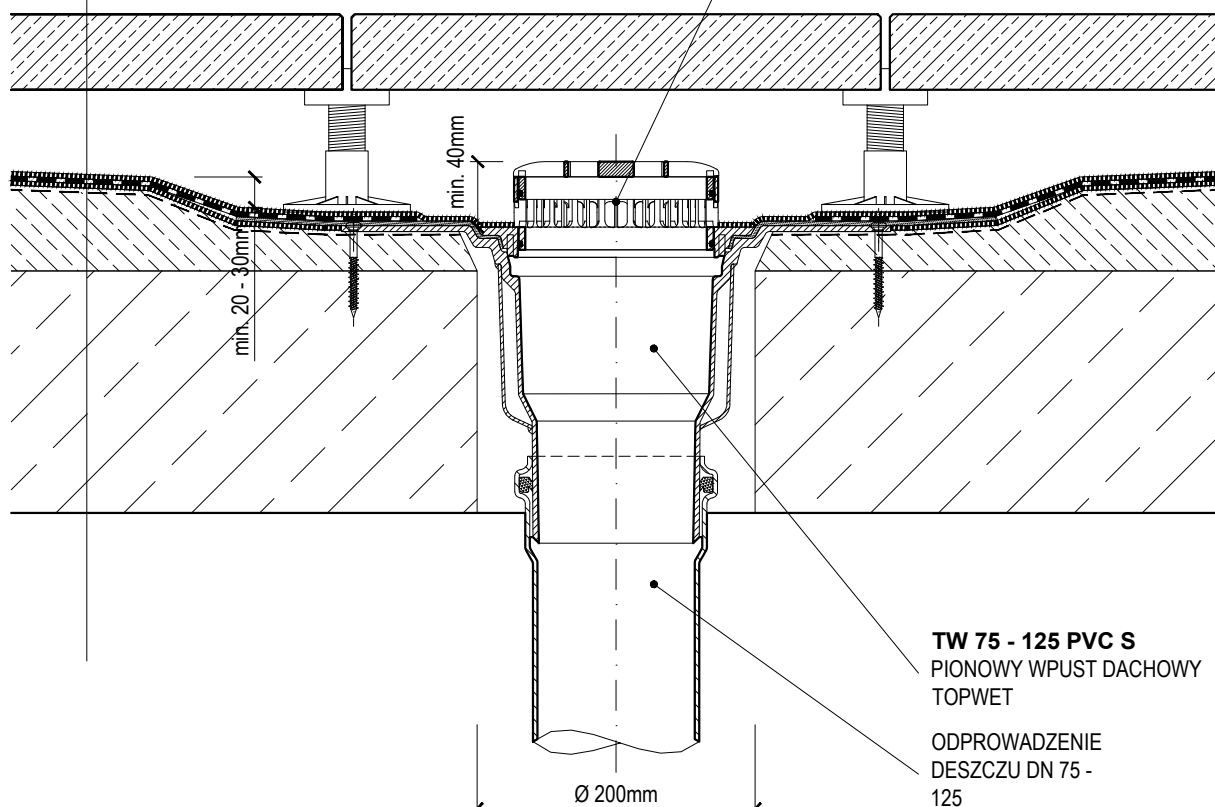

TW 75 - 125 PVC S
PIONOWY WPUST DACHOWY
TOPWET

ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75 -
125

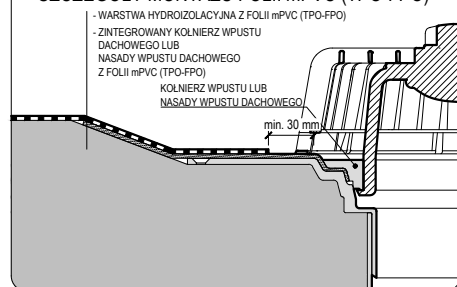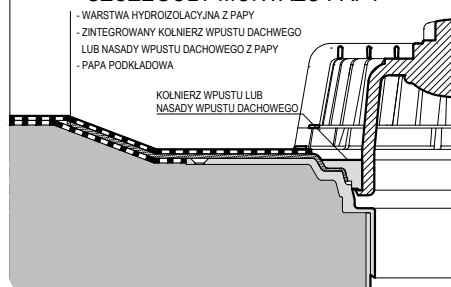SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARTSTWOWY DACH Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC S, TWOK v33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241




- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v33

KOSZ PERFOROWANY – NALEŻY
ZAPEWNIĆ SYSTEMATYCZNĄ
KONTROLĘ I CZYSZCZENIE

TWN 220 - 500 PVC

NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

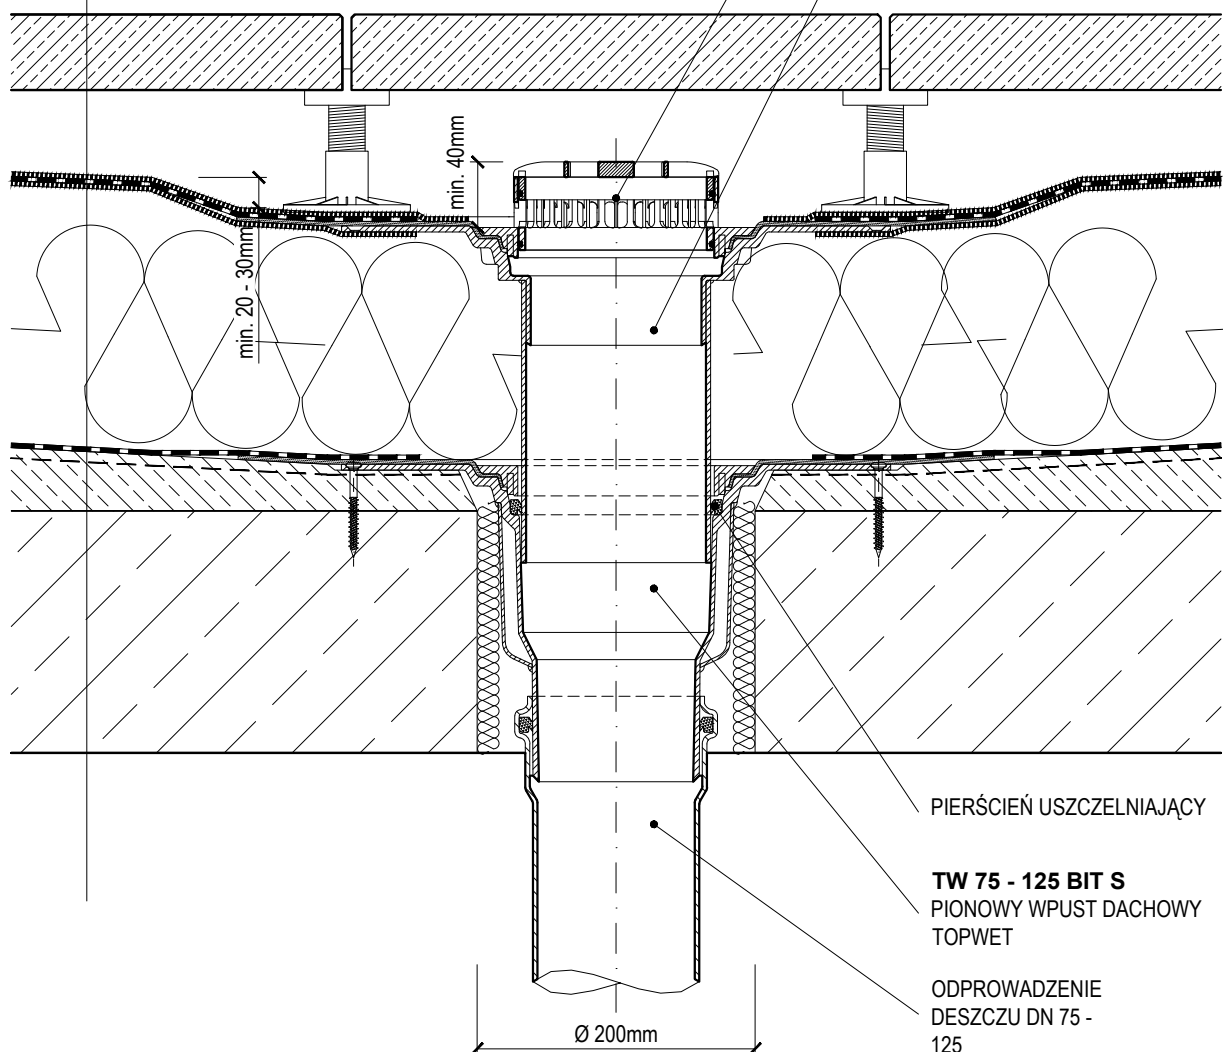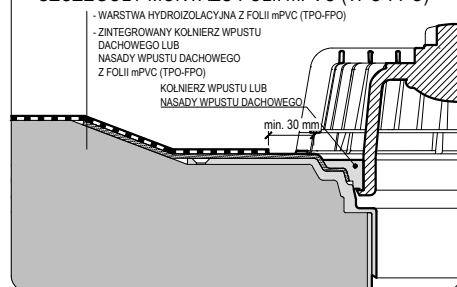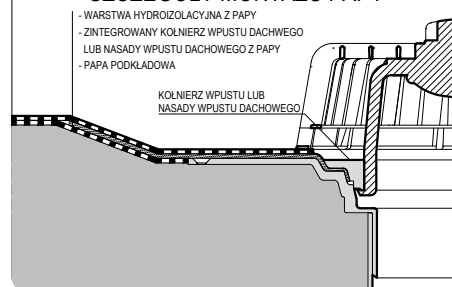**SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)****SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v33

KOSZ PERFOROWANY – NALEŻY
ZAPEWNIĆ SYSTEMATYCZNĄ
KONTROLĘ I CZYSZCZENIE



TWZU KL

MECHANICZNY KLAPA
ANTYZAPACHOWA

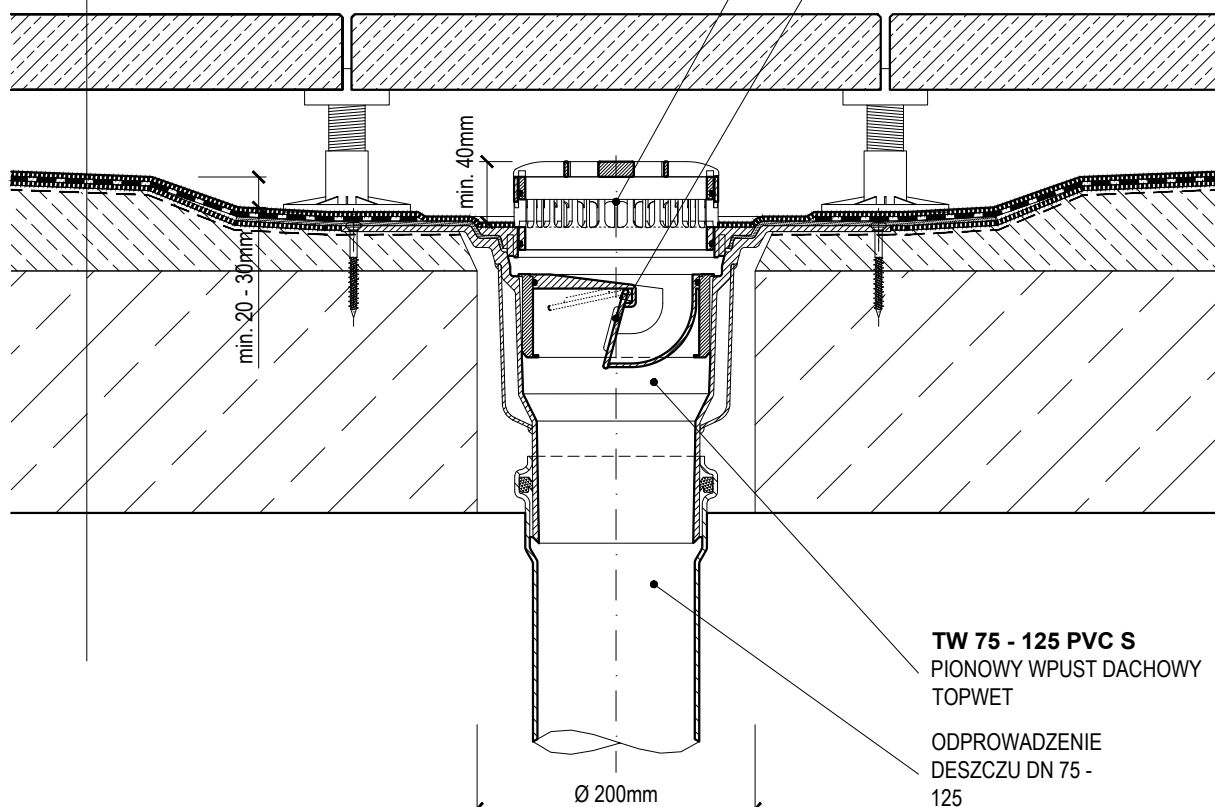

TW 75 - 125 PVC S
PIONOWY WPUST DACHOWY
TOPWET

ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75 -
125

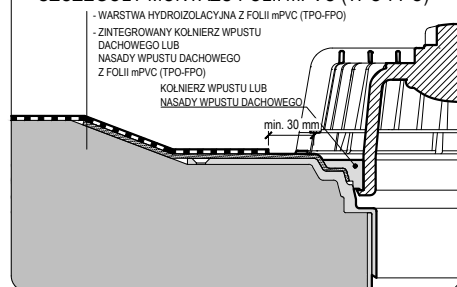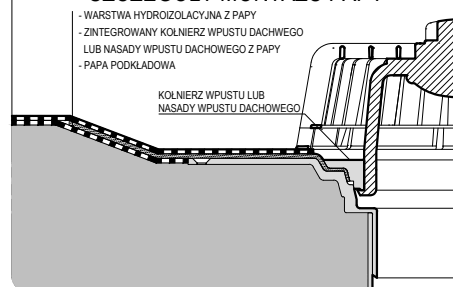SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARTSTWOWY DACH Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC S, TWOK v33, TWZU KL

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v33


KOSZ PERFOROWANY – NALEŻY
ZAPEWNIĆ SYSTEMATYCZNĄ
KONTROLĘ I CZYSZCZENIE

TWZU KL


MECHANICZNY KLAPA
ANTYZAPACHOWA

TWN 220 - 500 PVC


NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

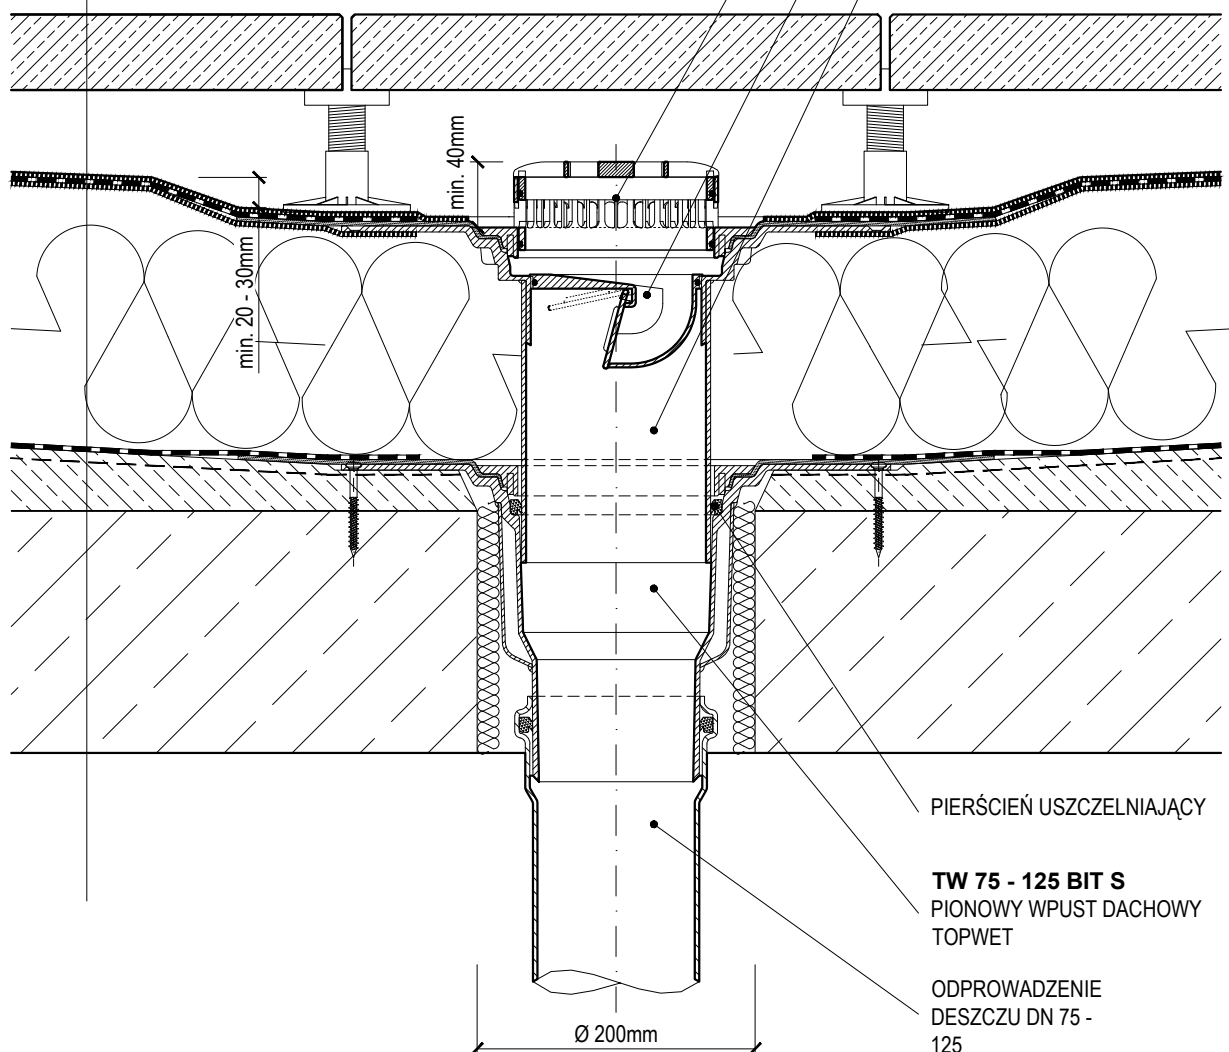**SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU DACHOWEGO LUB NASADY WPUSTU DACHOWEGO Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- KOLNIERZ WPUSTU LUB NASADY WPUSTU DACHOWEGO

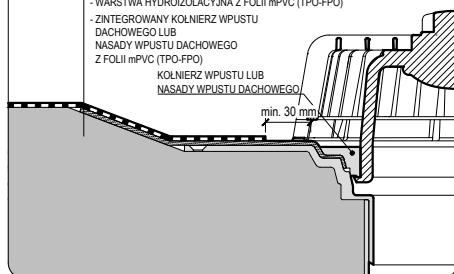**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY**

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU DACHOWEGO LUB NASADY WPUSTU DACHOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKLADOWA

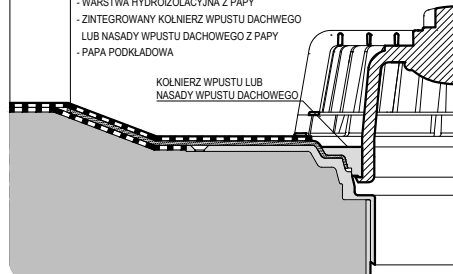**SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33, TWZU KL

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v33

KOSZ PERFOROWANY – NALEŻY
ZAPEWNIĆ SYSTEMATYCZNĄ
KONTROLĘ I CZYSZCZENIE



TWZU

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA VODNÍ -
POUZE DO INTERIÉRU

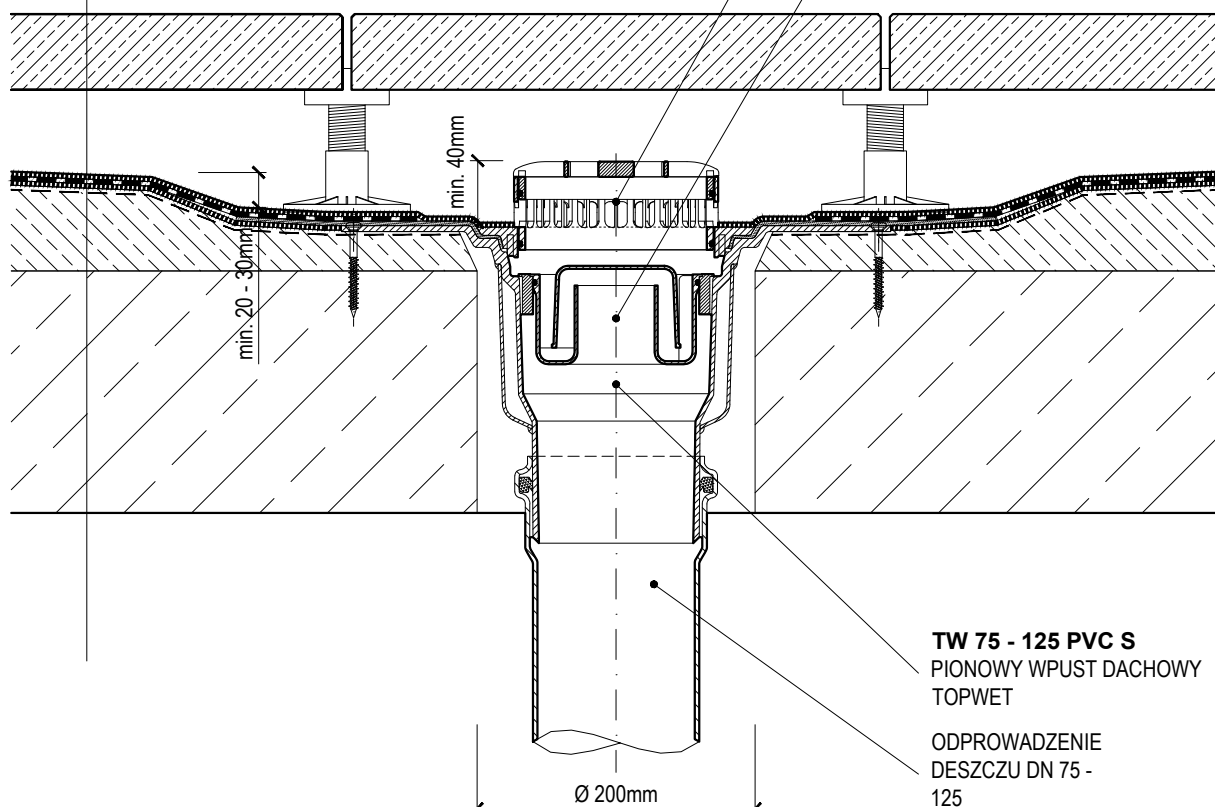

TW 75 - 125 PVC S
PIONOWY WPUST DACHOWY
TOPWET

ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75 -
125

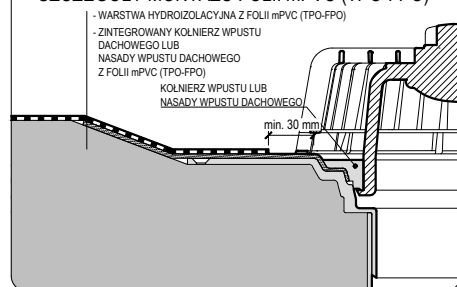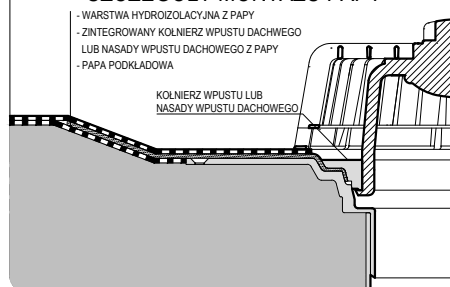SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARTSTWOWY DACH Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC S, TWOK v33, TWZU

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v33


KOSZ PERFOROWANY – NALEŻY
ZAPEWNIĆ SYSTEMATYCZNĄ
KONTROLĘ I CZYSZCZENIE

TWZU KL

MECHANICZNY KLAPA
ANTYZAPACHOWA

TWN 220 - 500 PVC

NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH


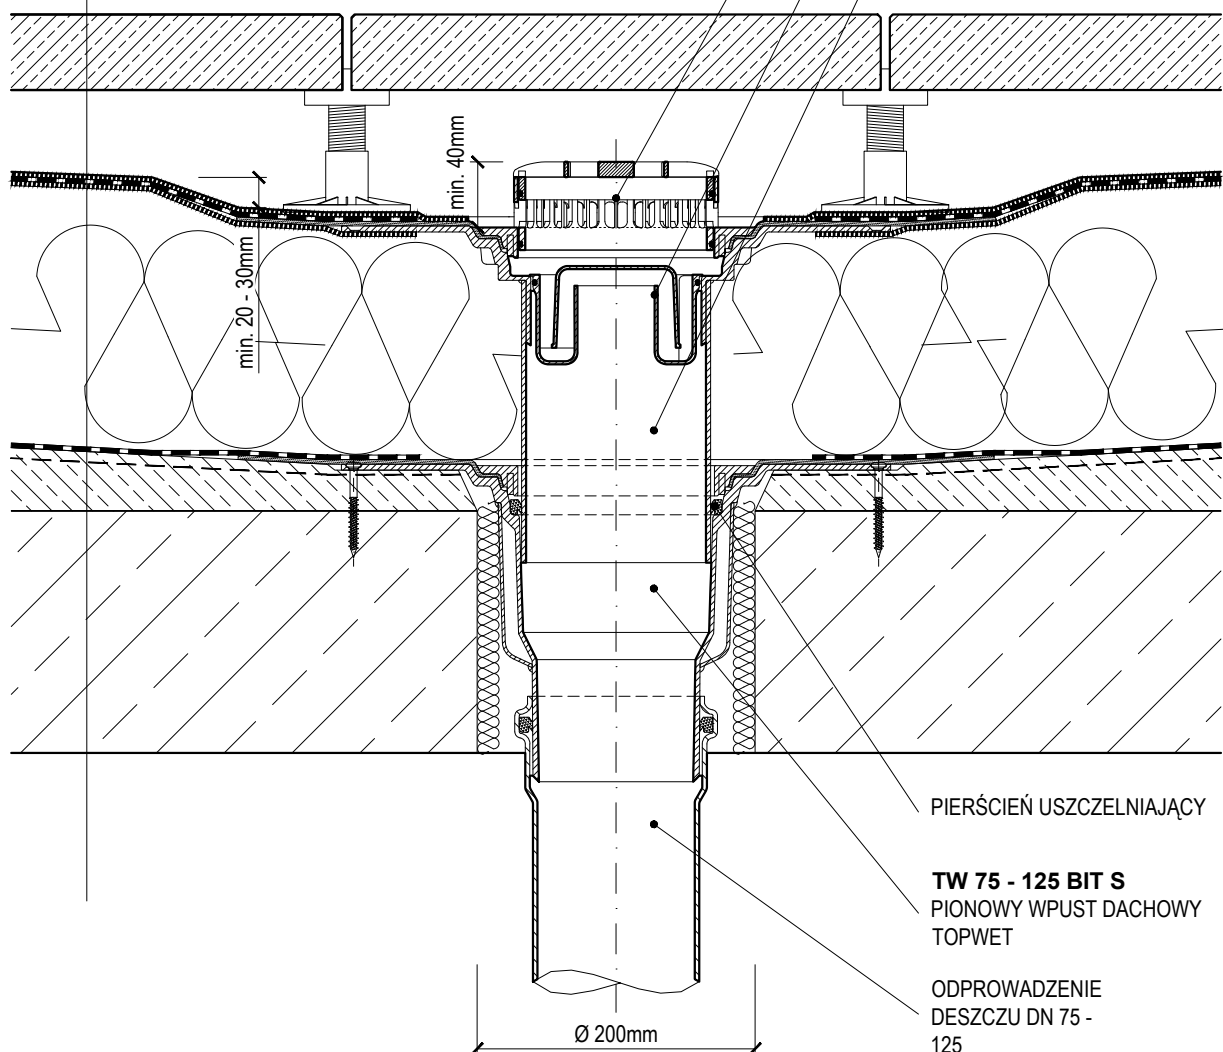


PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

TW 75 - 125 BIT S

PIONOWY WPUST DACHOWY
TOPWET

ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75 -
125

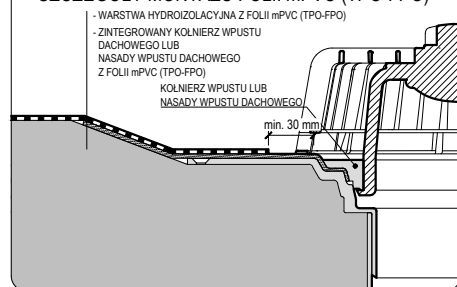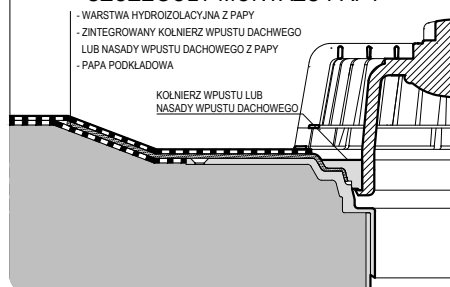SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON


PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33, TWZU

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

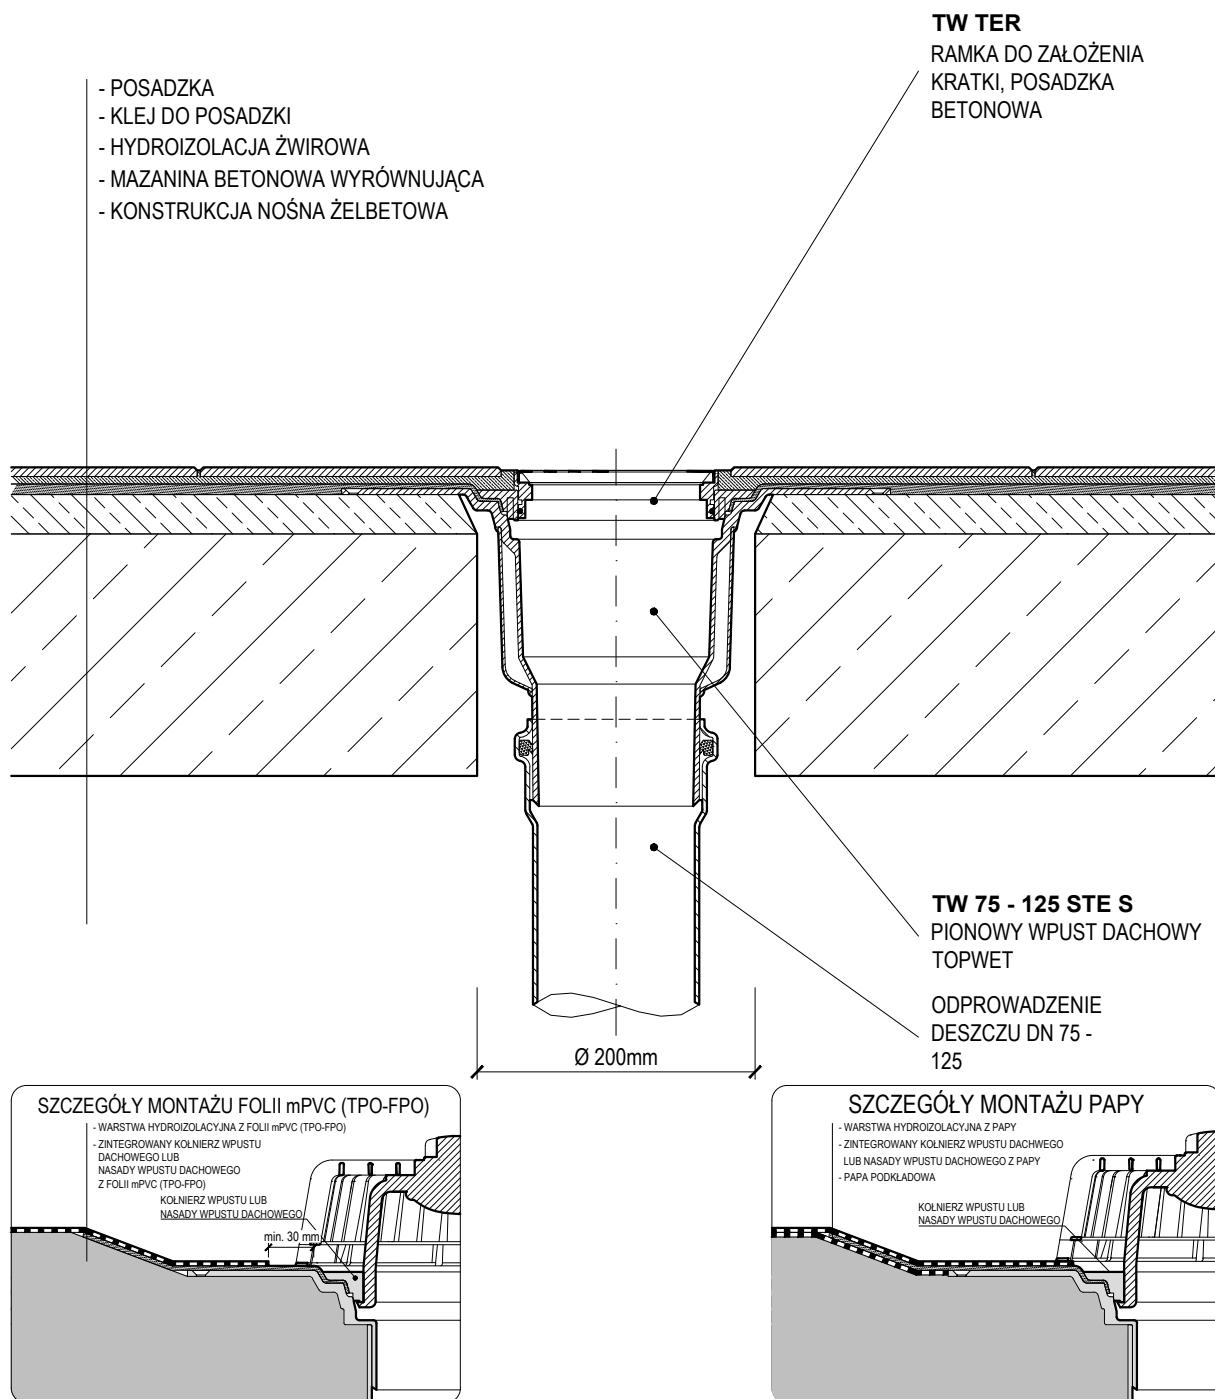**SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARTSTWOWY DACH Z POSADZKĄ Z HYDROIZOLACJI SZPACHLOWEJ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 STE S, TW TER

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA
- KLEJ DO POSADZKI
- HYDROIZOLACJA ŻWIROWA
- MAZANINA BETONOWA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA XPS
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TW TER
RAMKA DO ZAŁOŻENIA
KRATKI, POSADZKA
BETONOWA


TWN 220 - 500 STE
NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

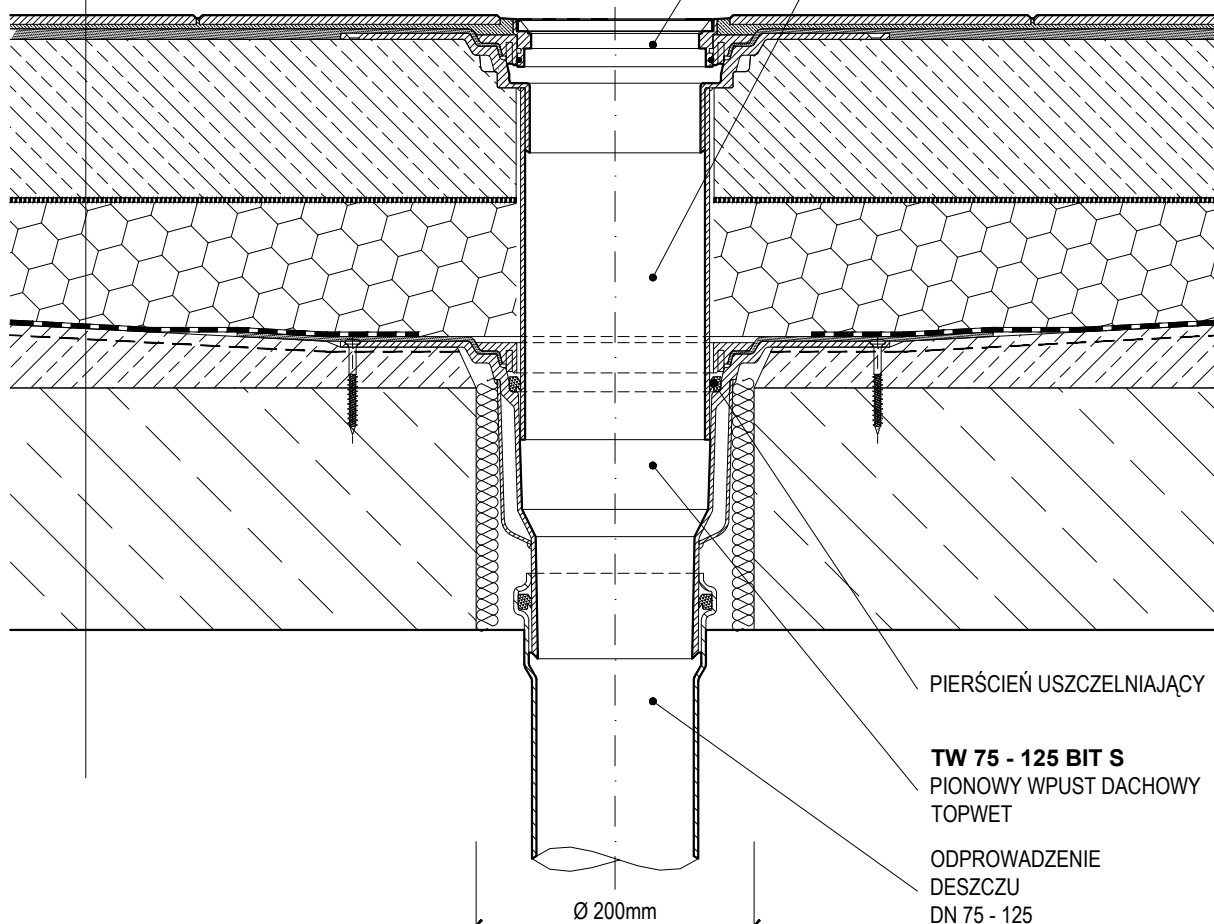

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

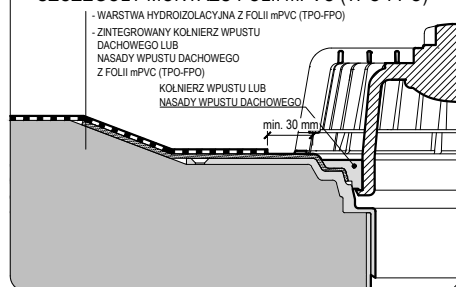

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

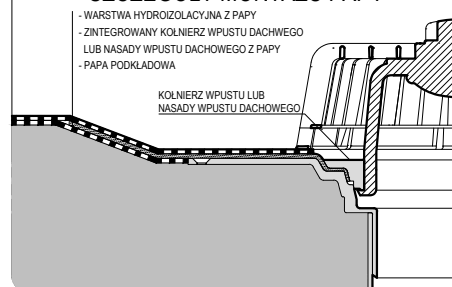

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH Z POSADZKĄ Z HYDROIZOLACJI SZPACHLOWEJ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 STE, TW TER

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- ZIELEŃ
- SUBSTRAT DACHOWY
- WARSTWA FILTRACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACJI
- WARSTWA OCHRONNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA ODPORNA PRZECIWKO PRZERASTANIU 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWZ 400x400x ---
SZYB DO ZIELONYCH
DACHÓW Z RUSZTEM DO
CHODZENIA

KOSZ OCHRONNY

TWN 220 - 500 PVC
NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

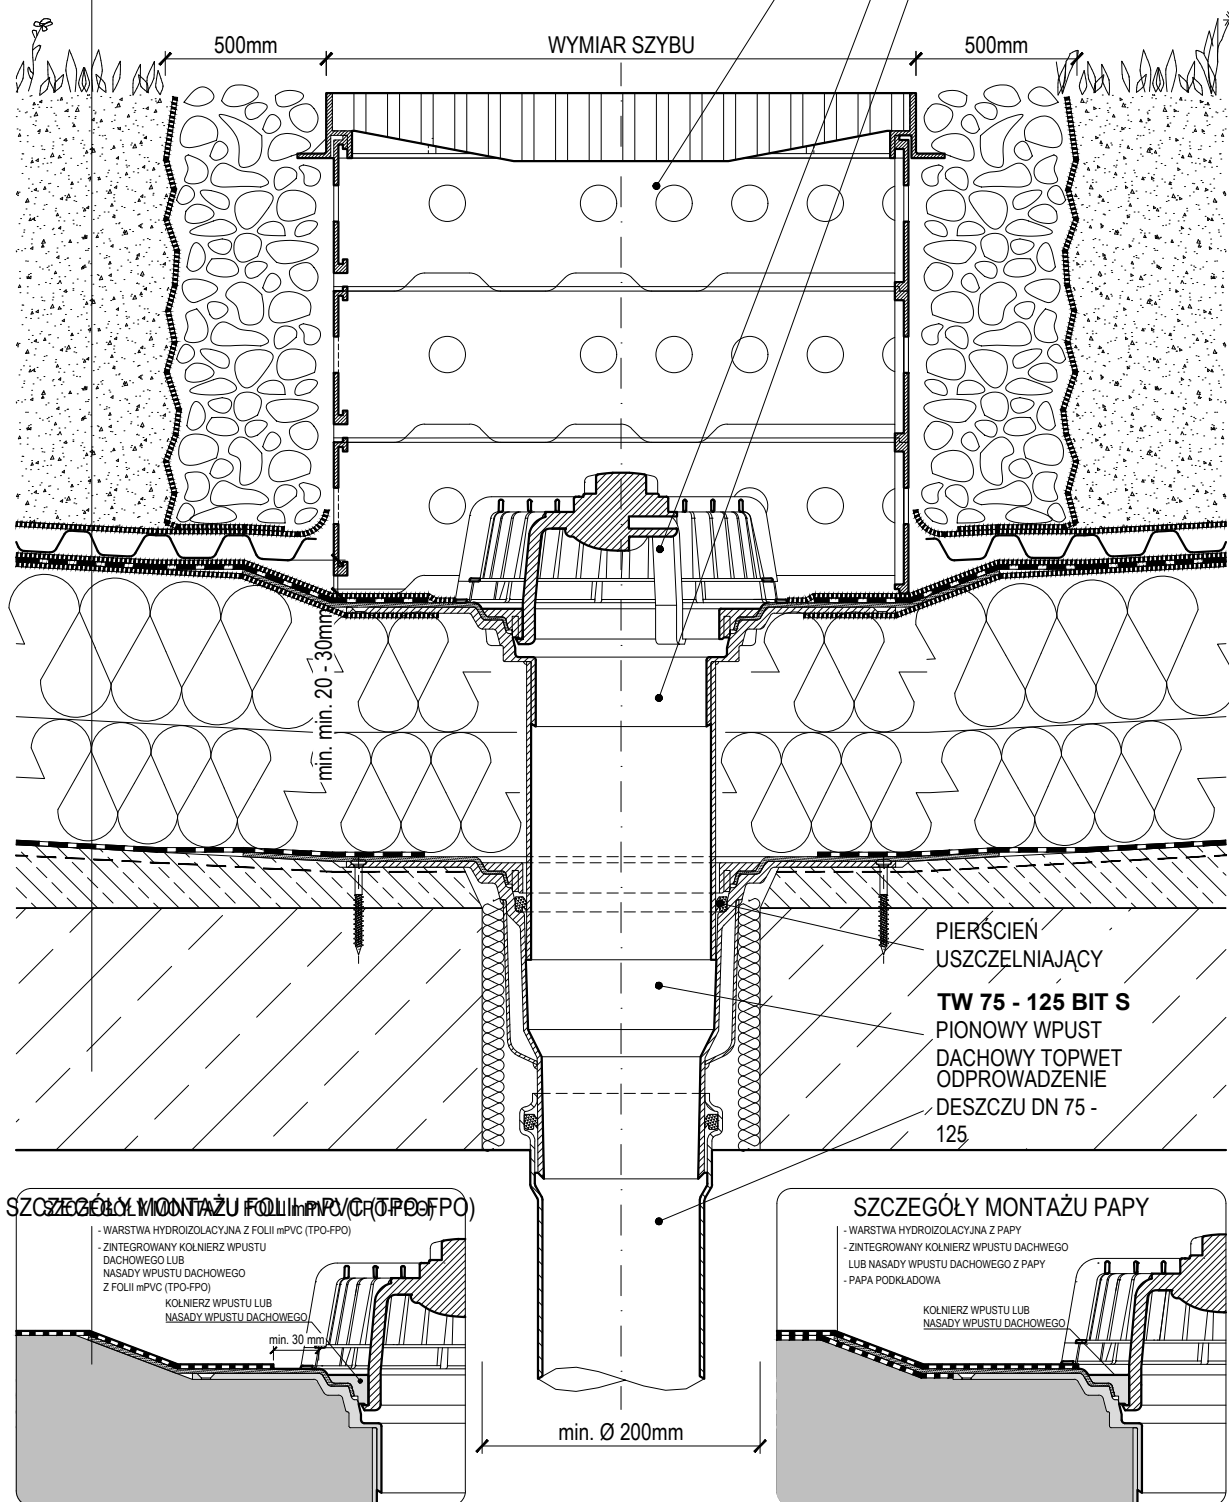

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH ZIELONY

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWZ 40x40x33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- DEKIEL DREWNIANY
- DREWNIANA KONSTRUKCJA NOŚNA
- SUFIT


KOSZ OCHRONNY**TWN 220 - 500 PVC**

NASADA DLA WPUSTÓW DACHOWYCH

TW 75 - 125 BIT V



POZIOMY WPUST DACHOWY

KOTWIENIE MECHANICZNE – W RAZIE
UŻYCIA SYSTEMÓW KLEJONYCH, LUB
WARSTWY STABILIZACYJNEJ NIE JEST
KONIECZNE

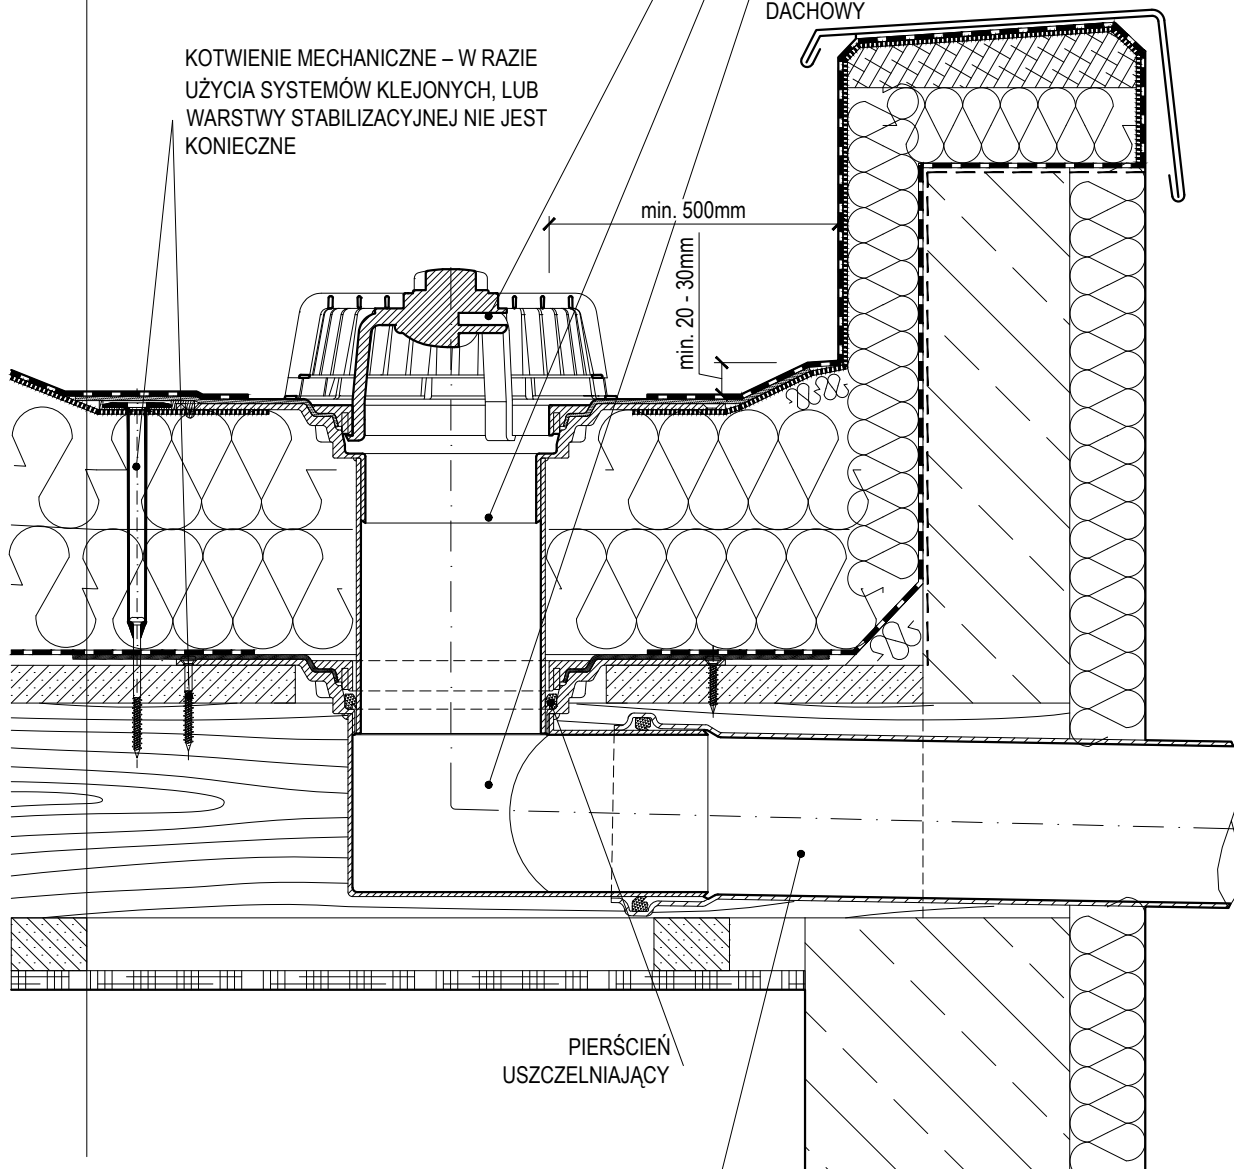

PIERŚCIEŃ
USZCZELNIAJĄCY

PODŁĄCZENIE DO
ODPROWADZENIA
DESZCZU
DN 75 - 125

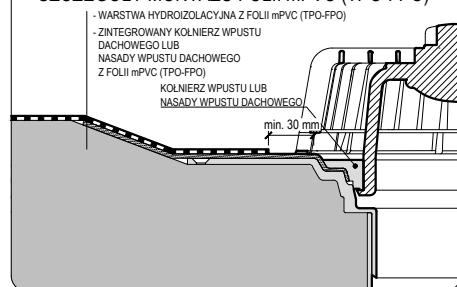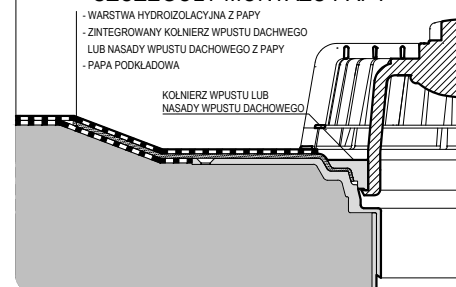SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, POZIOMY WPŁYW Z NASADĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: DREWNO

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT V, TWN 220 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

KOSZ OCHRONNY

TW 75 - 125 PVC V
POZIOMY WPUST
DACHOWY


KOTWIENIE MECHANICZNE – W RAZIE
UŻYCIA SYSTEMÓW KLEJONYCH, LUB
WARSTWY STABILIZACYJNEJ NIE JEST
KONIECZNE

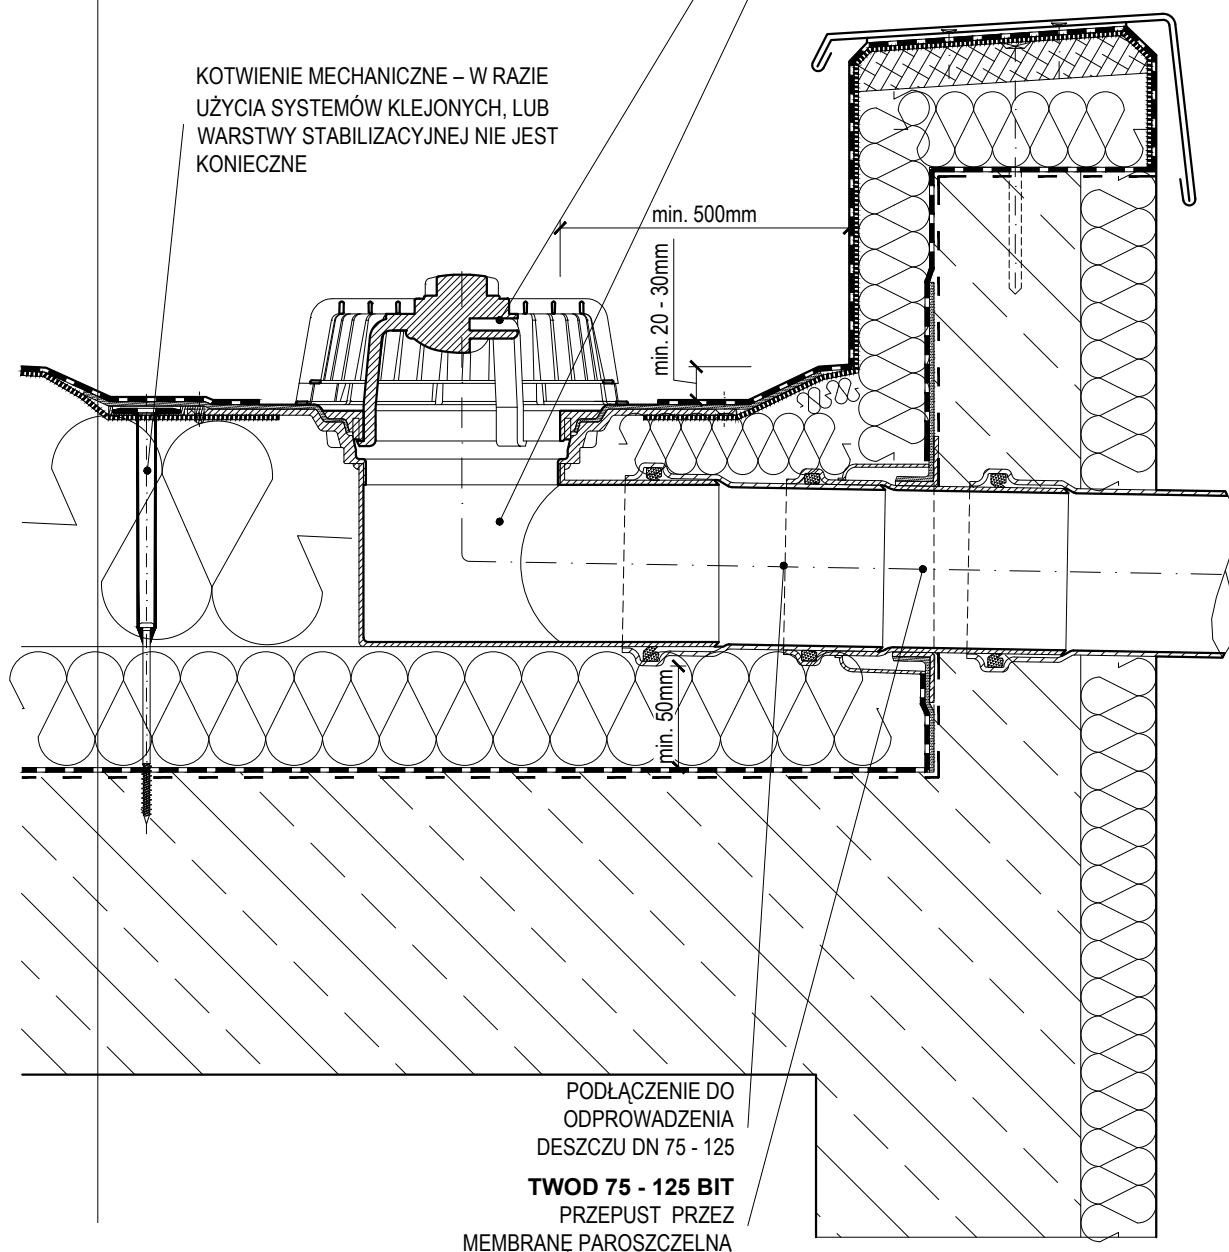


PODŁĄCZENIE DO
ODPROWADZENIA
DESZCZU DN 75 - 125
TWOD 75 - 125 BIT
PRZEPUST PRZESZ
MEMBRANĘ PAROSZCZELNĄ

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU
DACHOWEGO LUB
NASADY WPUSTU DACHOWEGO
Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- KOLNIERZ WPUSTU LUB
NASADY WPUSTU DACHOWEGO

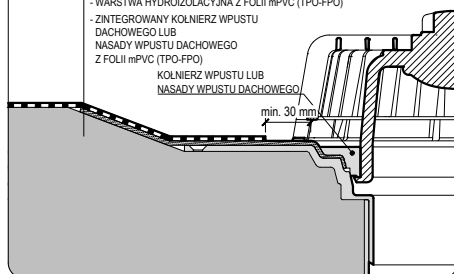**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY**

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU DACHOWEGO
LUB NASADY WPUSTU DACHOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKŁADOWA

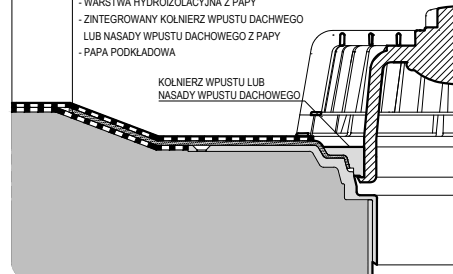**SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH, POZIOMY WPŁYW

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

KOSZ OCHRONNY



TW 75 - 125 PVC V
POZIOMY WPUST
DACHOWY

KOTWIENIE MECHANICZNE – W RAZIE
UŻYCIA SYSTEMÓW KLEJONYCH, LUB
WARSTWY STABILIZACYJNEJ NIE JEST
KONIECZNE

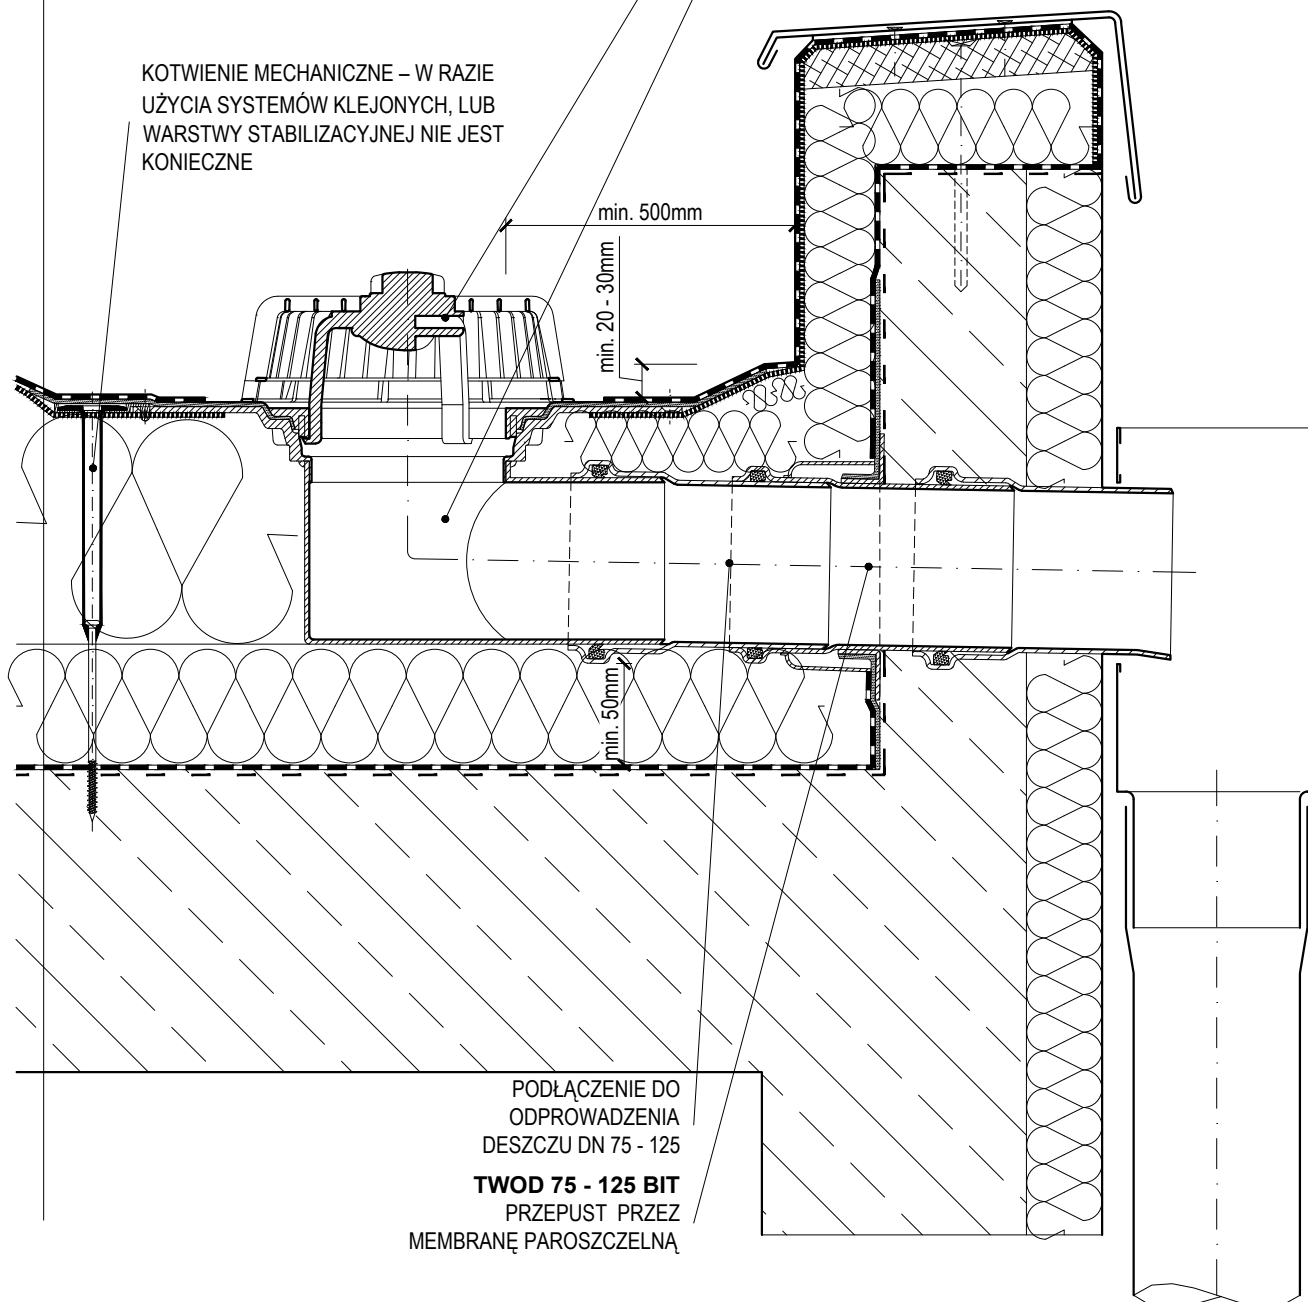

PODŁĄCZENIE DO
ODPROWADZENIA
DESZCZU DN 75 - 125

TWOD 75 - 125 BIT
PRZEPUST PRZEZ
MEMBRANĘ PAROSZCZELNĄ

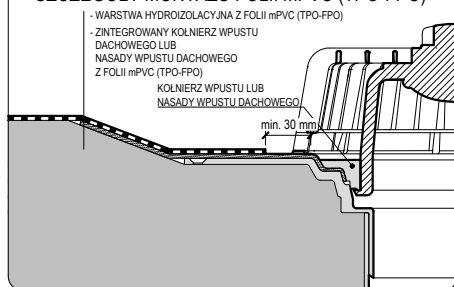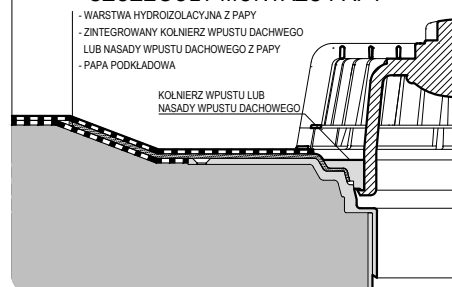SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH, POZIOMY WPŁYW

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ



INFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

KOSZ OCHRONNY
TW 75 - 125 PVC V
 POZIOMY WPUST
 DACHOWY

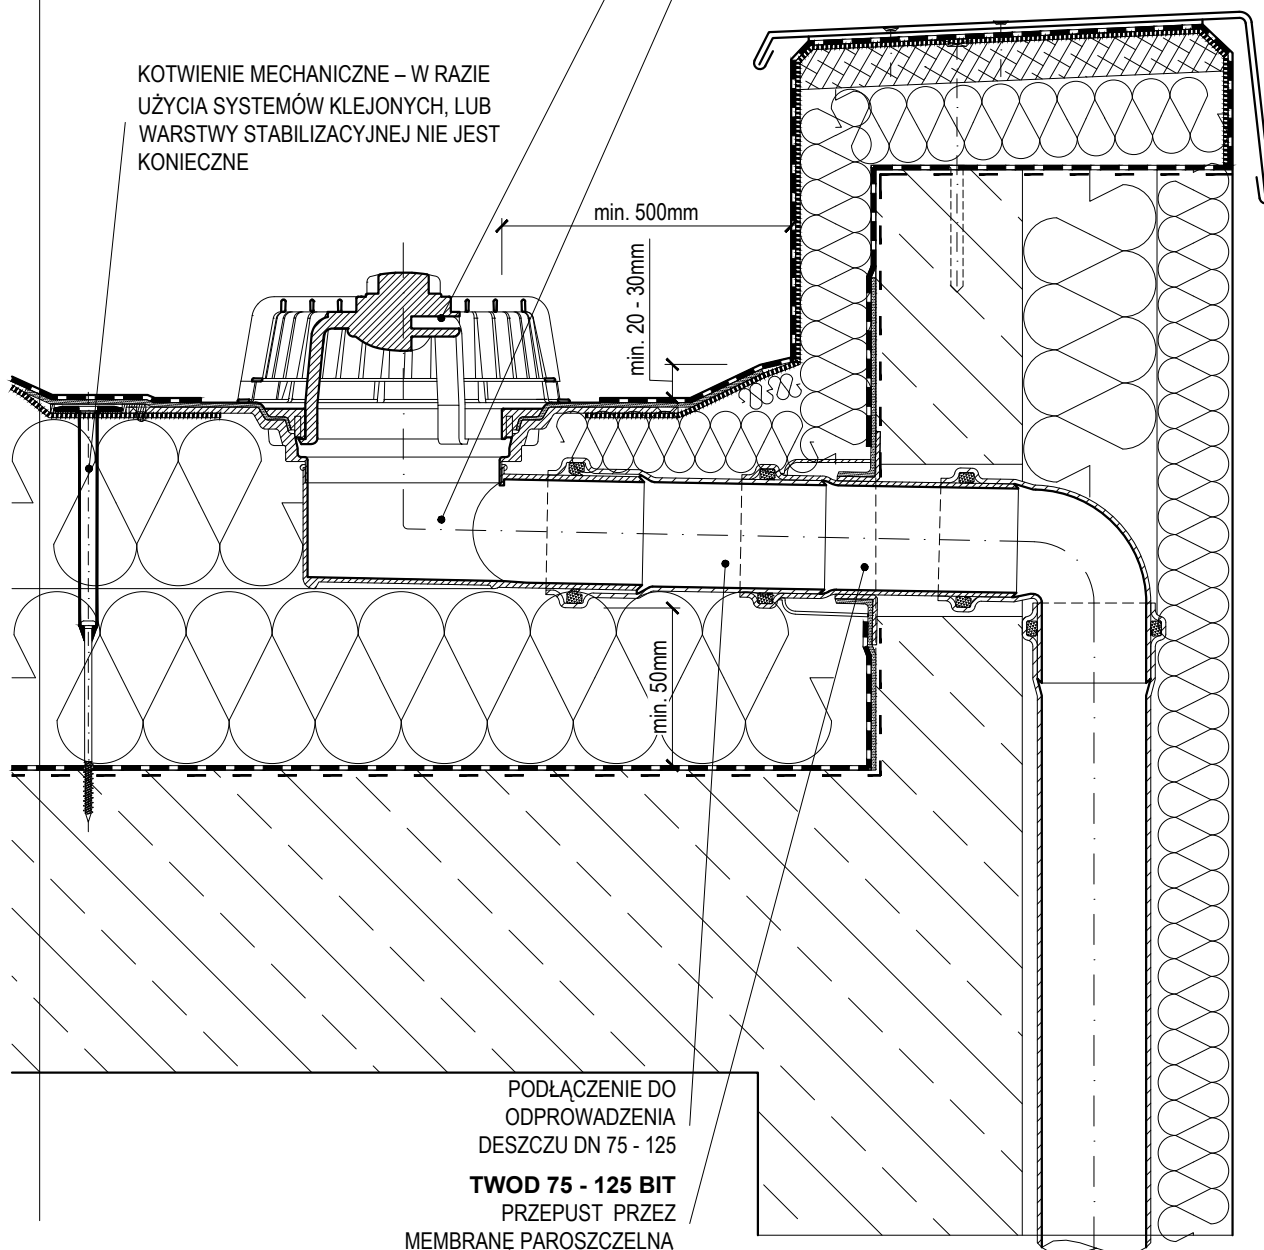 KOTWIENIE MECHANICZNE – W RAZIE
 UŻYCIA SYSTEMÓW KLEJONYCH, LUB
 WARSTWY STABILIZACYJNEJ NIE JEST
 KONIECZNE

 PODŁĄCZENIE DO
 ODPROWADZENIA
 DESZCZU DN 75 - 125

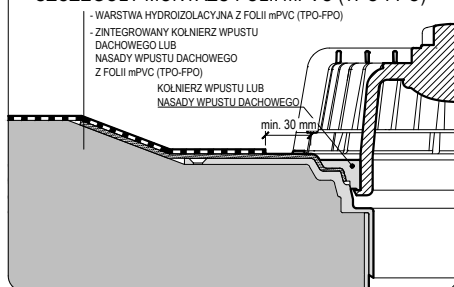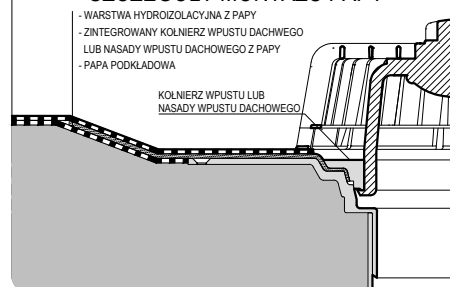TWOD 75 - 125 BIT
 PRZEPUST PRZEZ
 MEMBRANĘ PAROSZCZELNĄ

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH, POZIOMY WPŁYW

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON




PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 75 PVC V, TWOD 75 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

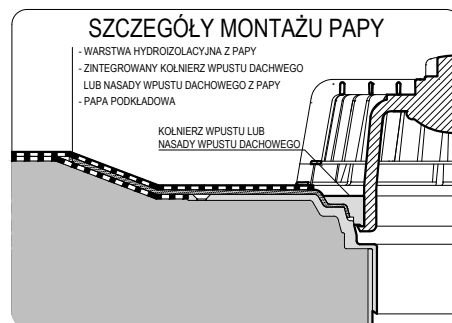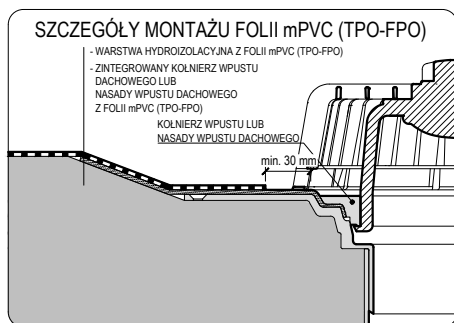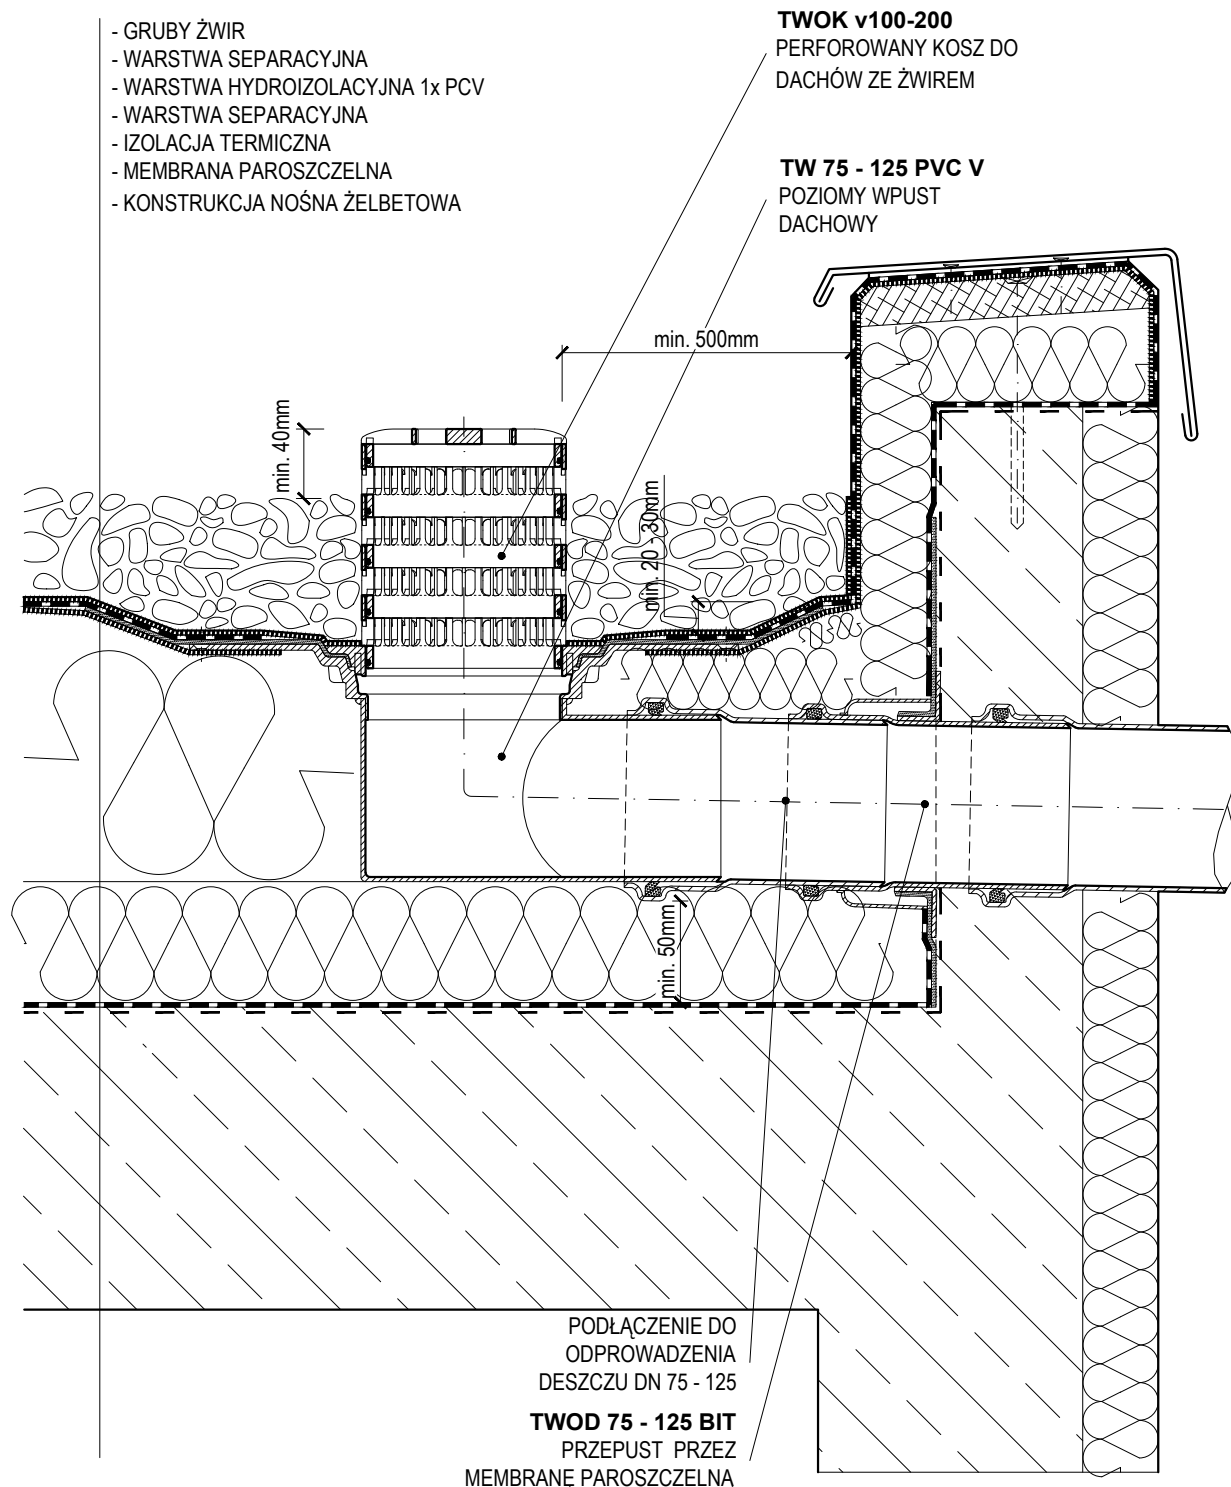**SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH, POZIOMY WPŁYW

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT, TWOK v140

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- GRUBY ŻWIR
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TWS 250x250x100
KOSZ ALUMINIOWY DO
DACHÓW ŻWIROWYCH

KOSZ OCHRONNY


TW 75 - 125 PVC V
POZIOMY WPUST
DACHOWY

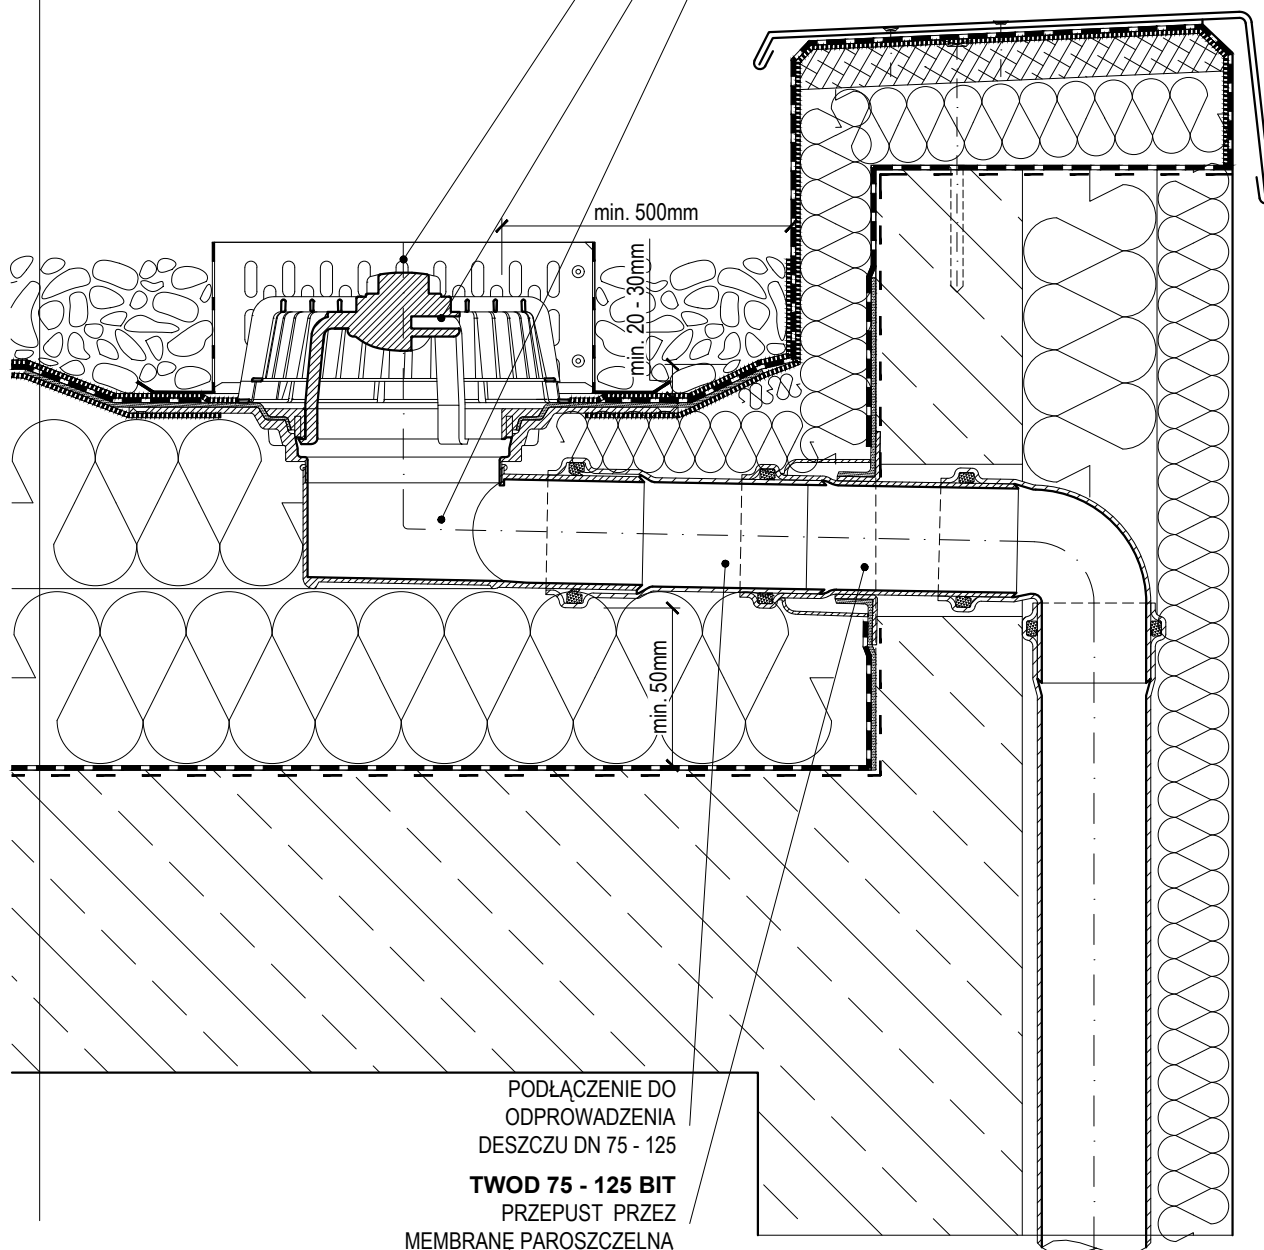

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

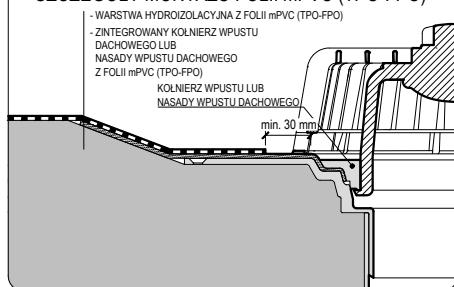

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

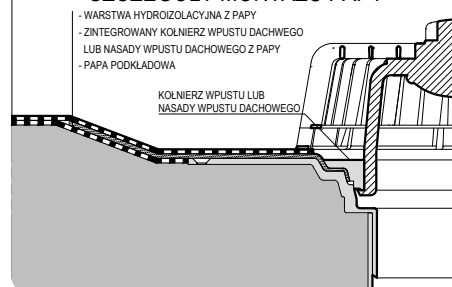

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH, POZIOMY WPŁYW

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 75 PVC V, TWOD 75 BIT, TWS 25x25x10

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- PODSYPKA ZE ŻWIRU
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- DEKIEL DREWNIANY
- DREWNIANA KONSTRUKCJA NOŚNA
- SUFIT

TW TER P



NASADA TARASOWA DO
WPUSTÓW DACHOWYCH,
POSADZKA BETONOWA

TWN 220 - 500 PVC


NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

TW 75 - 125 BIT V

POZIOMY WPUST
DACHOWY

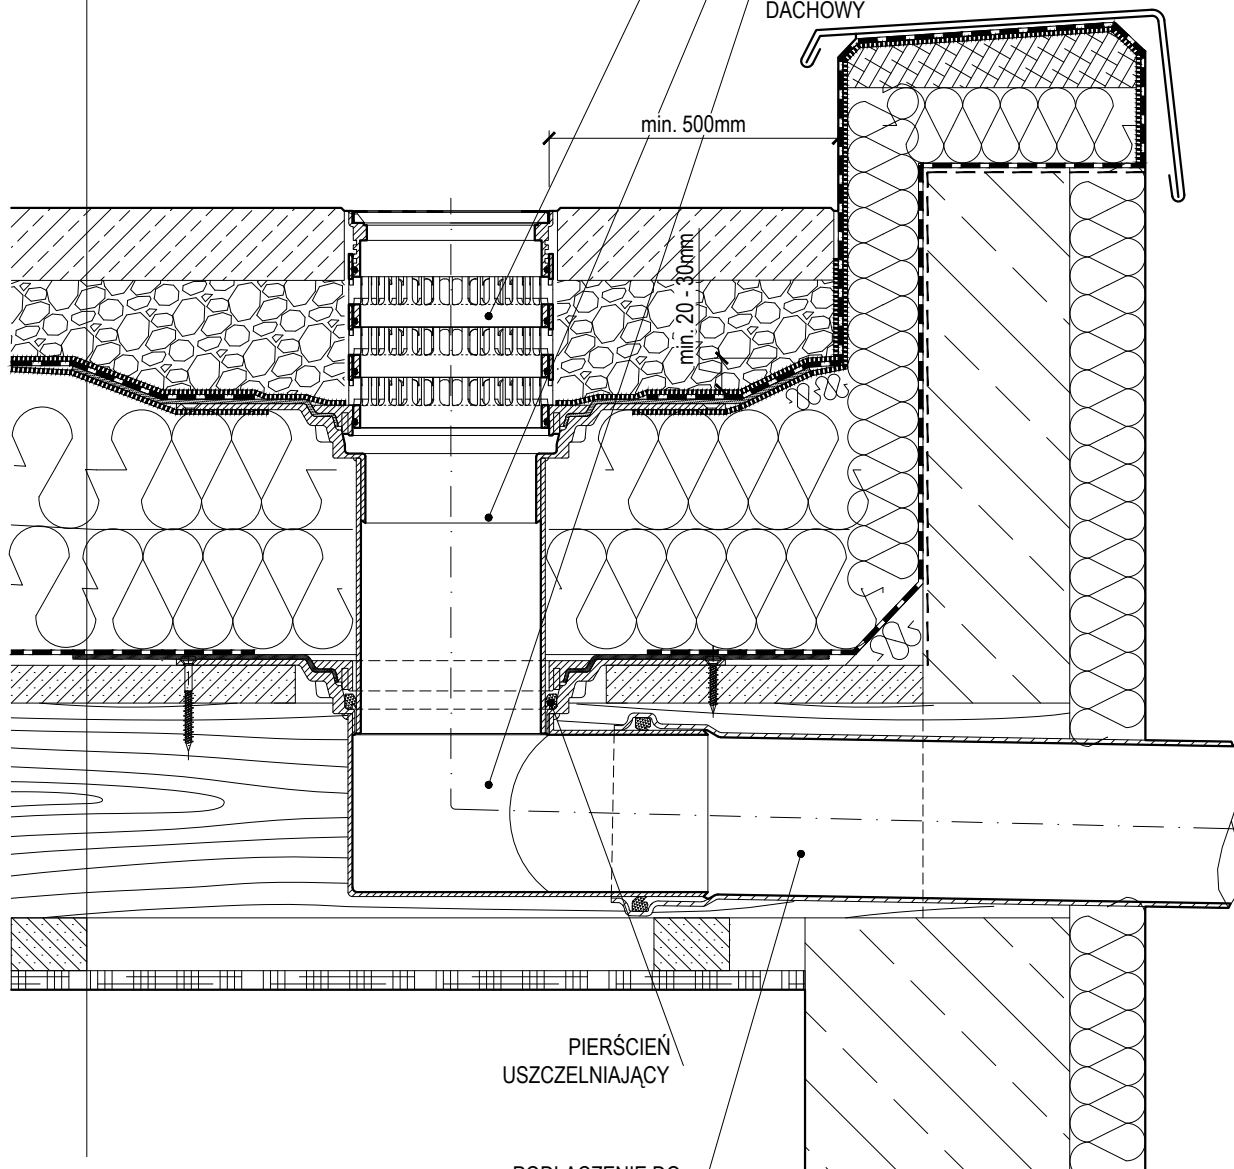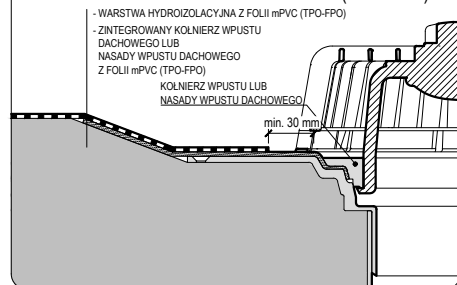**SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**

PODŁĄCZENIE DO
ODPROWADZENIA
DESZCZU
DN 75 - 125

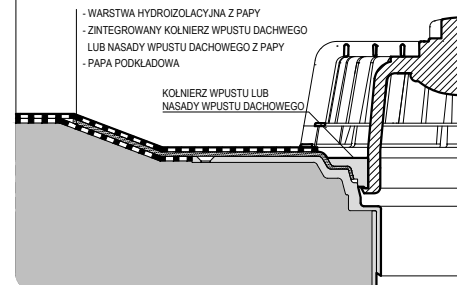SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY**SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, POZIOMY WPLYW Z NASADĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: DREWNO

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT V, TWN 220 PVC, TW TER P

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241




- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v33

PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIDELNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ

TW 75 - 125 PVC V

POZIOMY WPUST
DACHOWY

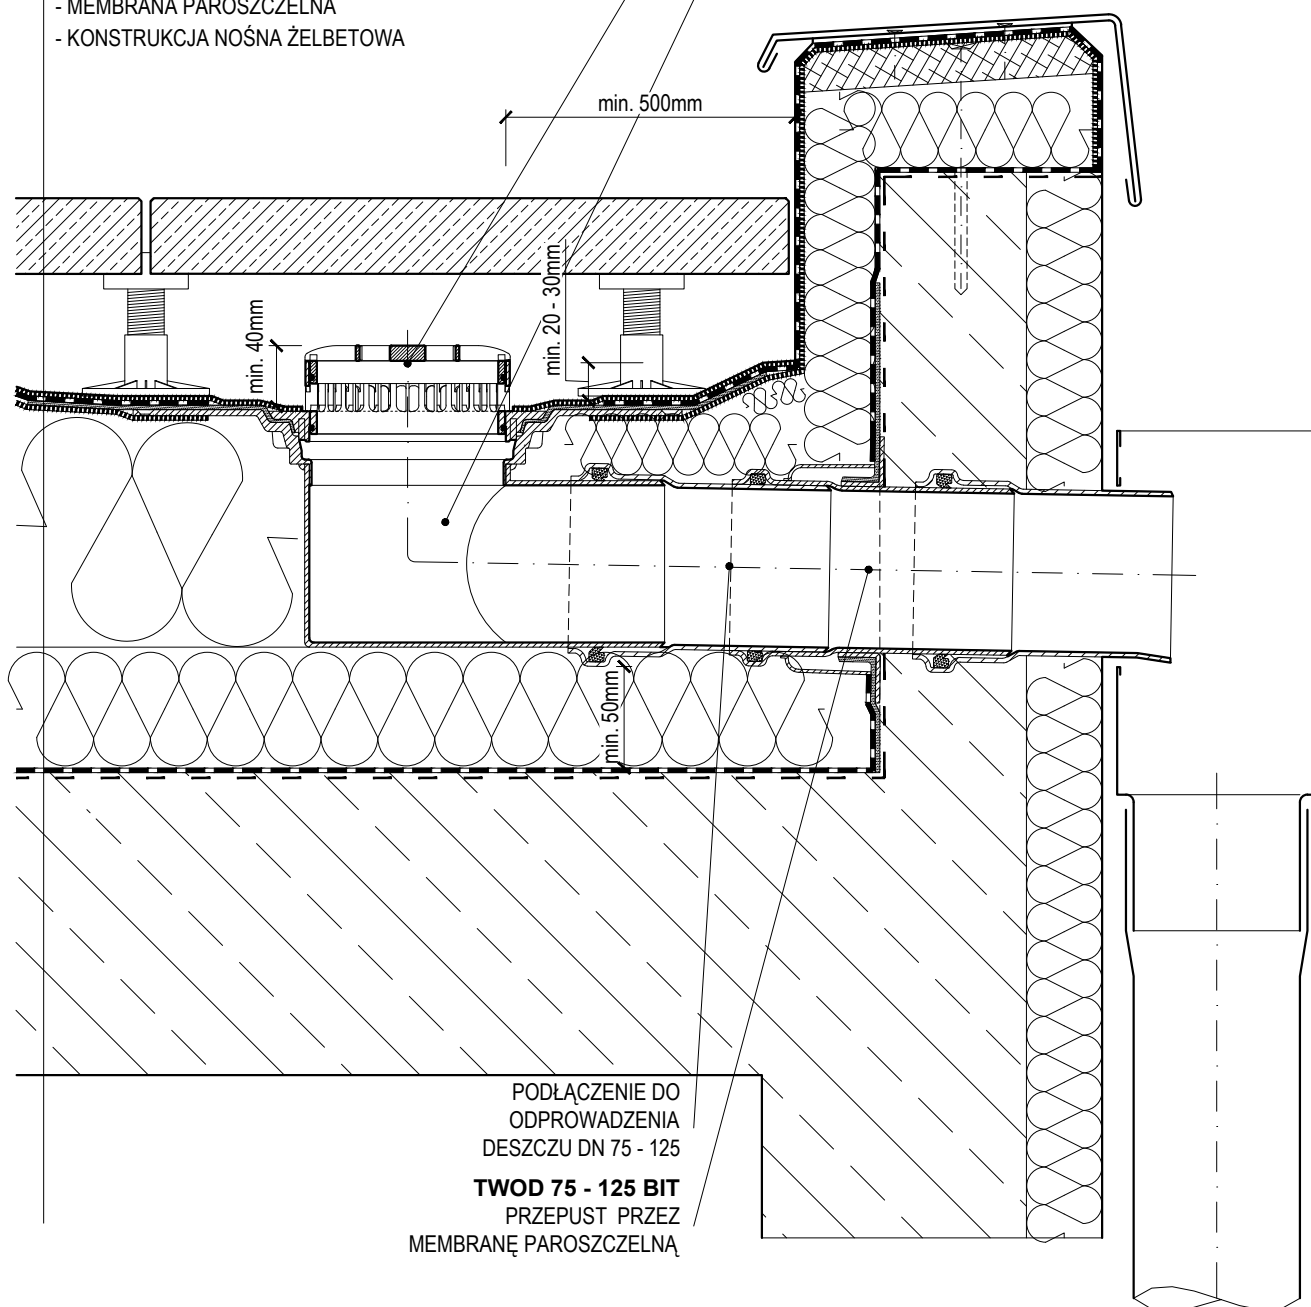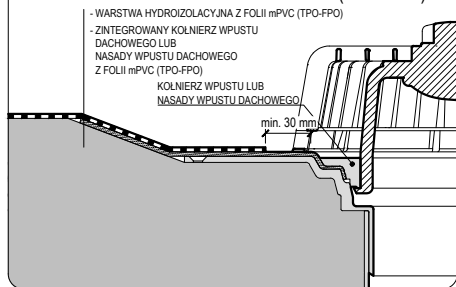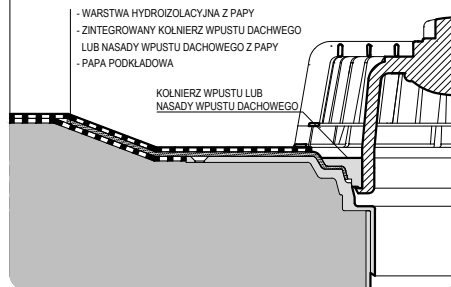**SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)****SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH, POZIOMY WPŁYW

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON




PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT, TWOK v33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

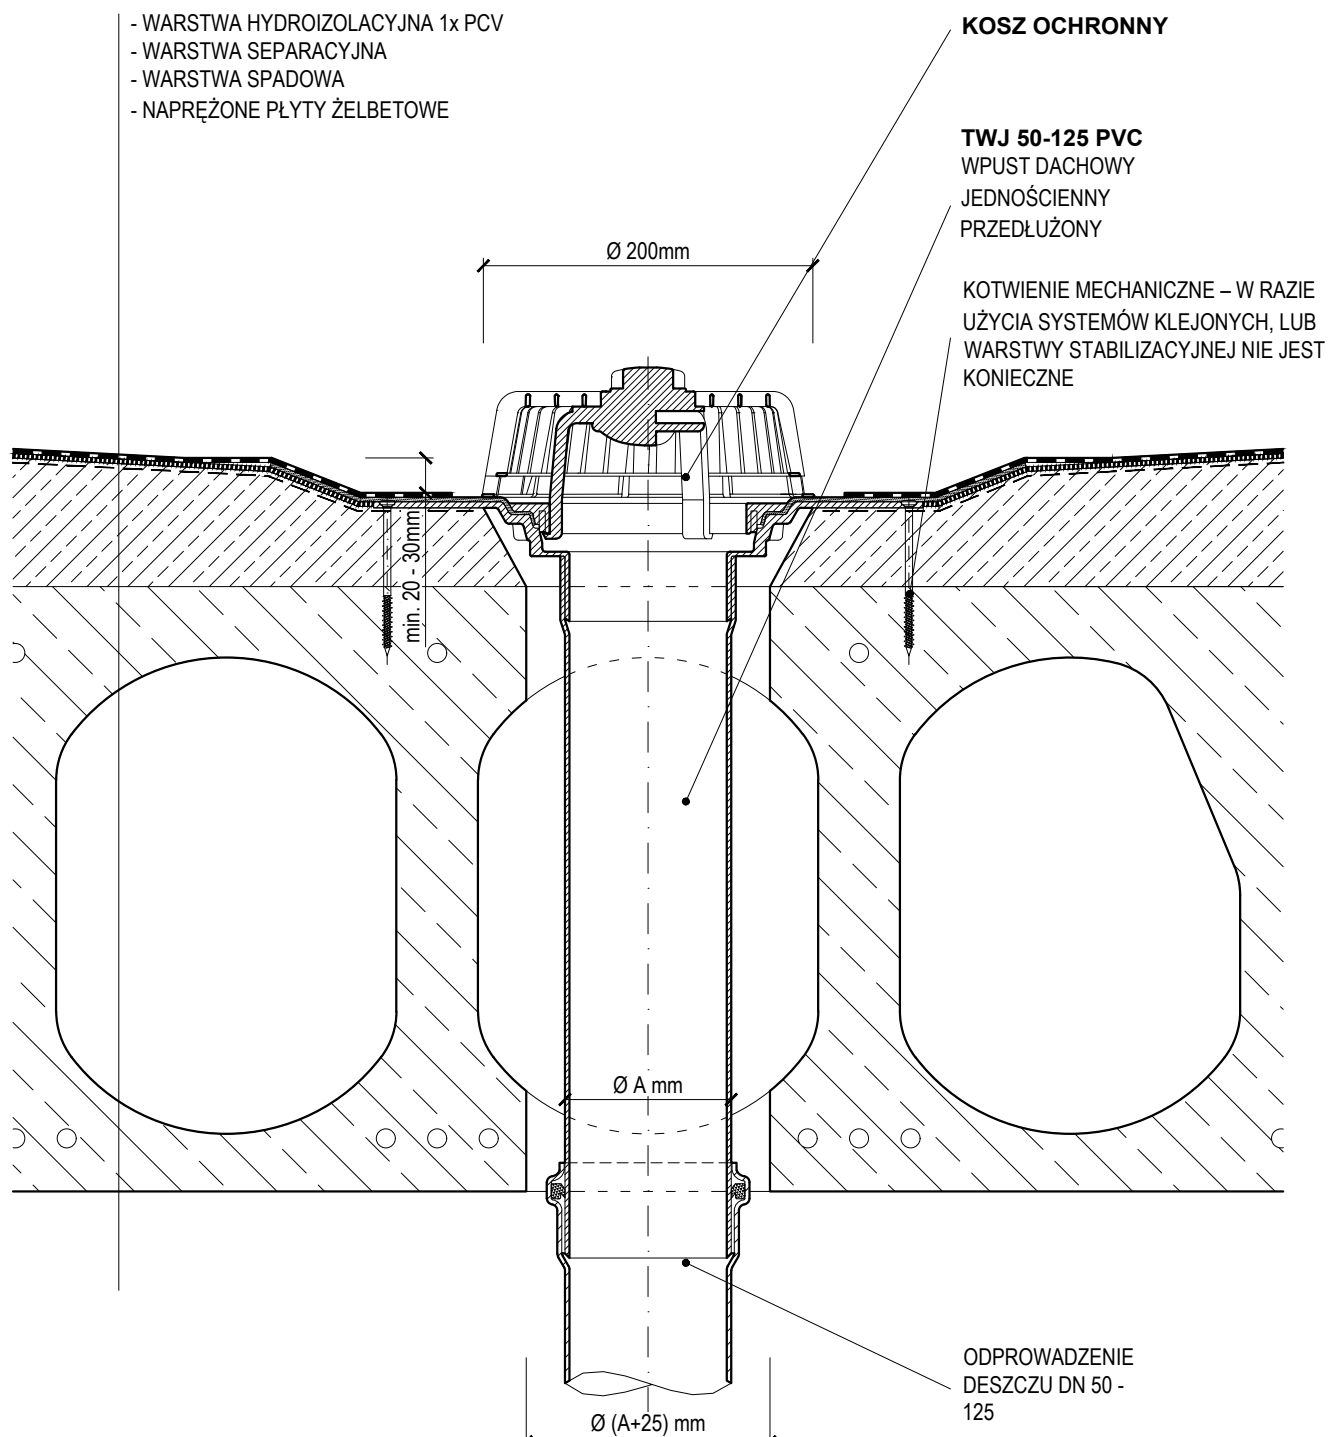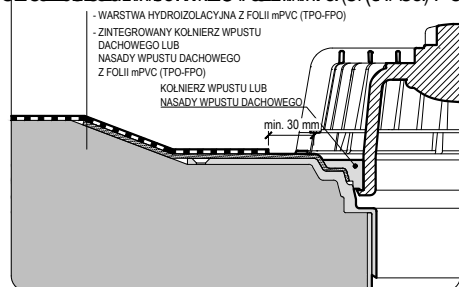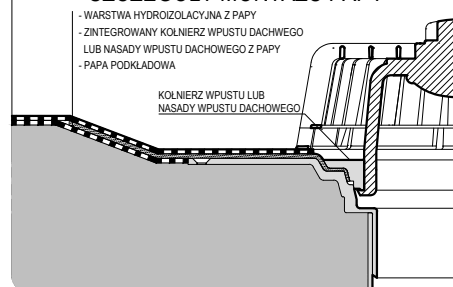**SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)****SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARTSTWOWY DACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: NAPRĘŻONE PŁYTY ŻELBETOWE

PODZIAŁKA: 1:5




ELEMENTY UŻYTKOWE: TWJ 110 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

INFO: +420 777 701 241

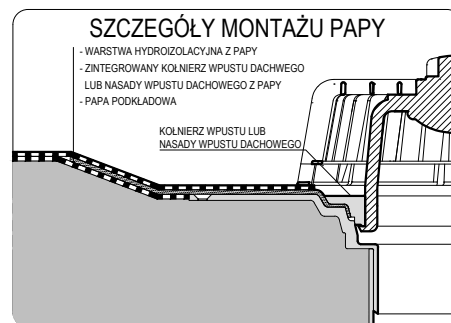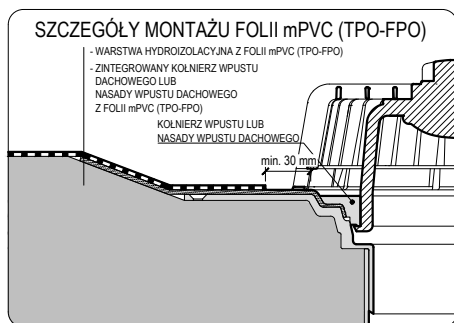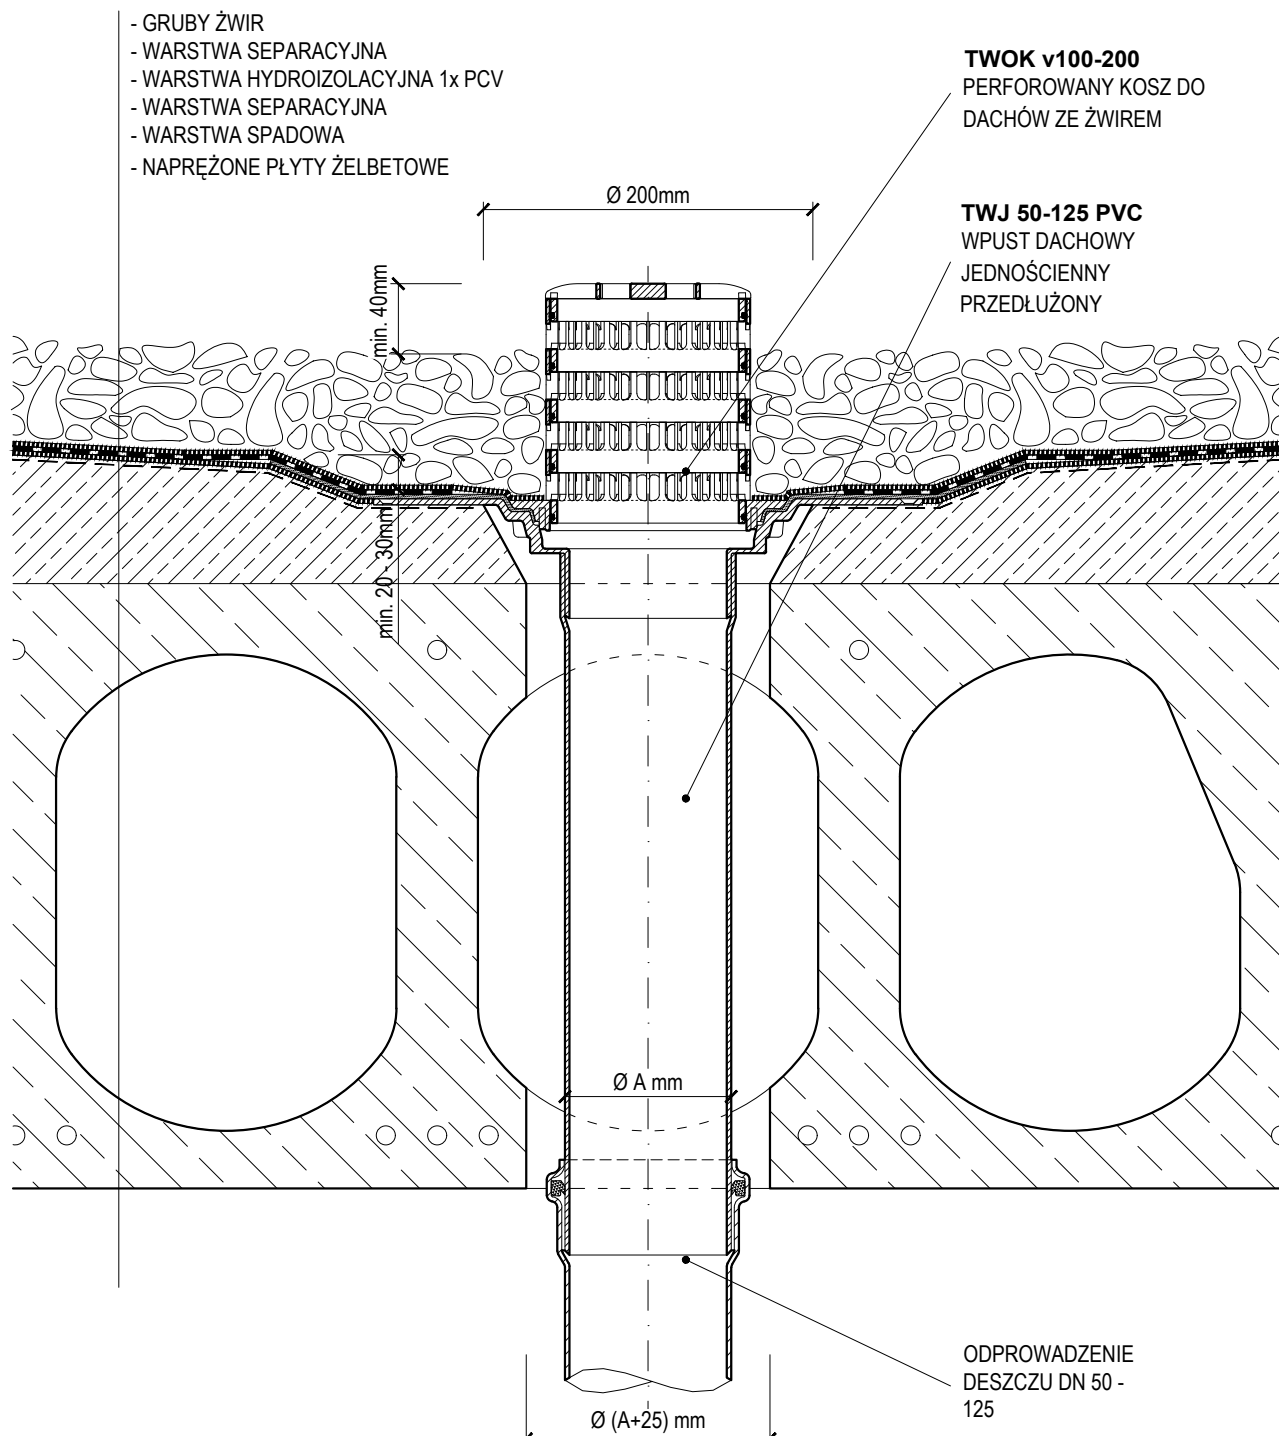

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY DACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: NAPRĘŻONE PŁYTY ŻELBETOWE


PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWJ 110 PVC, TWOK v140

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

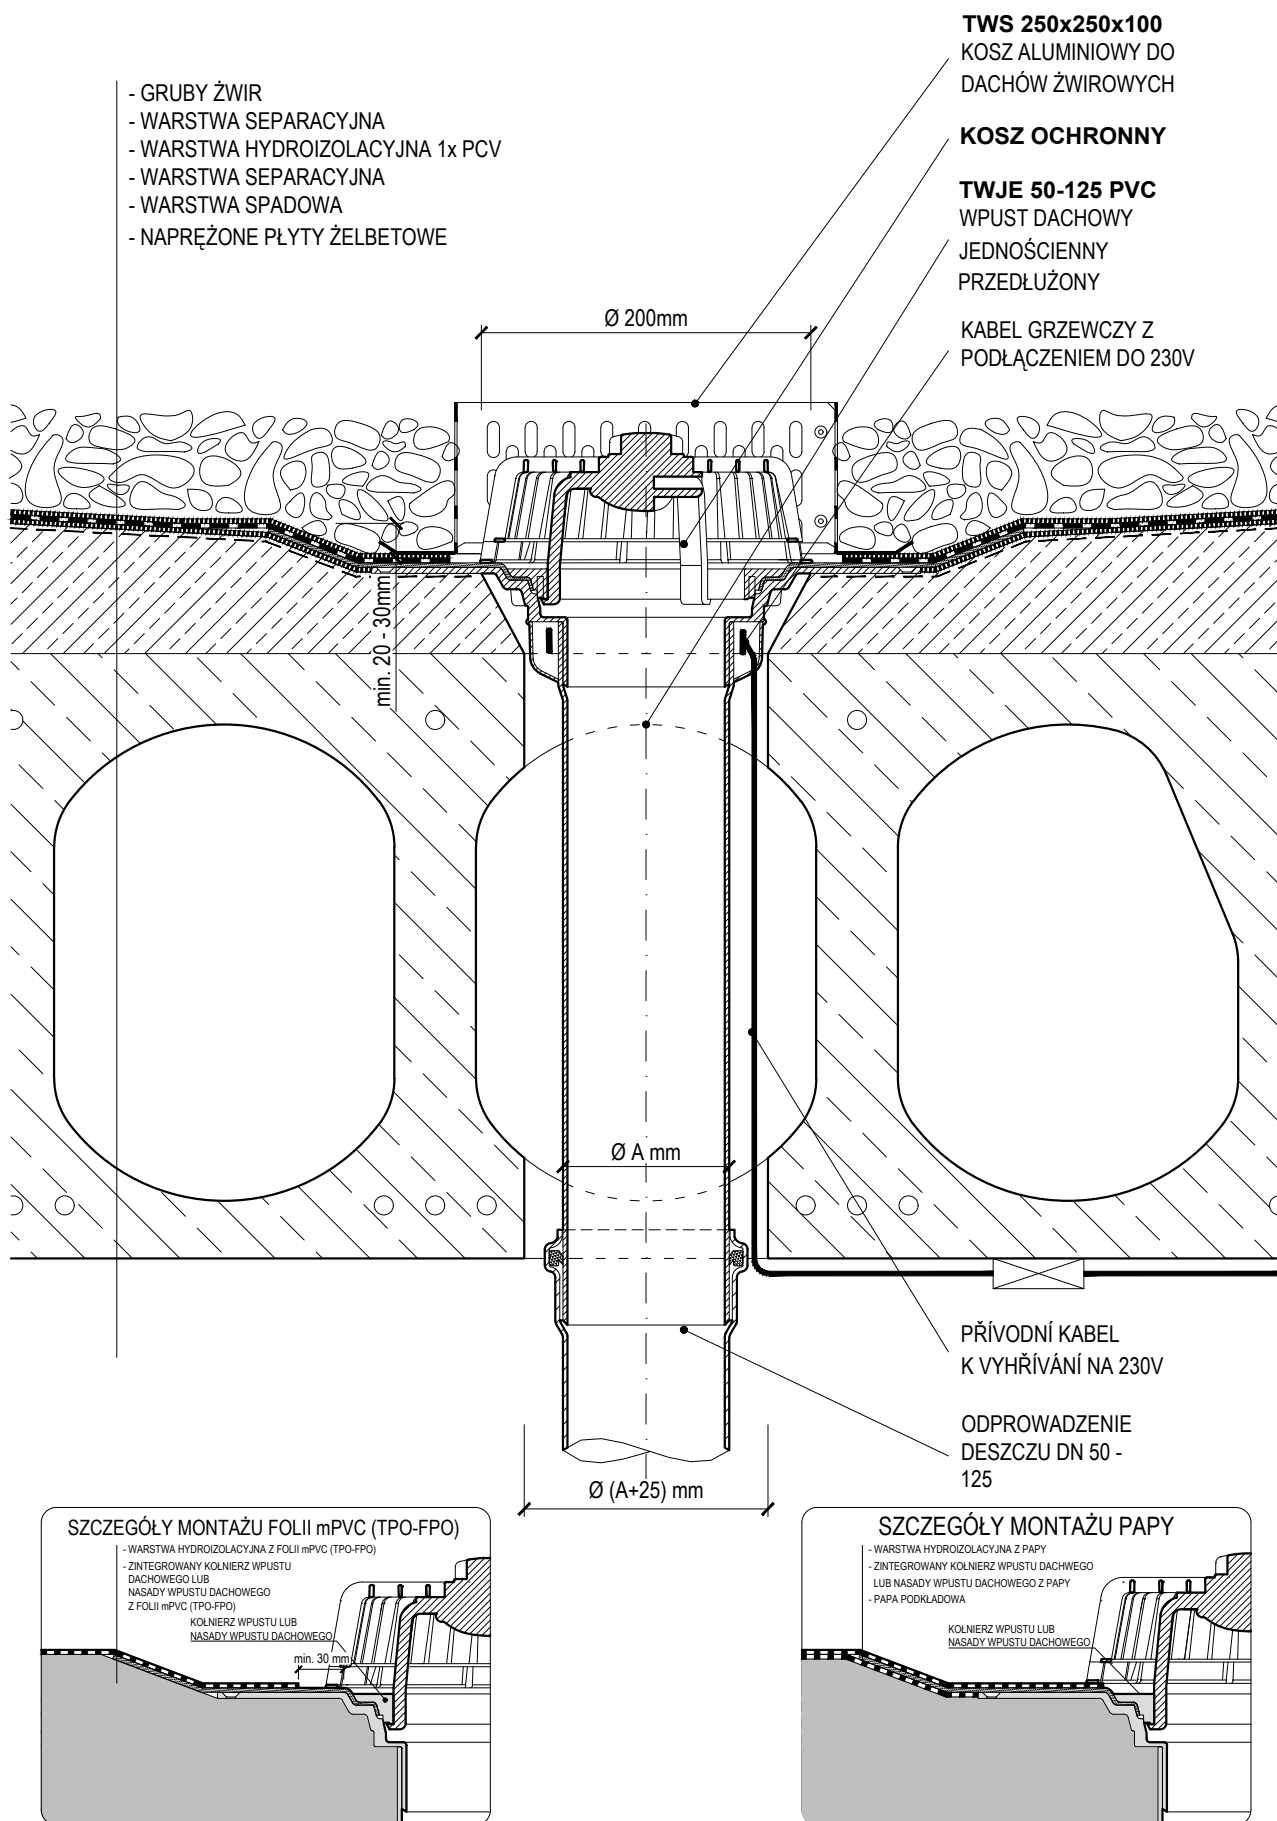**SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARTSTWOWY DACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: NAPRĘŻONE PŁYTY ŻELBETOWE



PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWJE 110 PVC, TWS 25x25x10


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

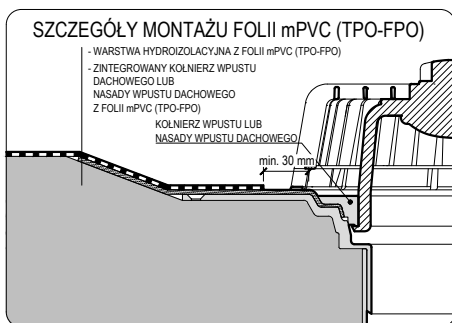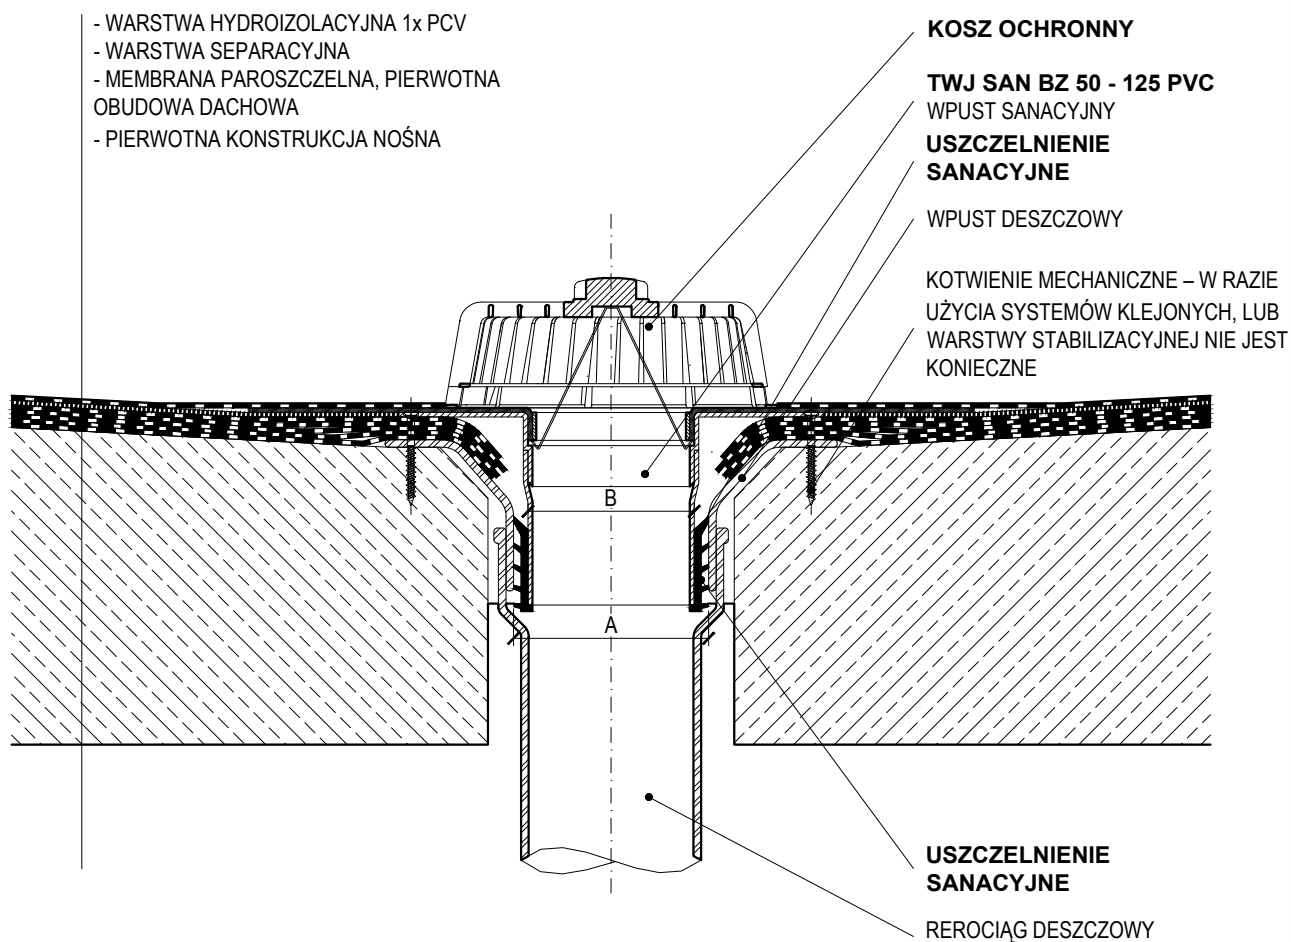

Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

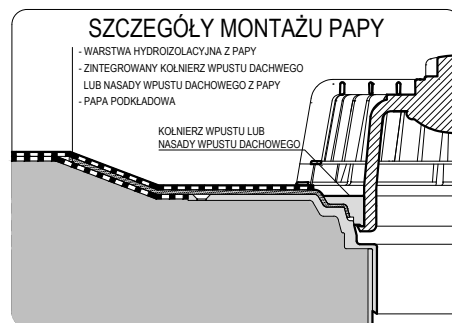

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, REKONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON



PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW SAN BZ 110 PVC


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

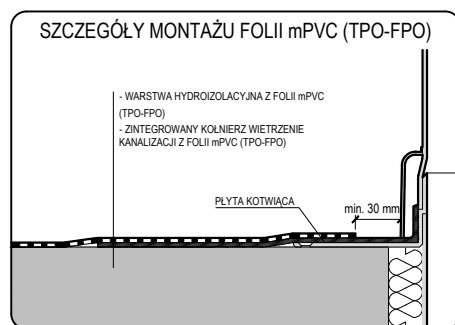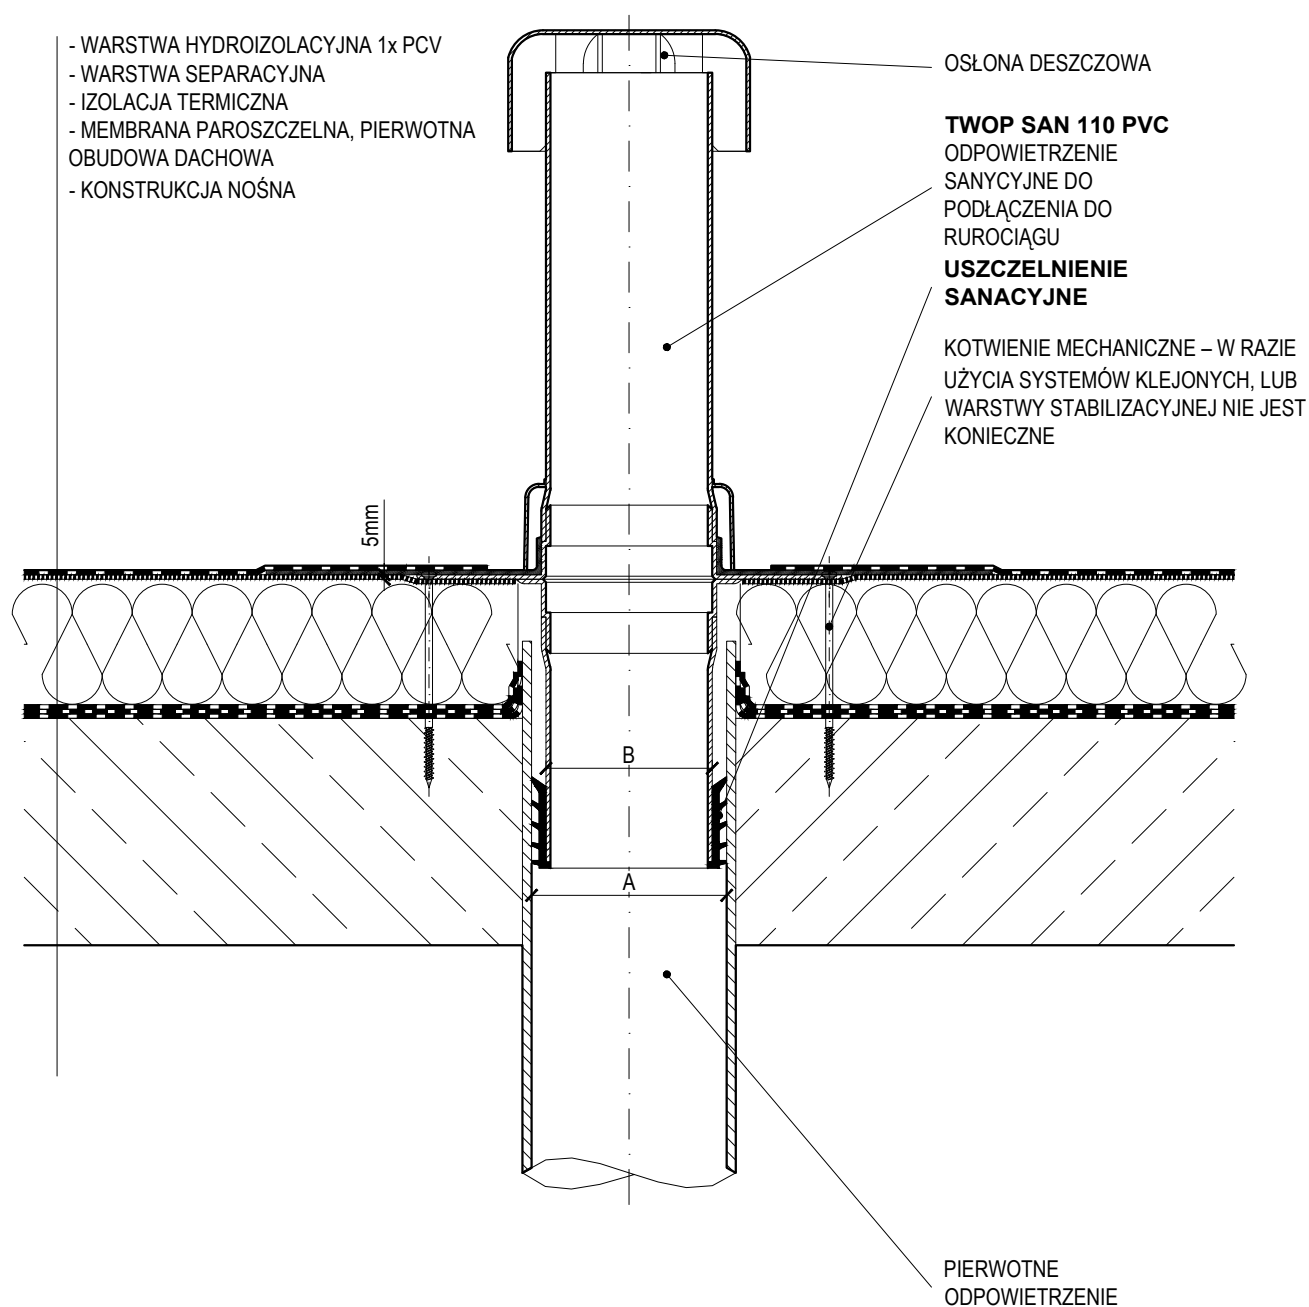

Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

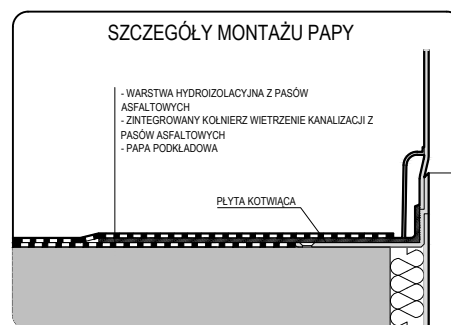

SZCZEGÓŁY MONTAŻU ODPOWIERZENIA SANACYJNEGO

JEDNOWARTSTWOWY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, REKONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON



PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWOP SAN 110 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

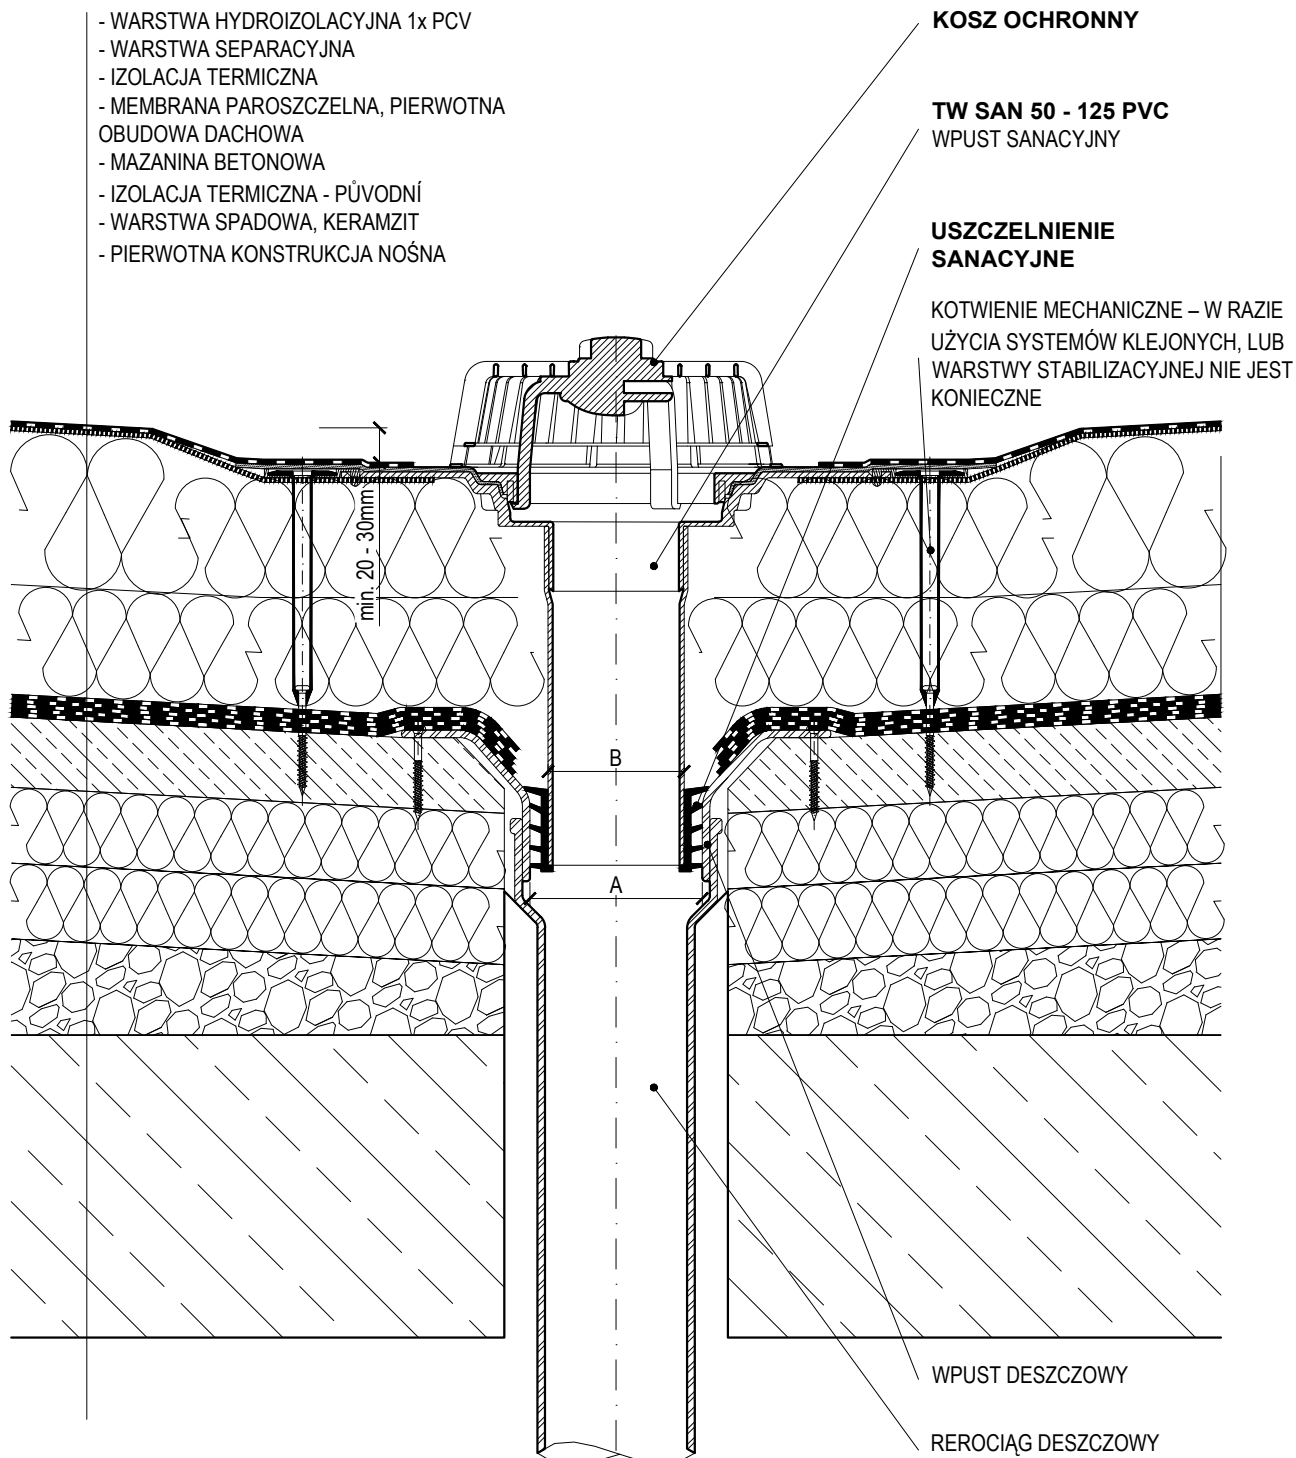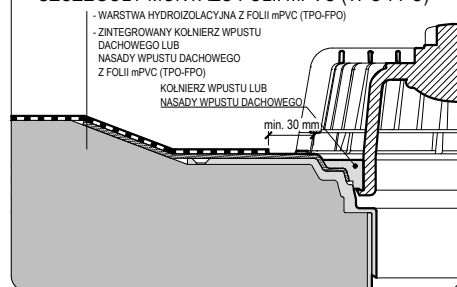**SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**

Ø A

Ø B

54-74 mm

SAN 50

79-102 mm

SAN 75

99-106 mm

SAN 90

109-116 mm


SAN 104

116-129 mm

SAN 110

144-154 mm

SAN 125

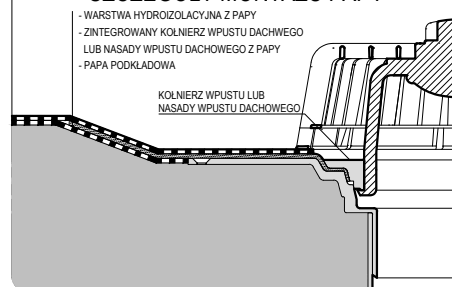SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY**SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, REKONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON



PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW SAN 90 PVC


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

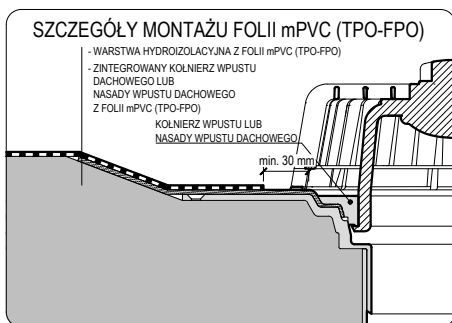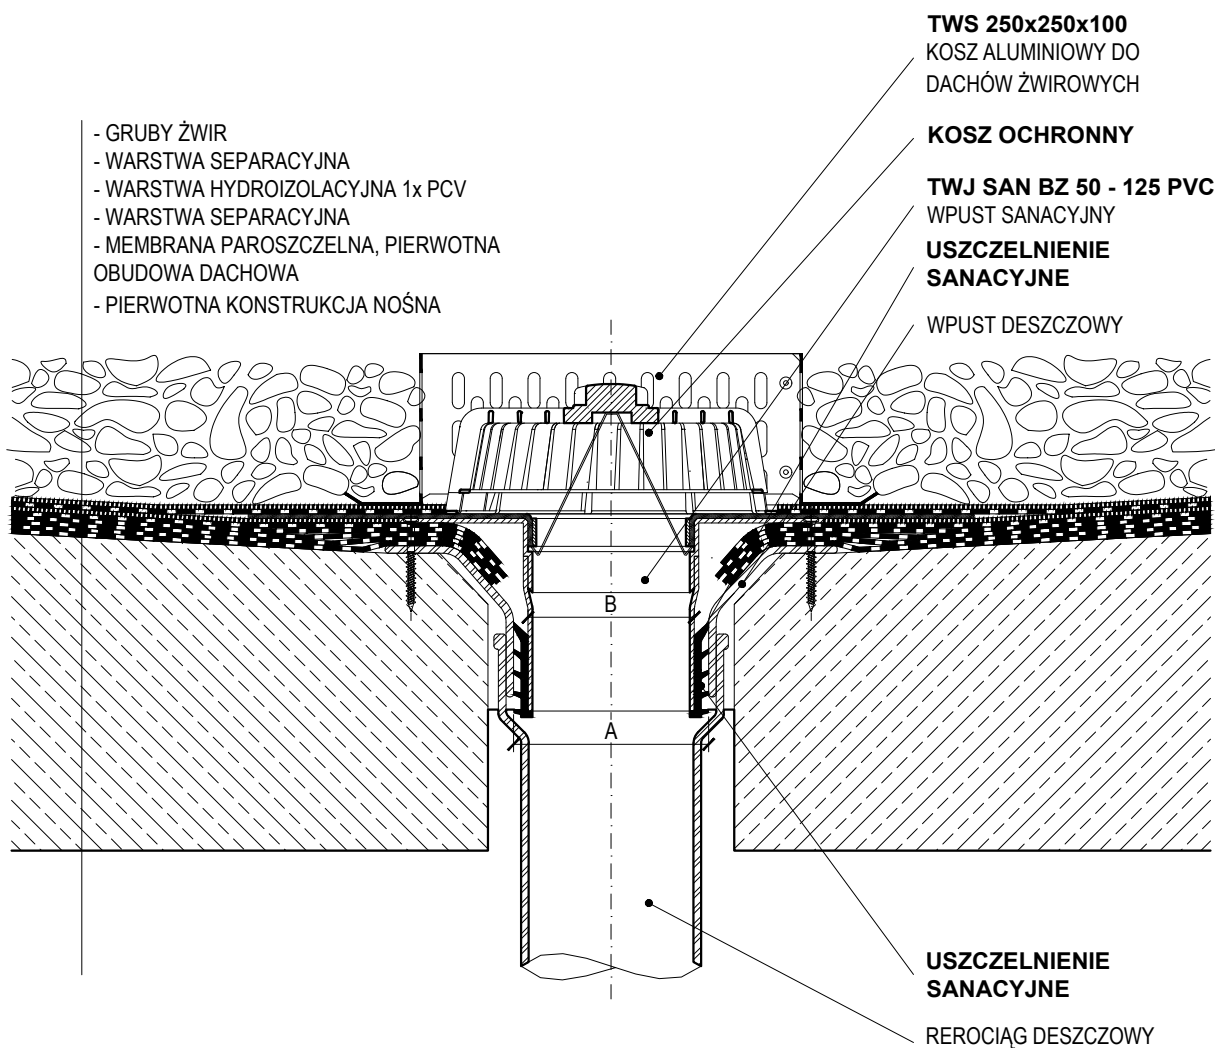

Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

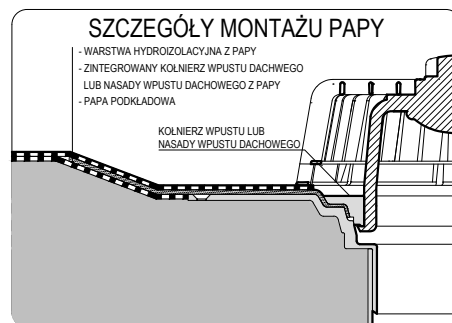

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, REKONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5


ELEMENTY UŻYTKOWE: TW SAN BZ 110 PVC, TWS 25x25x10

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- GRUBY ŻWIR
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA, PIERWOTNA
- OBUDOWA DACHOWA
- MAZANINA BETONOWA
- IZOLACJA TERMICZNA - PŮVODNÍ
- WARSTWA SPADOVA, KERAMZIT
- PIERWOTNA KONSTRUKCJA NOŚNA

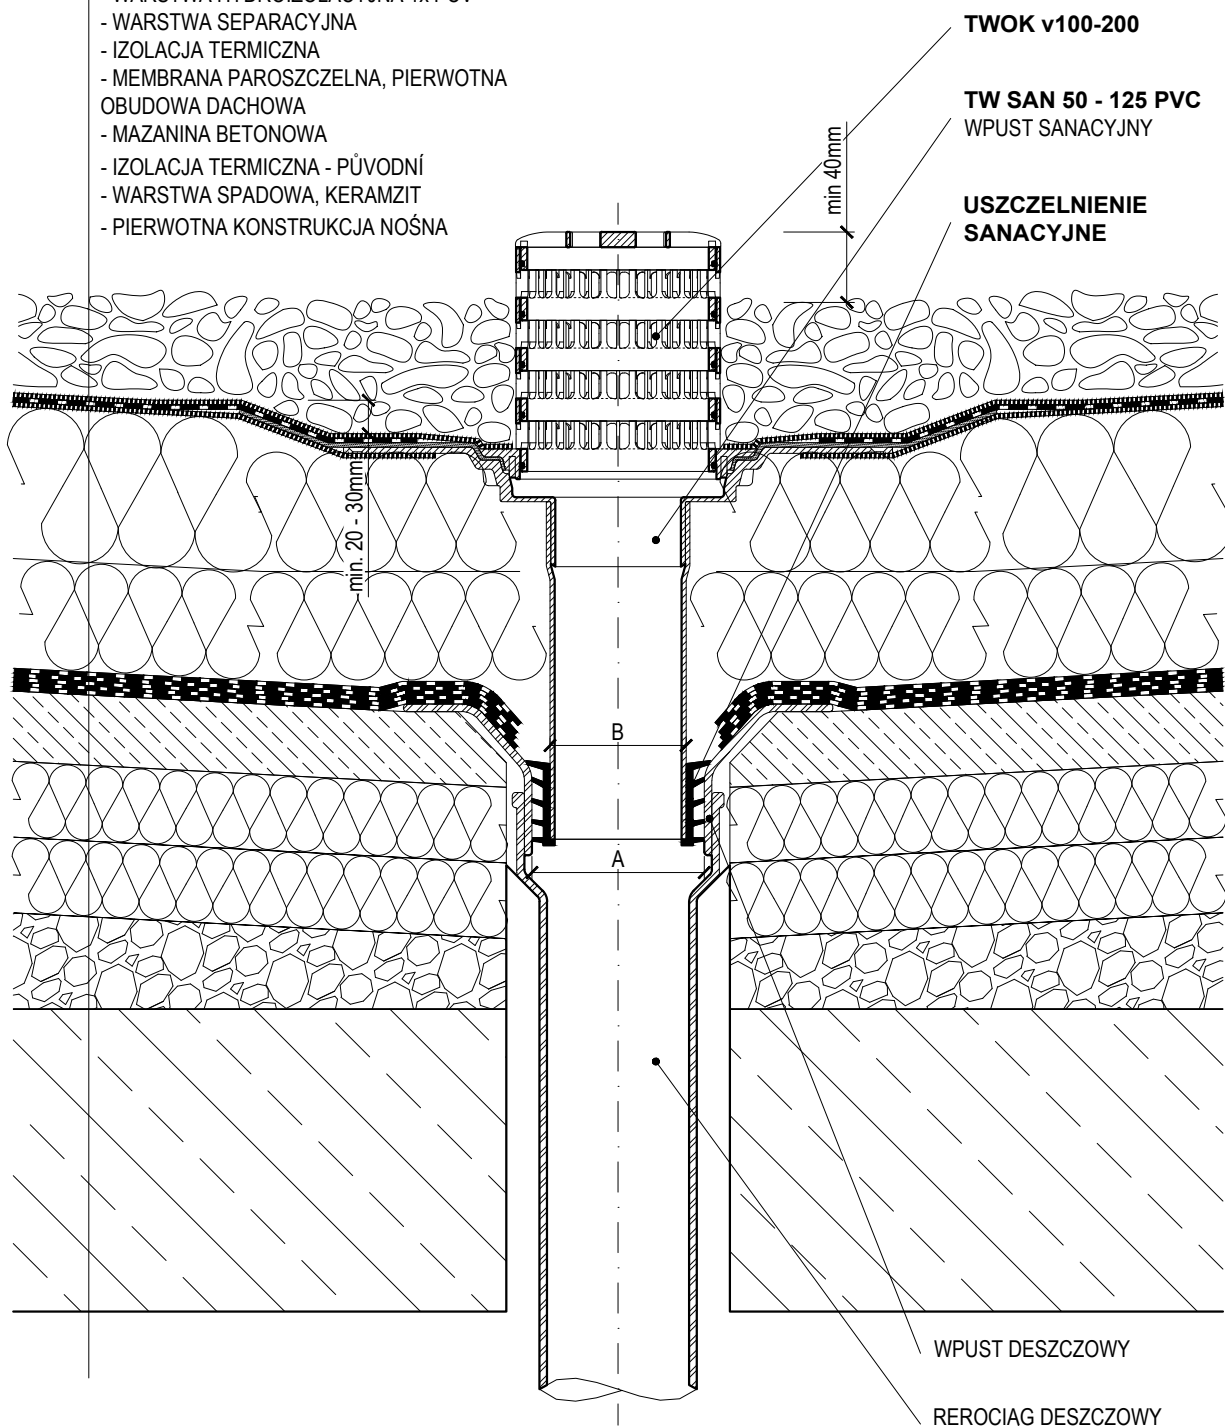


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

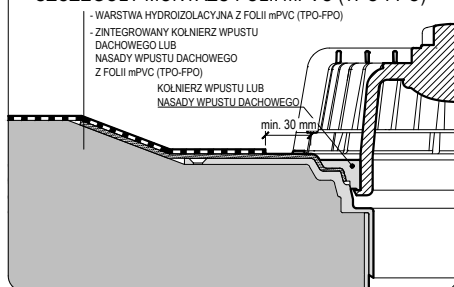

Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

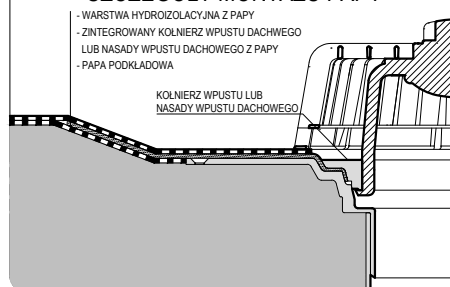

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, REKONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5


ELEMENTY UŻYTKOWE: TW SAN 90 PVC, TWOK v140

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

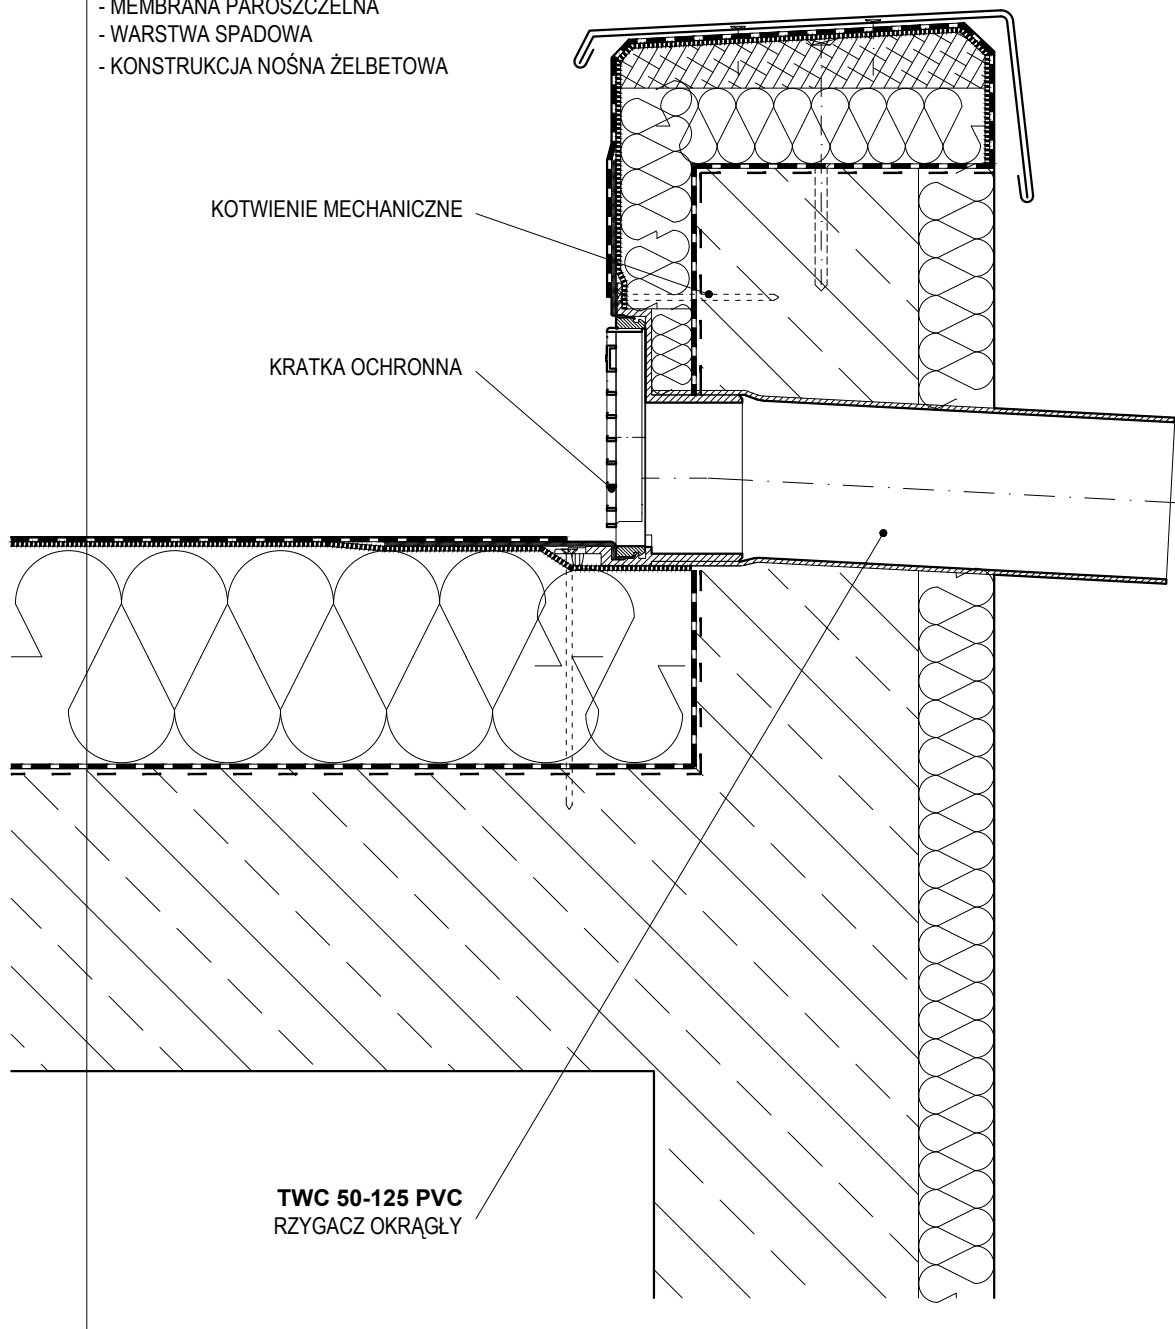


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ RZYGACZY Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

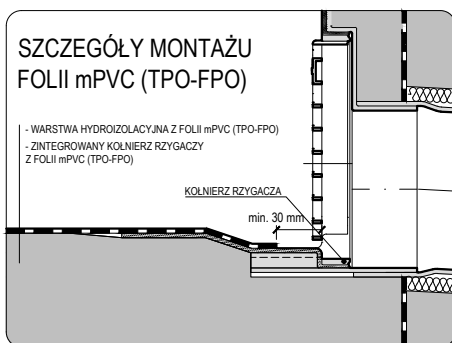

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ RZYGACZY Z PAPY
- PAPA PODKLADOWA

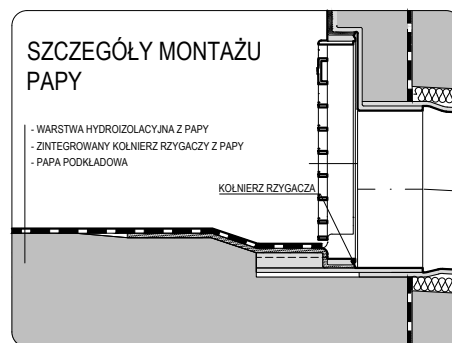

SZCZEGÓŁY MONTAŻU RZYGACZA

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, RZYGACZ OKRĄGŁY

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5


ELEMENTY UŻYTKOWE: TWC 110 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

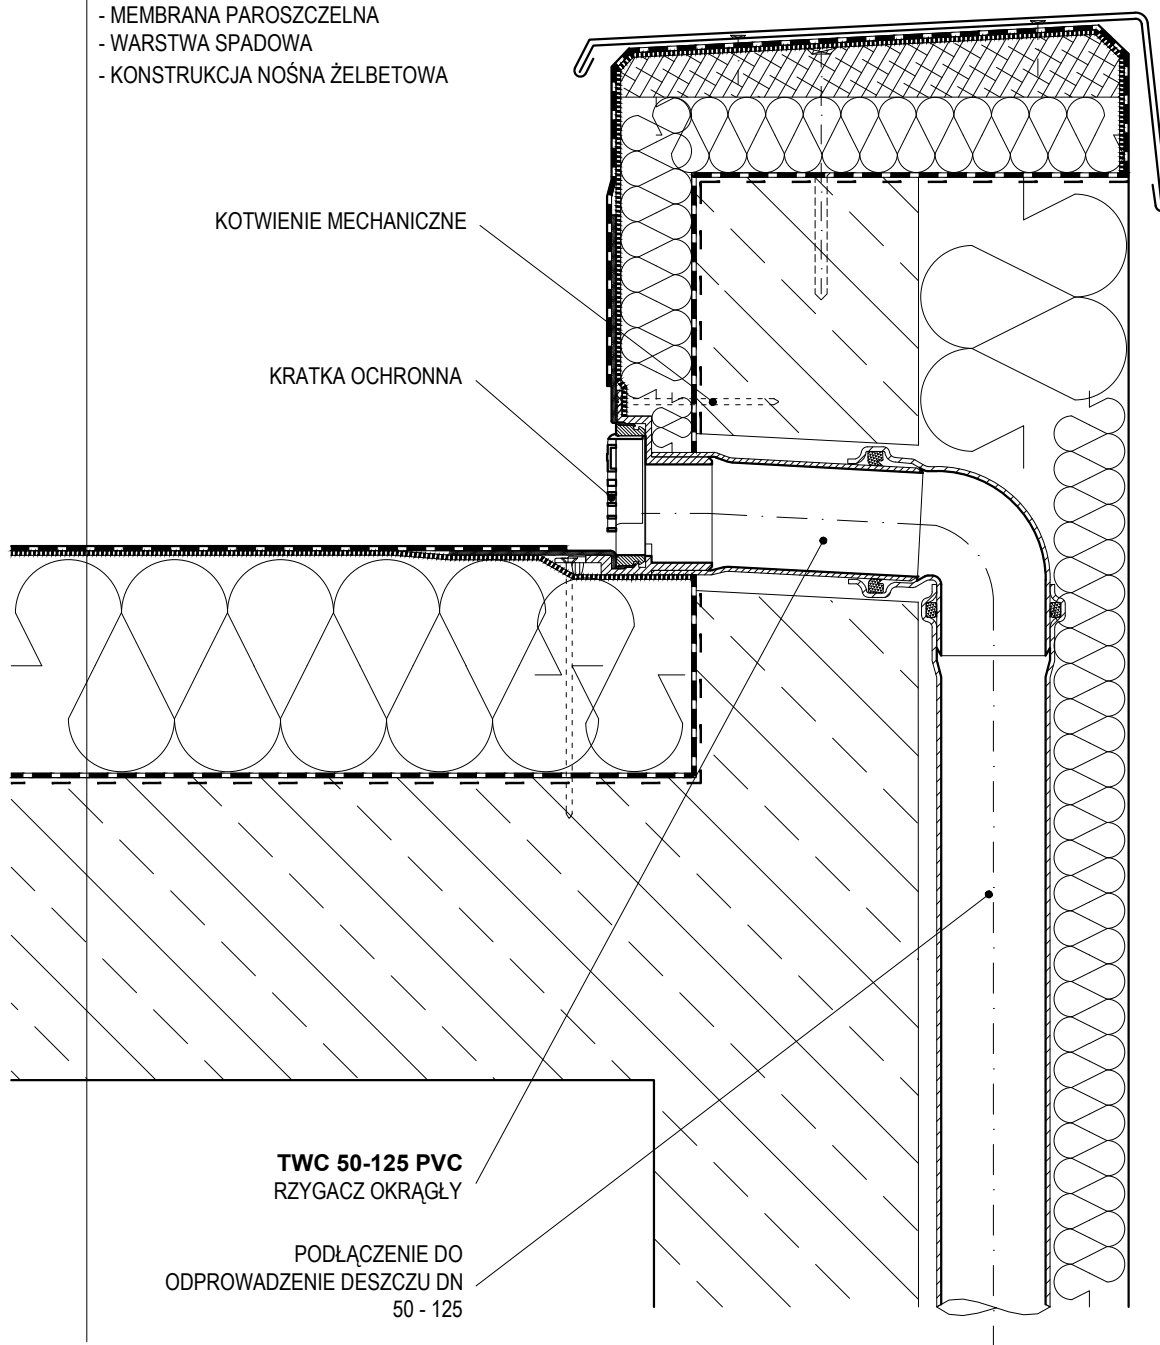


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ RZYGACZY Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

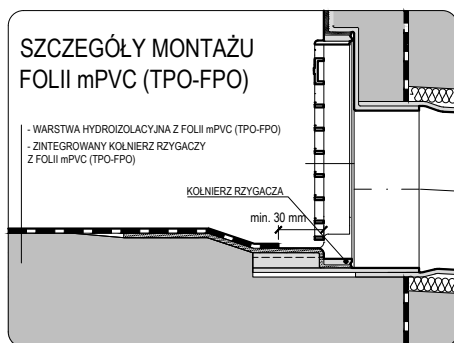

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ RZYGACZY Z PAPY
- PAPA PODKLADOWA

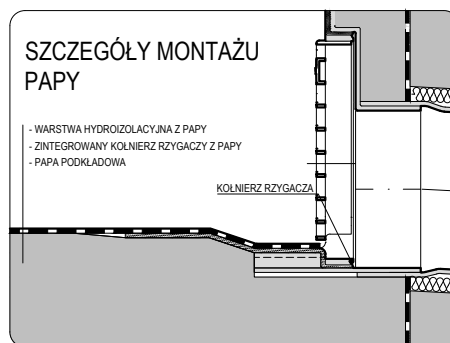

SZCZEGÓŁY MONTAŻU RZYGACZA

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, RZYGACZ OKRĄGLY

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5


ELEMENTY UŻYTKOWE: TWC 75 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

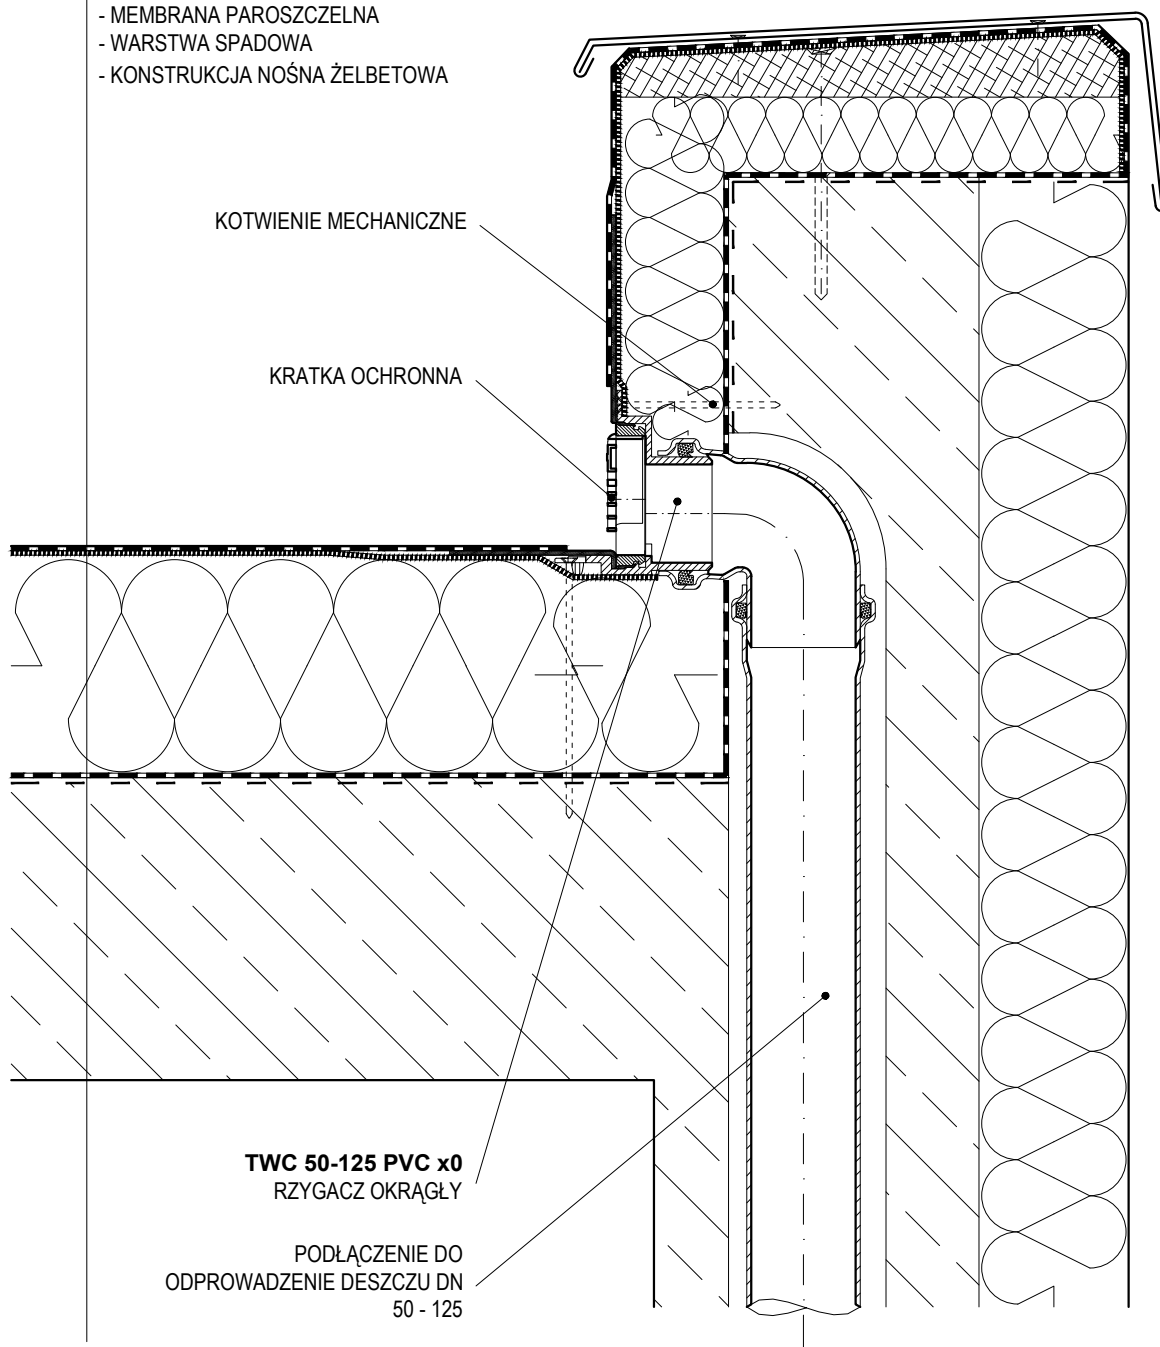


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ RZYGACZY Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

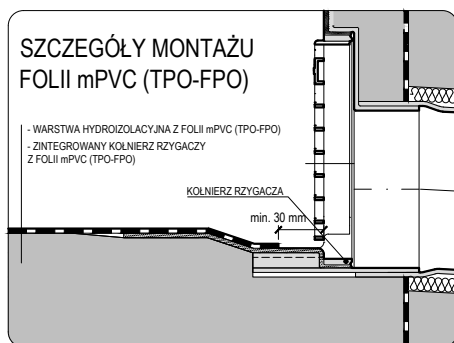

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ RZYGACZY Z PAPY
- PAPA PODKLADOWA

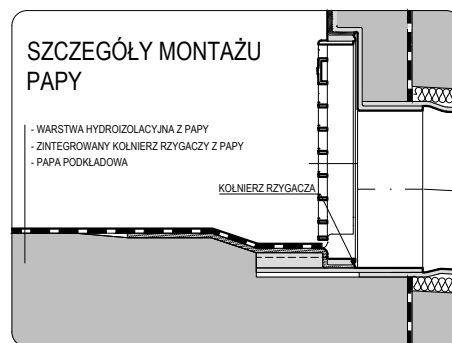

SZCZEGÓŁY MONTAŻU RZYGACZA

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, RZYGACZ OKRĄGŁY

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5


ELEMENTY UŻYTKOWE: TWC 75 PVC x0

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

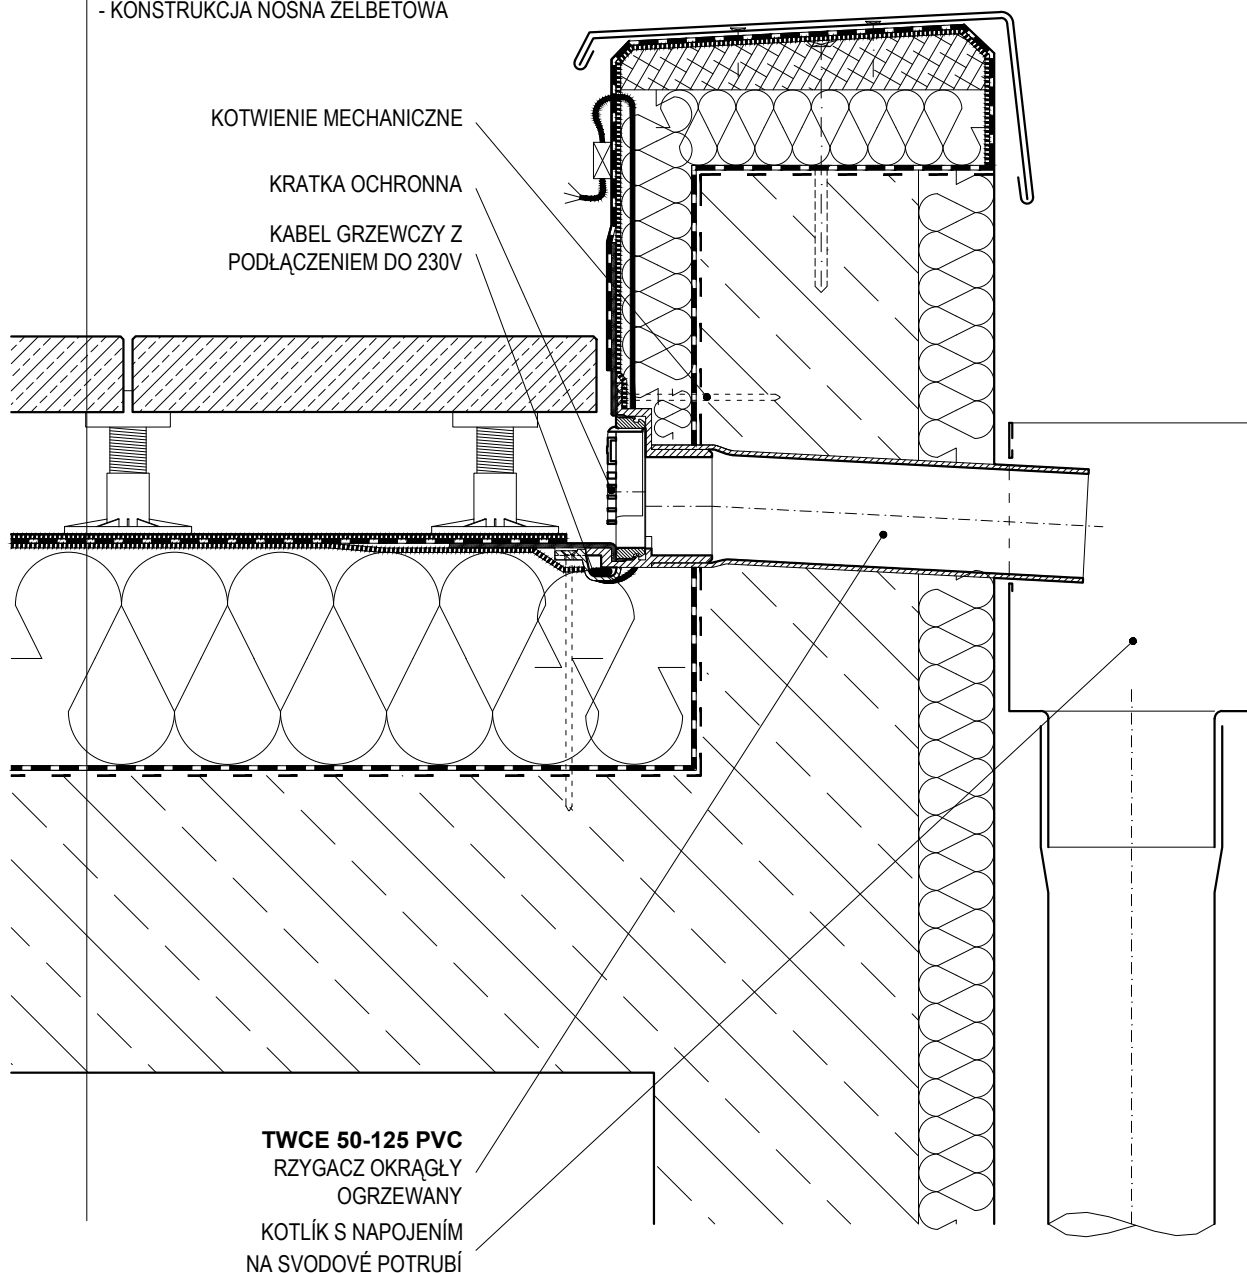


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ RZYGACZY Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

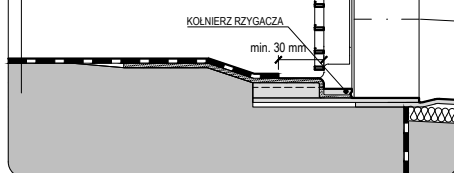

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ RZYGACZY Z PAPY
- PAPA PODKLADOWA

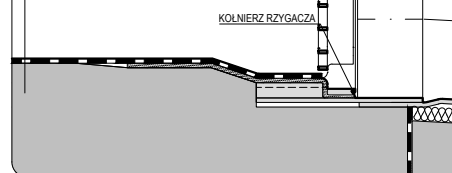

SZCZEGÓŁY MONTAŻU RZYGACZA Z OGRZEWANIEM DO KOSZA ZLEWOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON



PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWCE 50 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

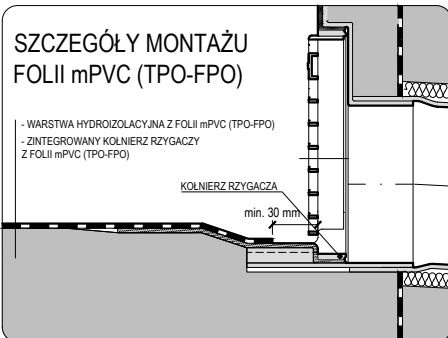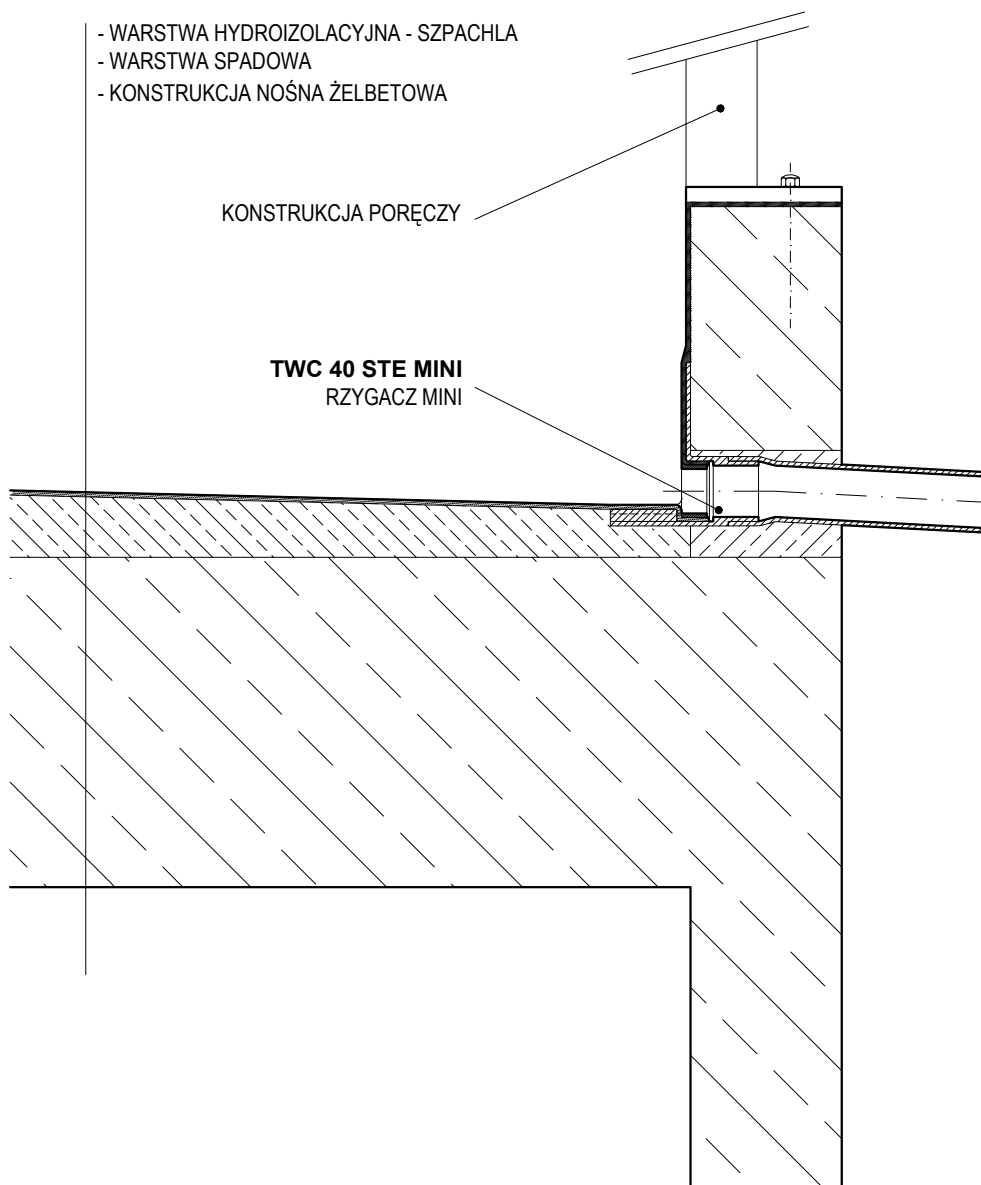

SZCZEGÓŁY MONTAŻU RZYGACZA MINI

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z MOŻLIWOŚCIĄ CHODZENIA PO NIM

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWC 40 STE MINI


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- ZIELEŃ
- SUBSTRAT DACHOWY
- WARSTWA FILTRACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACJI
- WARSTWA OCHRONNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA
- ODPORNA PRZECIWKO PRZERASTANIU 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- ŻELBETOWA KONSTRUKCJA NOŚNA

TWZ 40x40x__
SZYB DO ZIELONYCH DACHÓW Z
RUSZTEM DO CHODZENIA

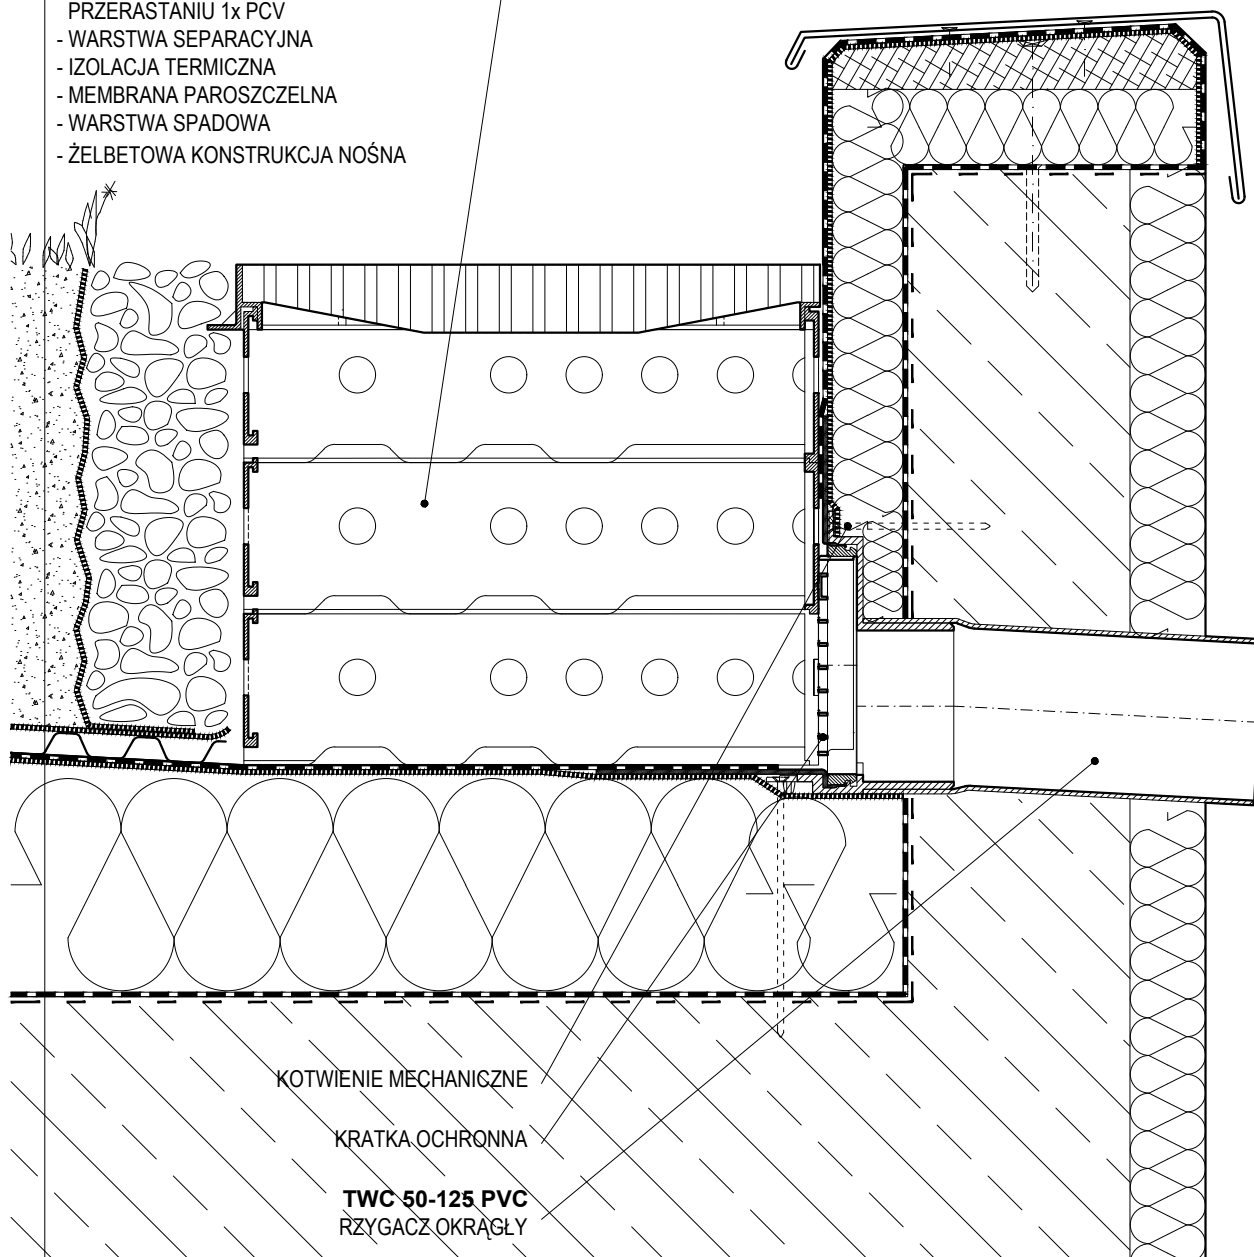


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ RZYGACZY Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

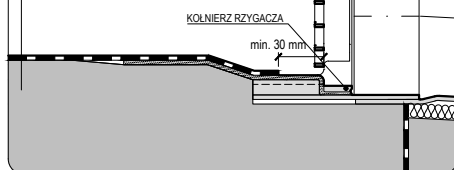

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ RZYGACZY Z PAPY
- PAPA PODKLADOWA

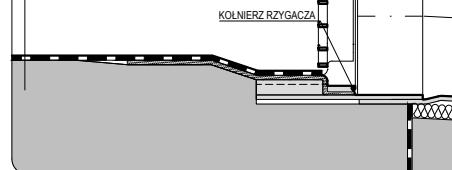

SZCZEGÓŁY MONTAŻU RZYGACZA

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH ZIELONY, RZYGACZ OKRĄGLY

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON


PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWC 110 PVC, TWZ 40x40x33


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

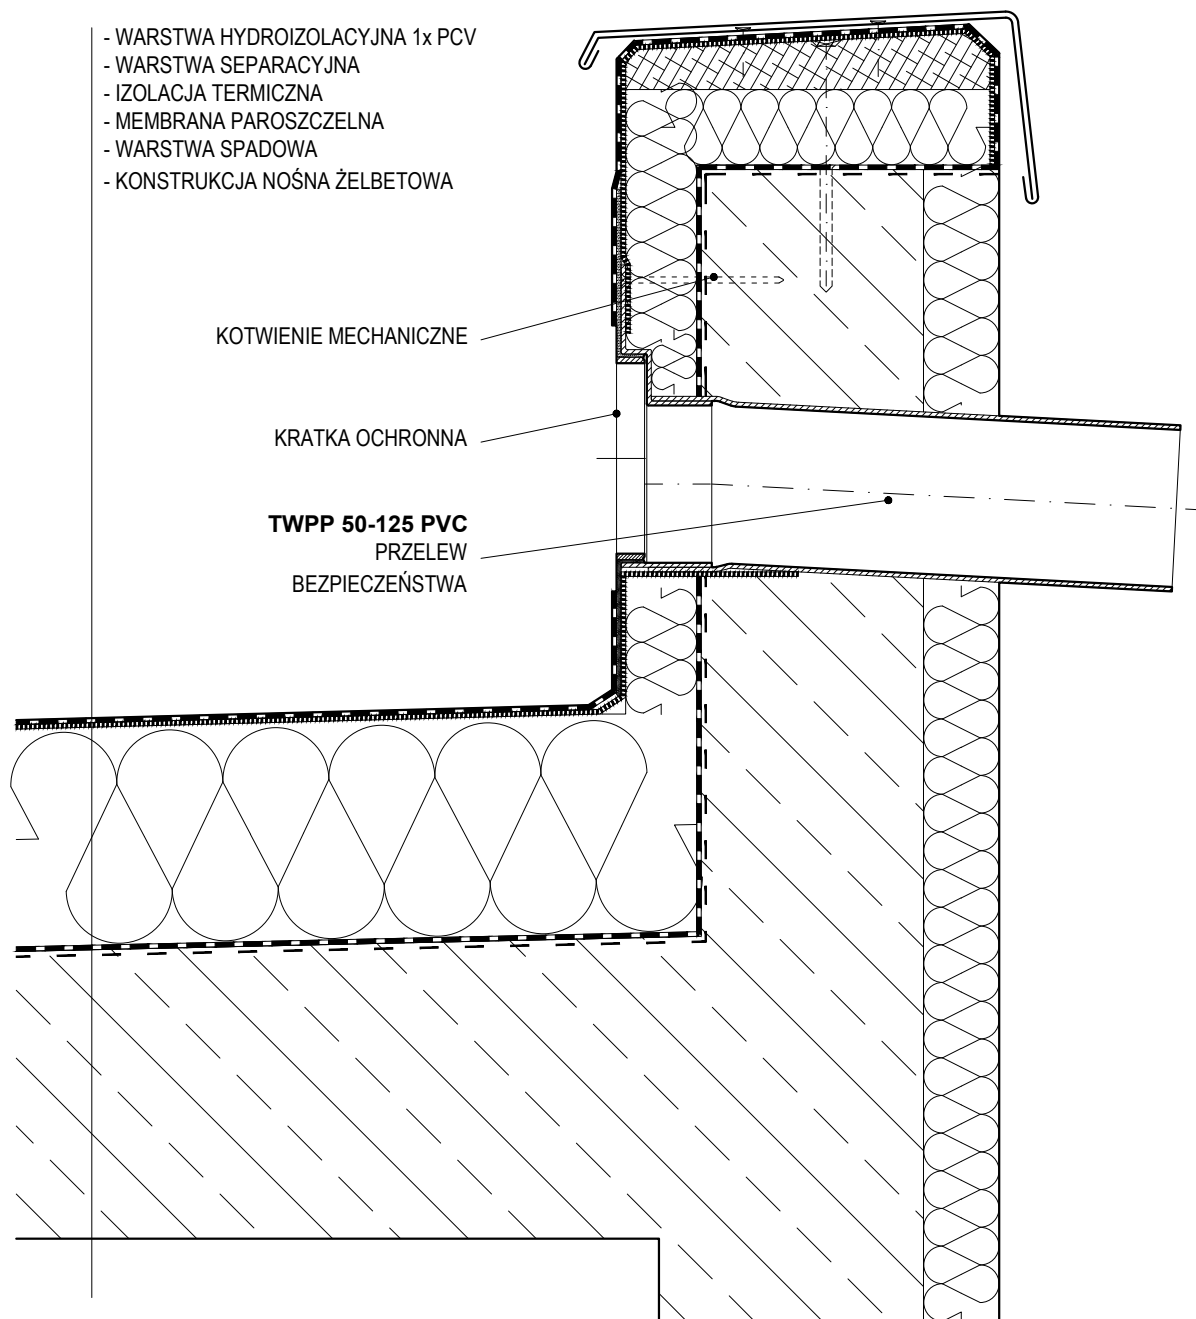

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

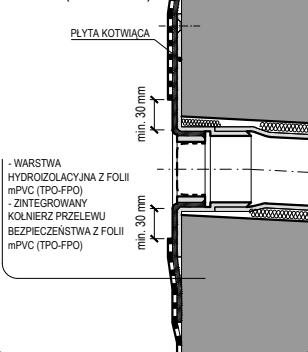

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

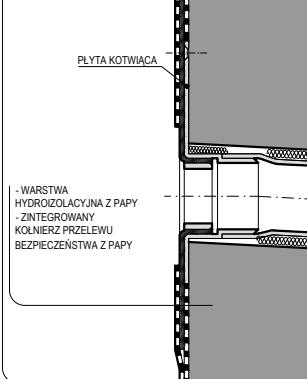

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PRZELEWU BEZPIECZEŃSTWA

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, PRZELEW BEZPIECZEŃSTWA

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWPP 110 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241




- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v33

KOSZ PERFOROWANY – NALEŻY
ZAPEWNIĆ SYSTEMATYCZNĄ
KONTROLĘ I CZYSZCZENIE

TWT 75 PVC S

WPUST TARASOWY
PIONOWY

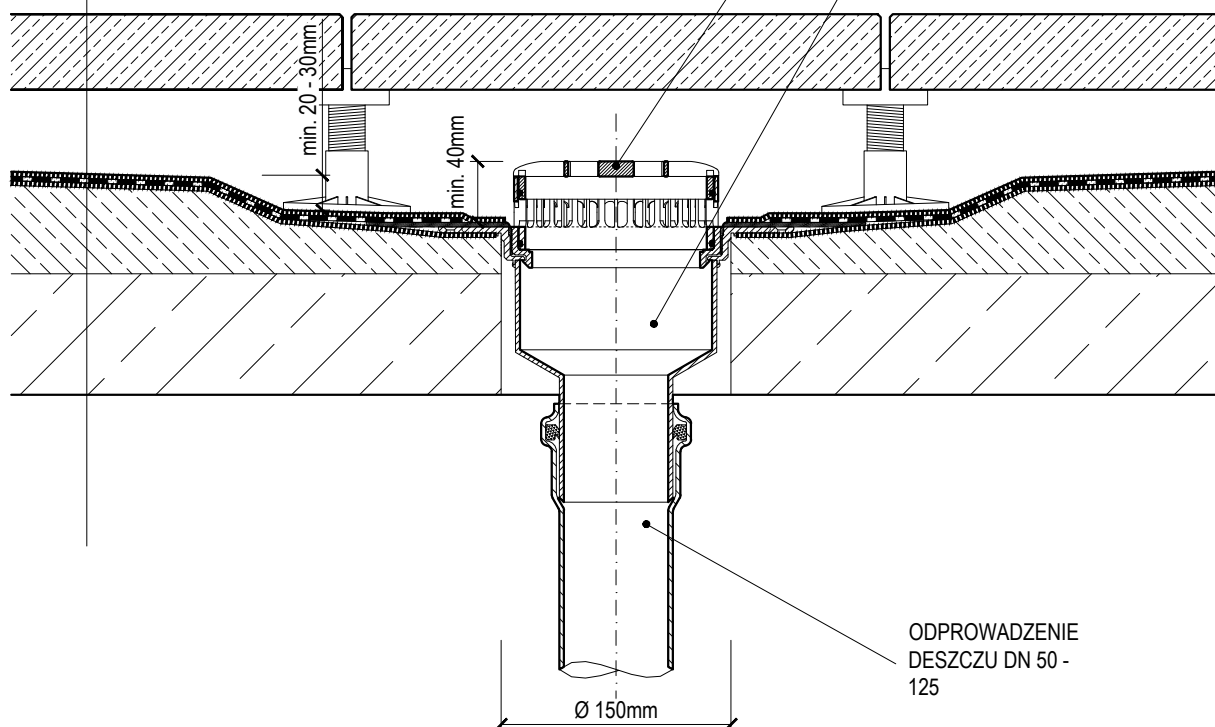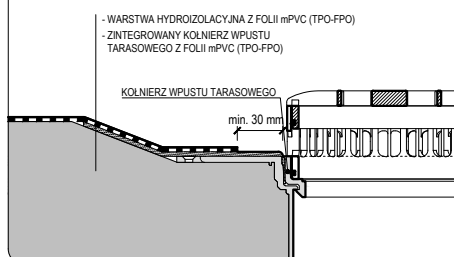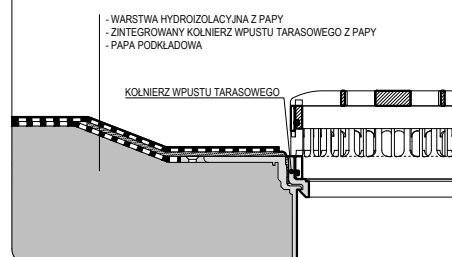**SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)****SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU TARASOWEGO**

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWT 75 PVC S, TWOK v33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWTN
NASADA DLA WPUSTÓW
TARASOWYCH


TWT 75 - 125 PVC S
WPUST TARASOWY
PIONOWY

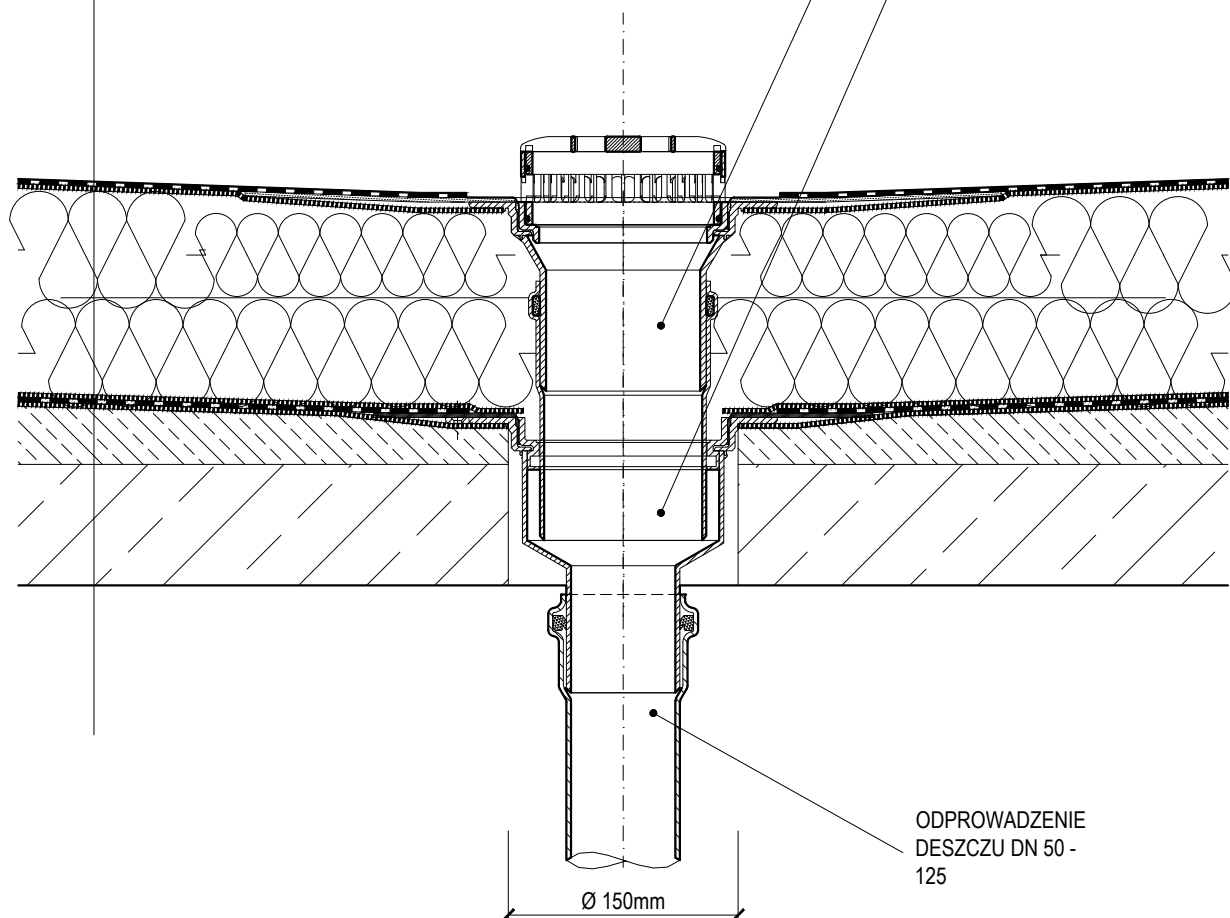

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

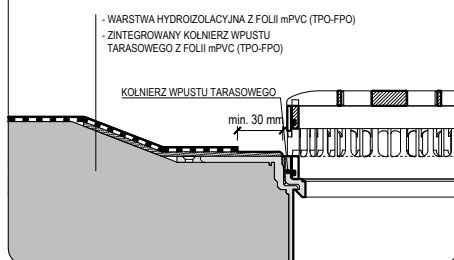

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

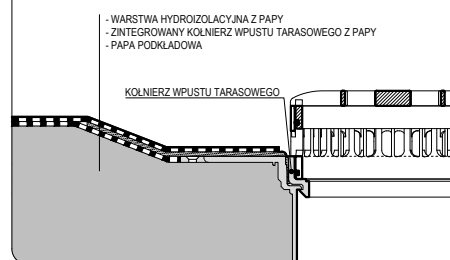

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU TARASOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON




PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWT 75 PVC S, TWTN

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

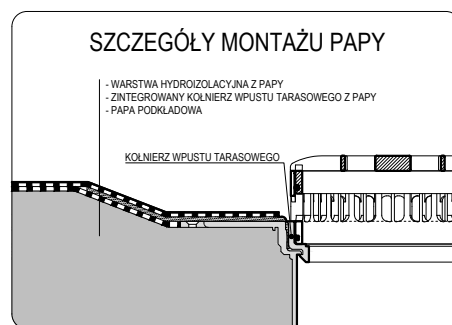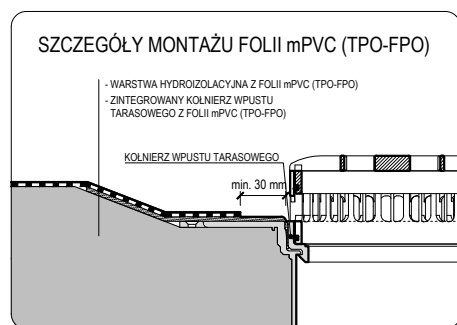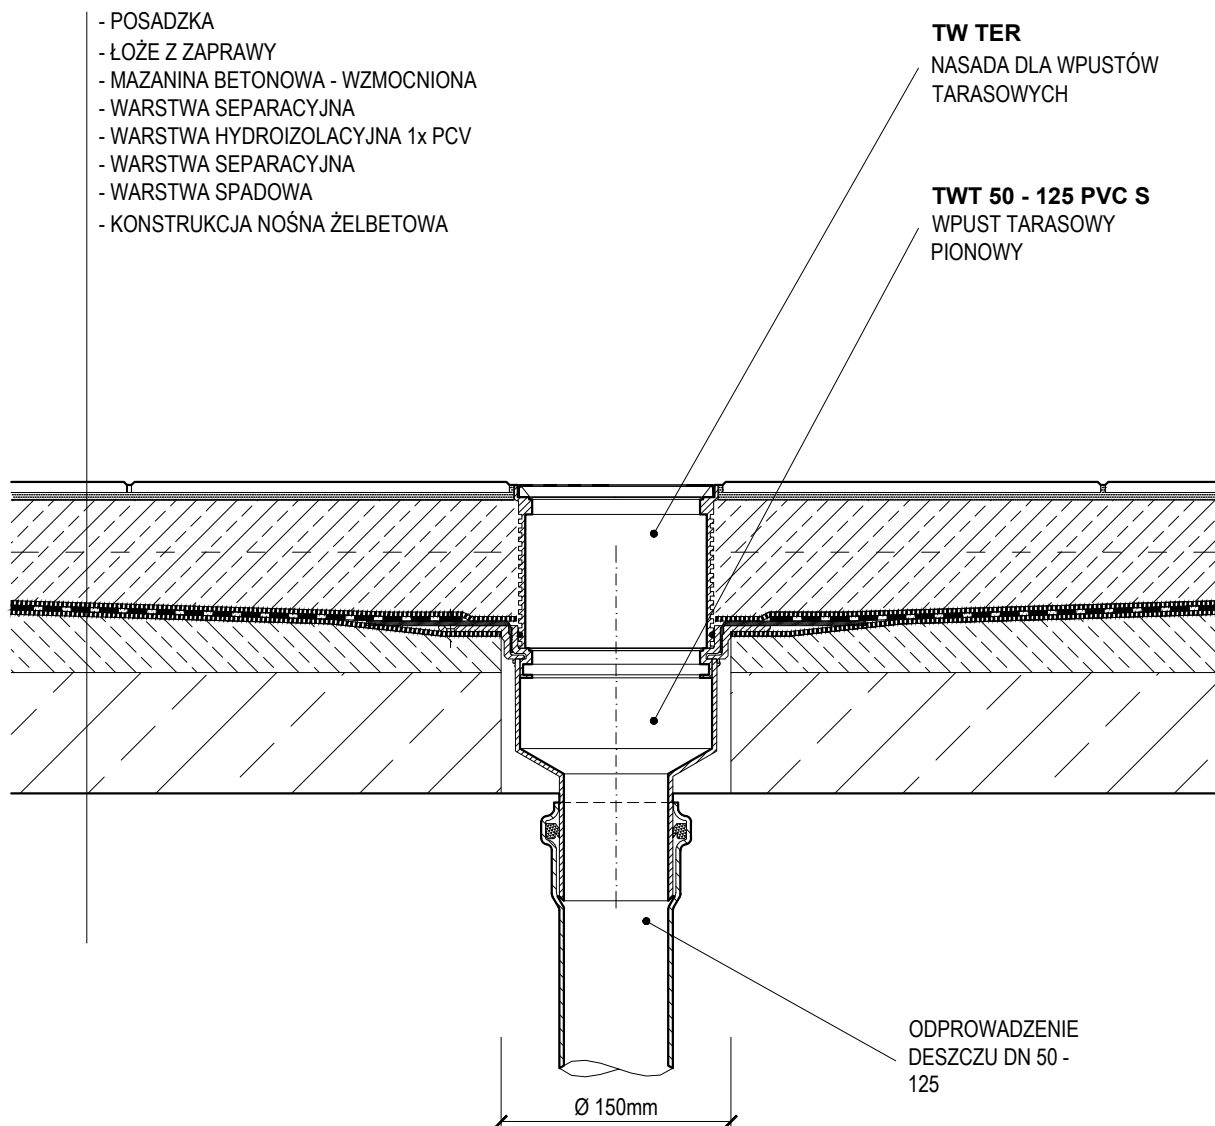

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU TARASOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWT 75 PVC S, TW TER

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- ŁOŻE Z ZAPRAWY
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA DRENAŻOWA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TW TER
NASADA DLA WPUSTÓW
TARASOWYCH

TWT 75 PVC S
WPUST TARASOWY
PIONOWY

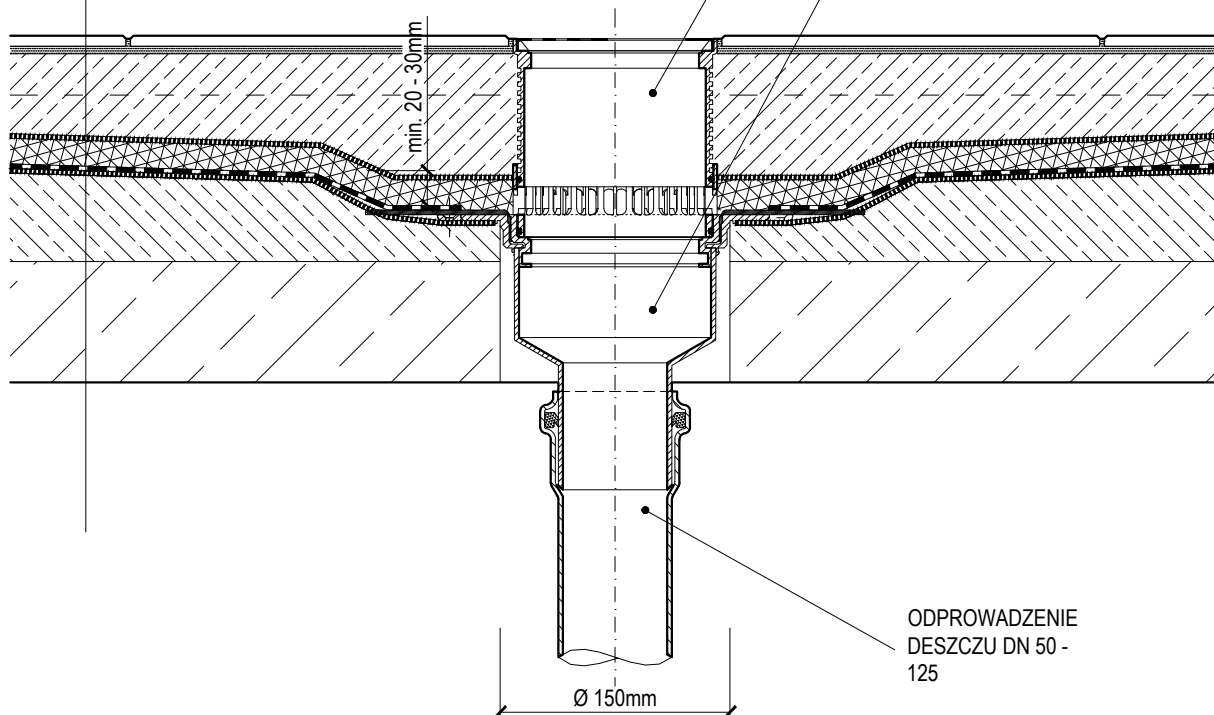


ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 50 -
125

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

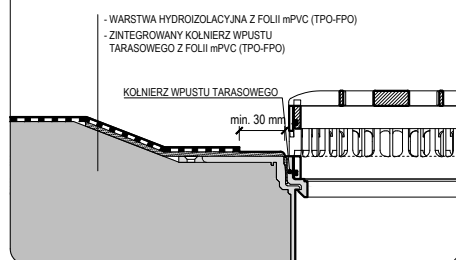

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

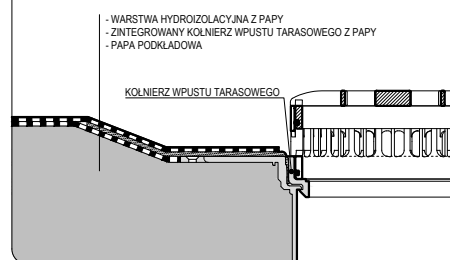

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU TARASOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5




ELEMENTY UŻYTKOWE: TWT 75 PVC S, TW TER

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- ŁOŻE Z ZAPRAWY
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

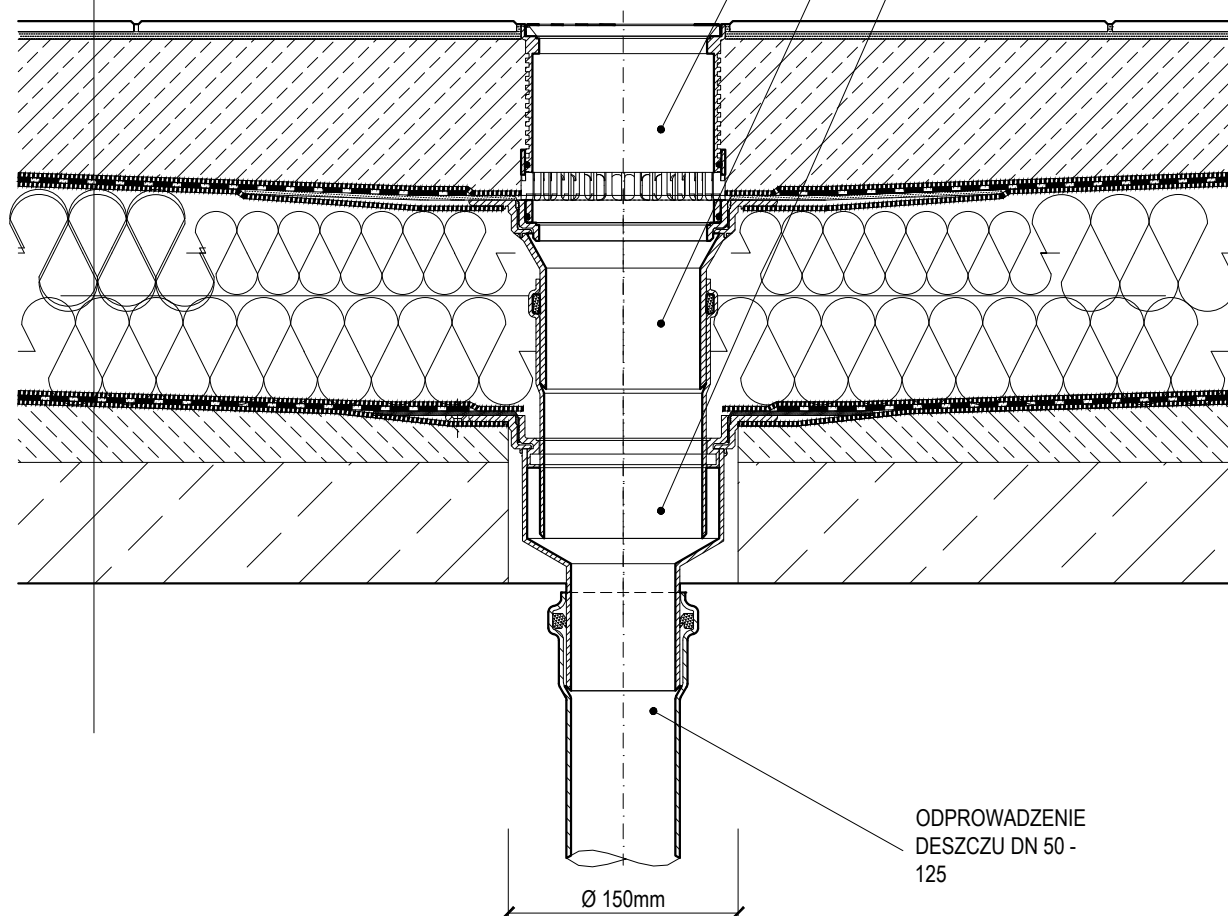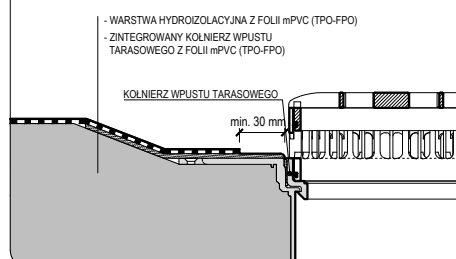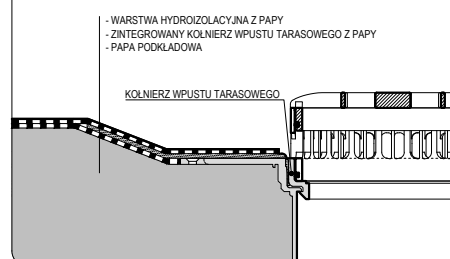TW TERNASADA DLA WPUSTÓW
TARASOWYCH**TWTN**NASADA DLA WPUSTÓW
TARASOWYCH**TWT 75 - 125 PVC S**WPUST TARASOWY
PIONOWY**SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)****SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY****SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU TARASOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWT 75 PVC S, TWTN, TW TER

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA
- PODSYPKA ZE ŻWIRU
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TW TER P
PERFOROWANA NASADA DO
WPUSTÓW TARASOWYCH


TWT 75 PVC S
WPUST TARASOWY
PIONOWY

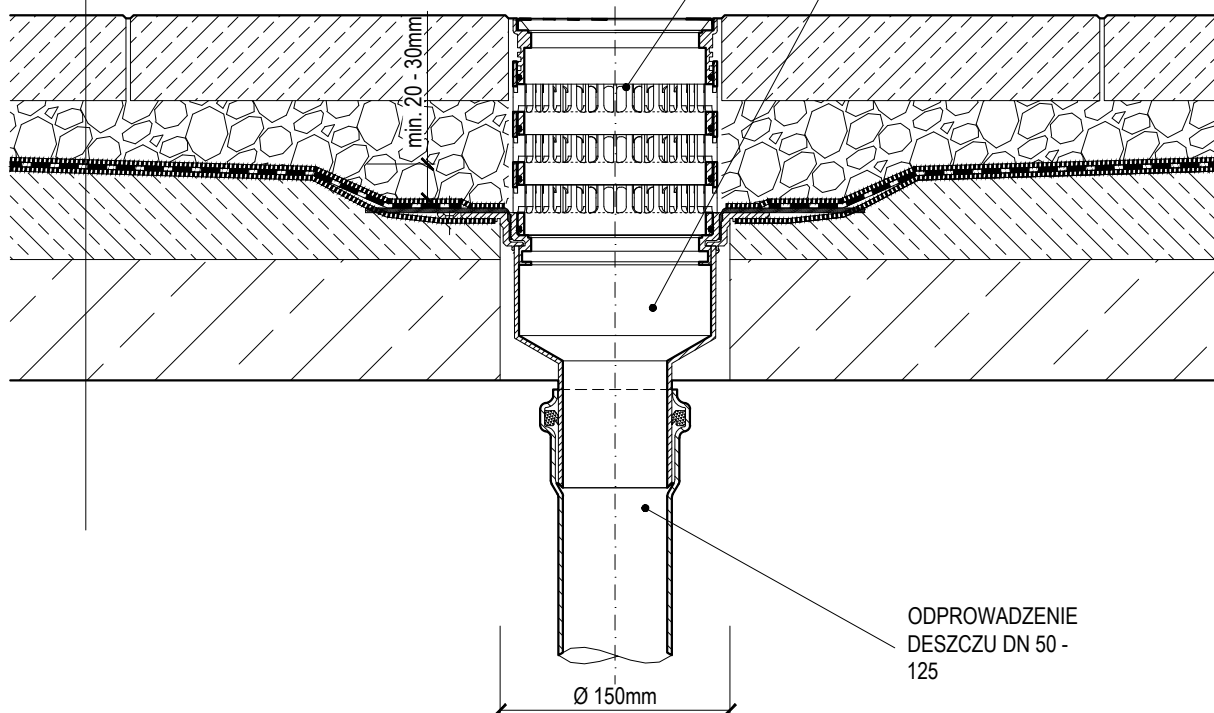

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

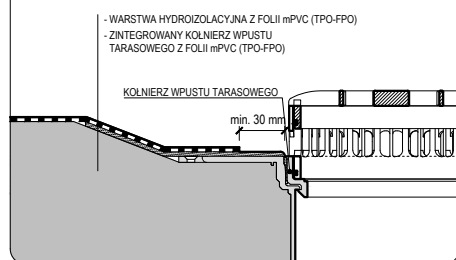

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

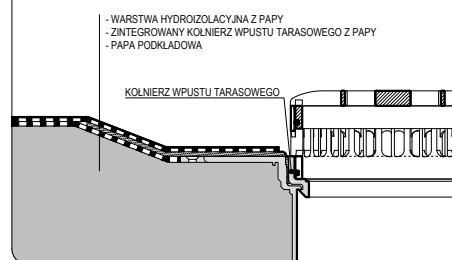

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU TARASOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z POSADZKĄ Z PODSYPKĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWT 75 PVC S, TW TER

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v33
PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO
ZAJISTIT PRAVIDELNOU
KONTROLU A ČISTĚNÍ


TWZU KL
MECHANICZNY KLAPA
ANTYZAPACHOWA

TWT 75 PVC S
WPUST TARASOWY
PIONOWY

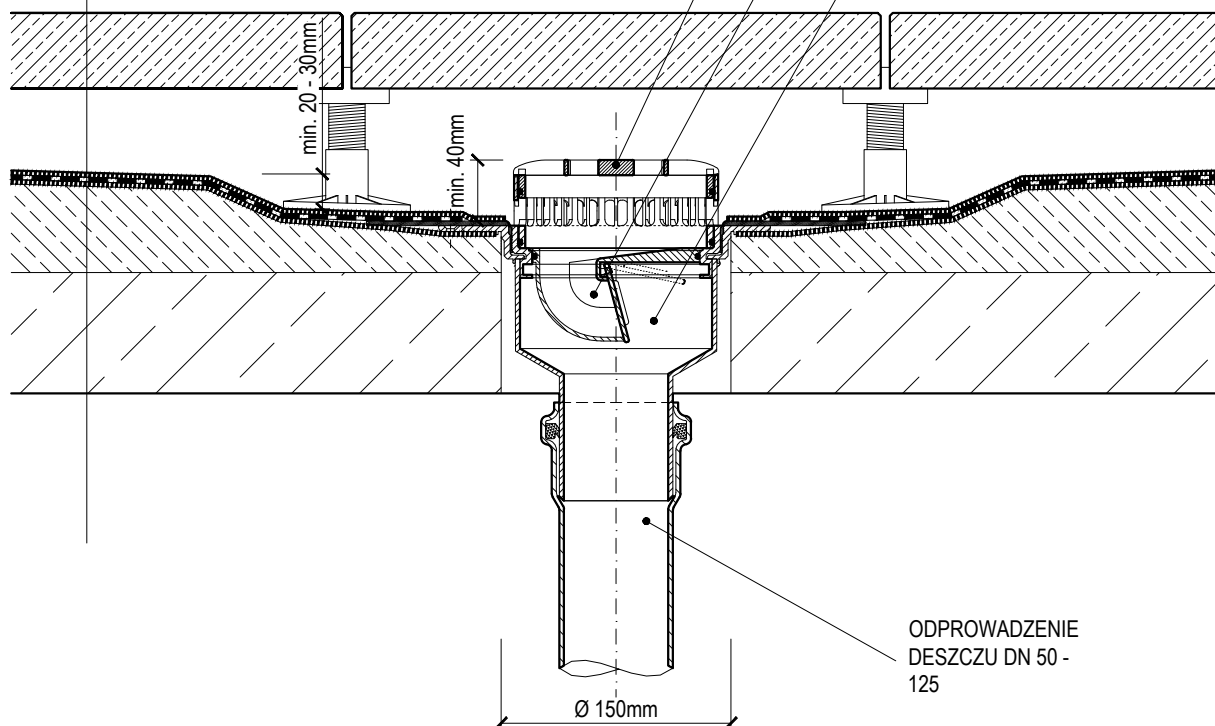


ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 50 -
125

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

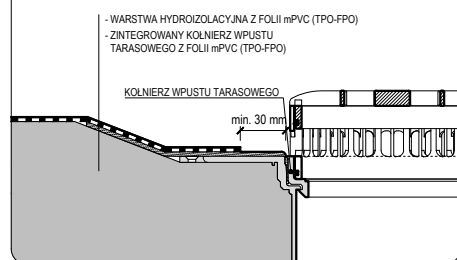

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

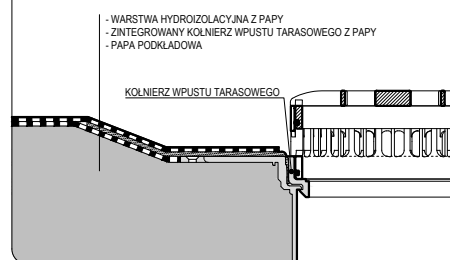

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWT 75 PVC S, TWOK v33, TWZU KL

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK v33


KOSZ PERFOROWANY – NALEŻY
ZAPEWNIĆ SYSTEMATYCZNĄ
KONTROLĘ I CZYSZCZENIE

TWT 75 PVC V


WPUST TARASOWY
POZIOMY

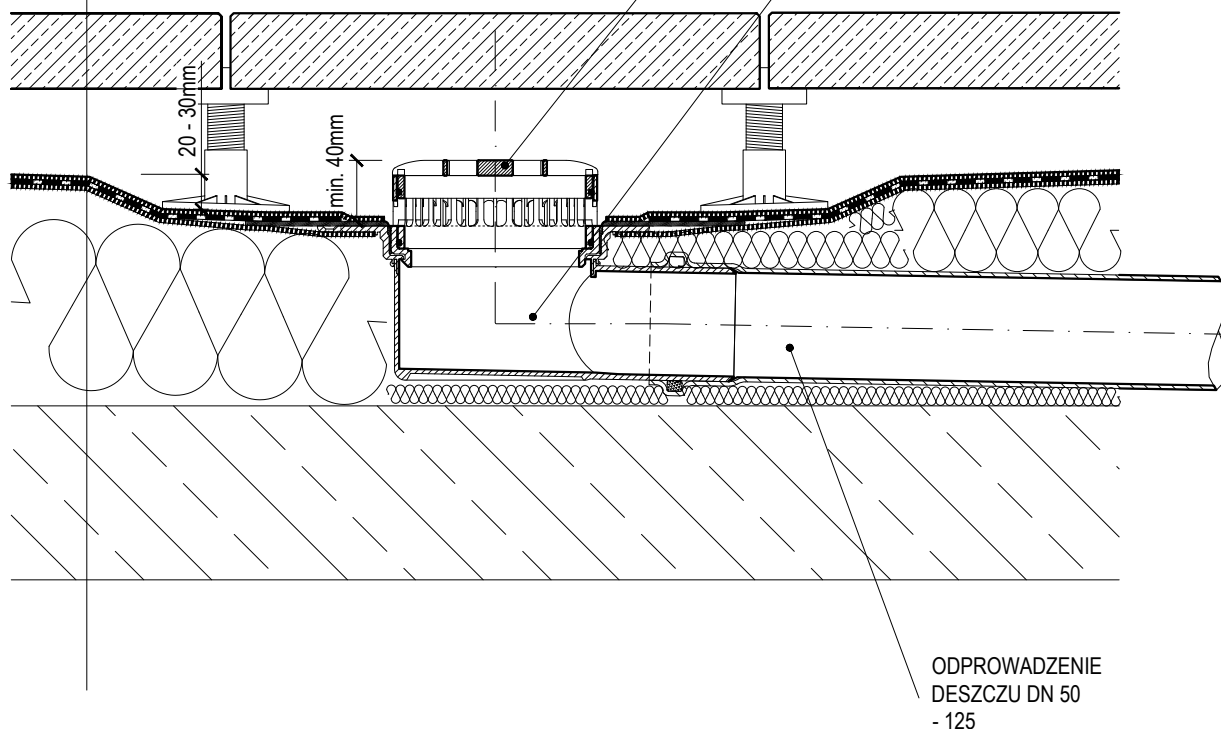**SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU TARASOWEGO Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

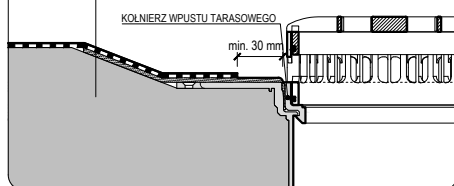**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY**

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU TARASOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKŁADOWA

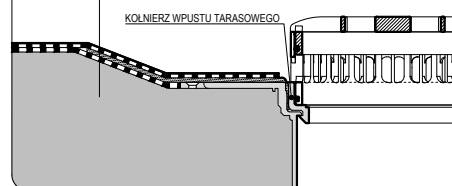**SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWT 75 PVC V, TWOK v33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- ŁOŻE Z ZAPRAWY
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TWTN v120
NASADA WPUSTÓW TARASOWYCH
- POSADZKA DO BETONU

TWT 75 PVC V
WPUST TARASOWY
POZIOMY

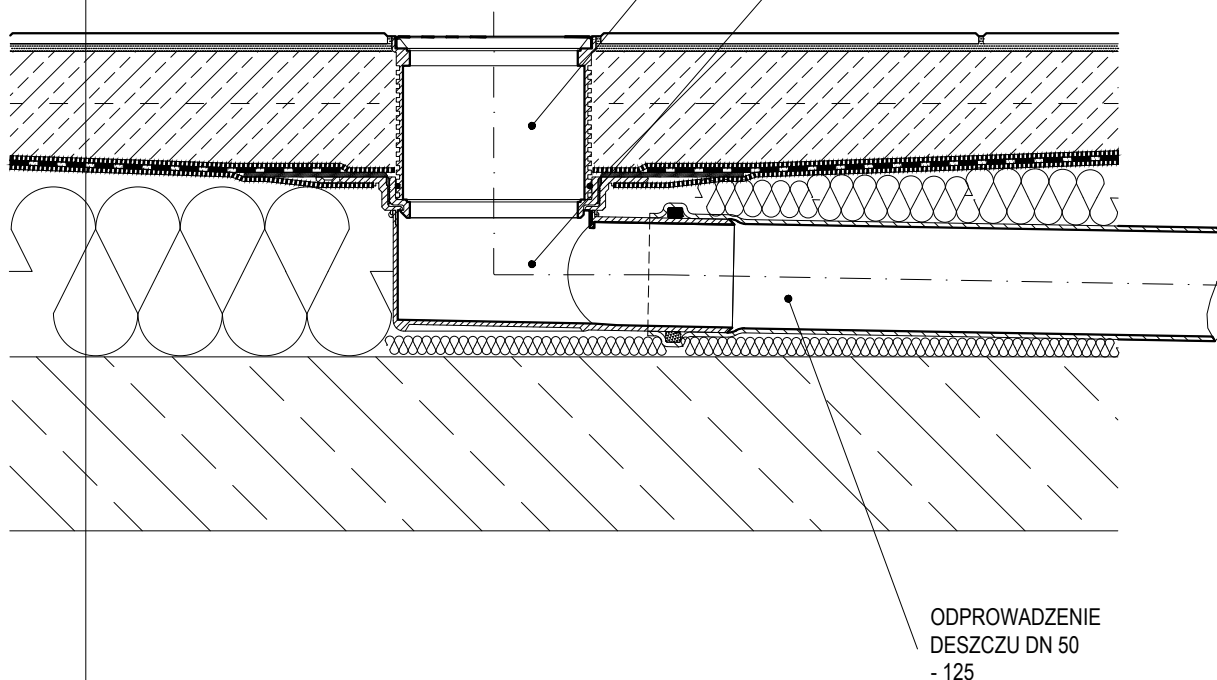


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU TARASOWEGO Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

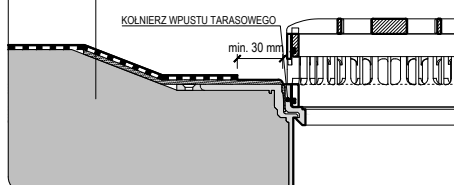

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU TARASOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKŁADOWA

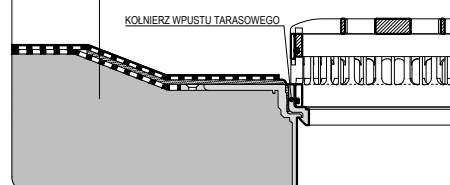

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWT 75 PVC V, TWTN v120

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA
- ŁOŻE Z ZAPRAWY
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TW TER


NASADA WPUSTÓW TARASOWYCH -
POSADZKA DO BETONU

TWT 75 PVC V


WPUST TARASOWY
POZIOMY

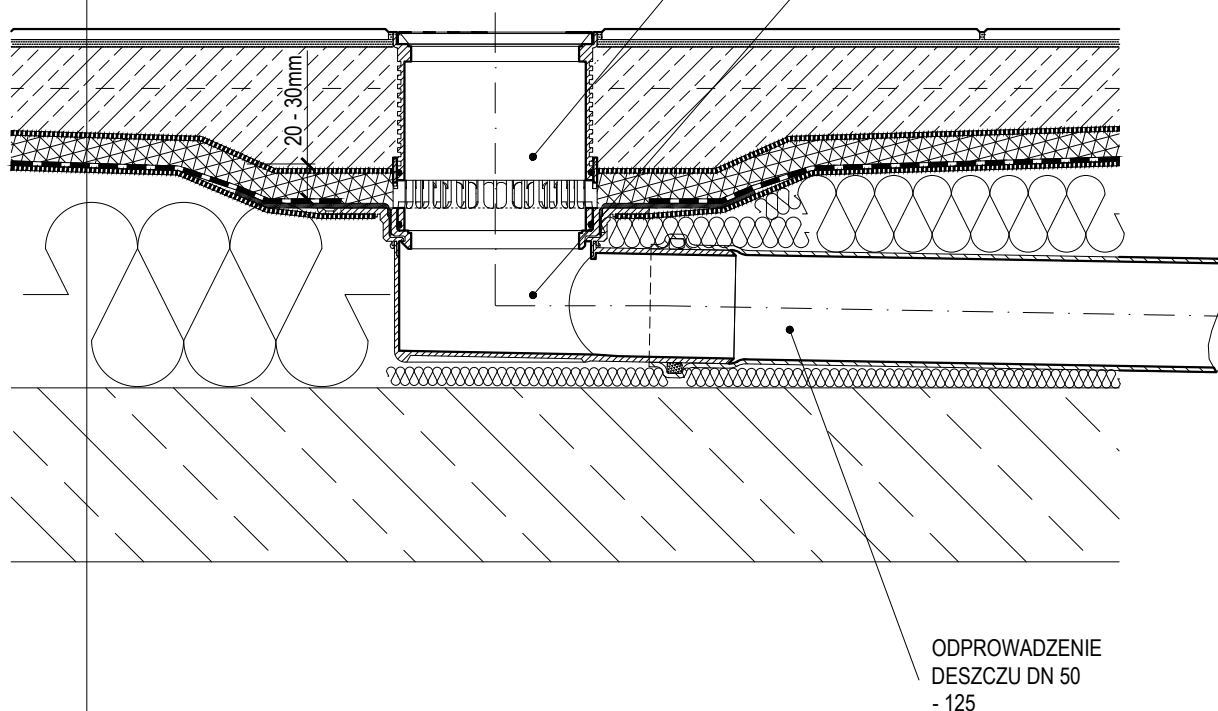**SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)**

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU TARASOWEGO Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

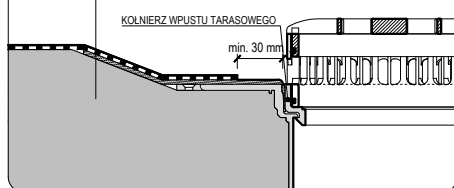**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY**

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU TARASOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKŁADOWA

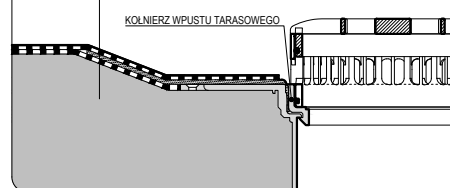**SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC V, TW TER P

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- PODSYPKA ZE ŻWIRU
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TW TER P
PERFOROWANA NASADA DO
WPUSTÓW TARASOWYCH

TWT 75 PVC V
WPUST TARASOWY
POZIOMY

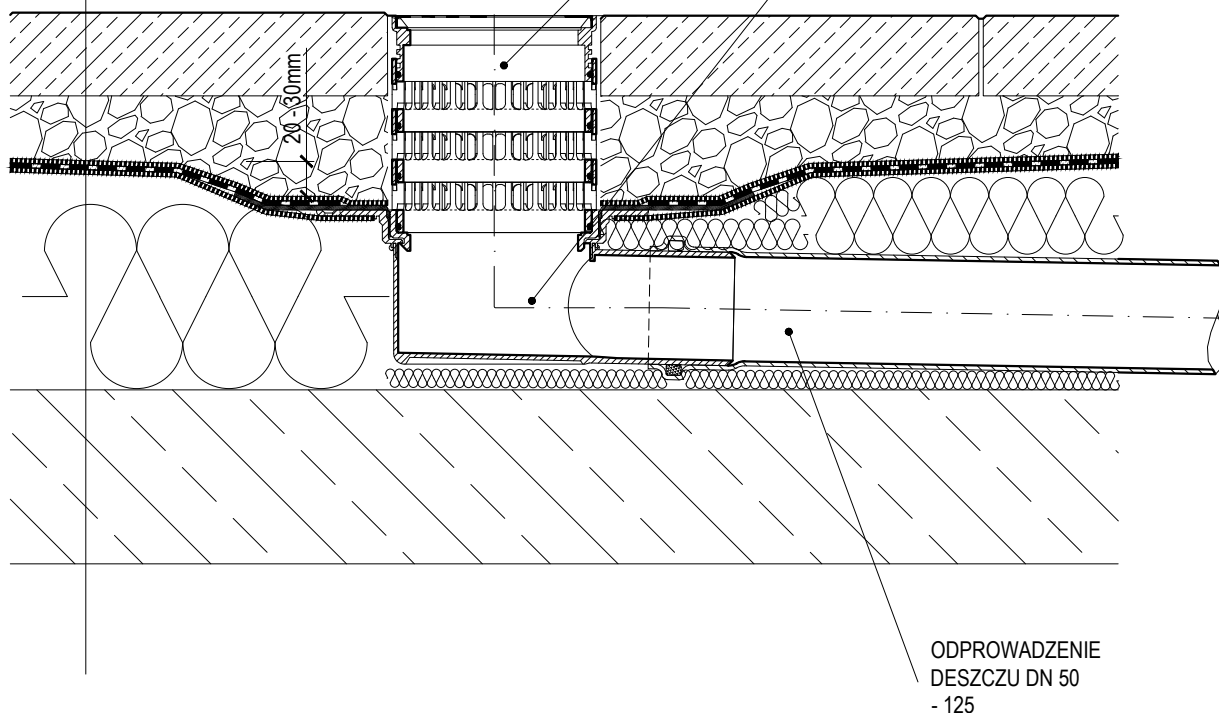


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU TARASOWEGO Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

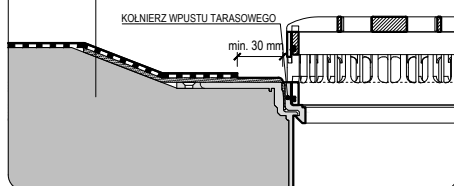

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU TARASOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKŁADOWA

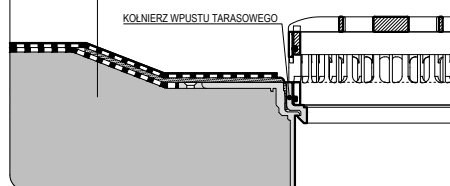

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ Z PODSYPKĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON


PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC V, TW TER P


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

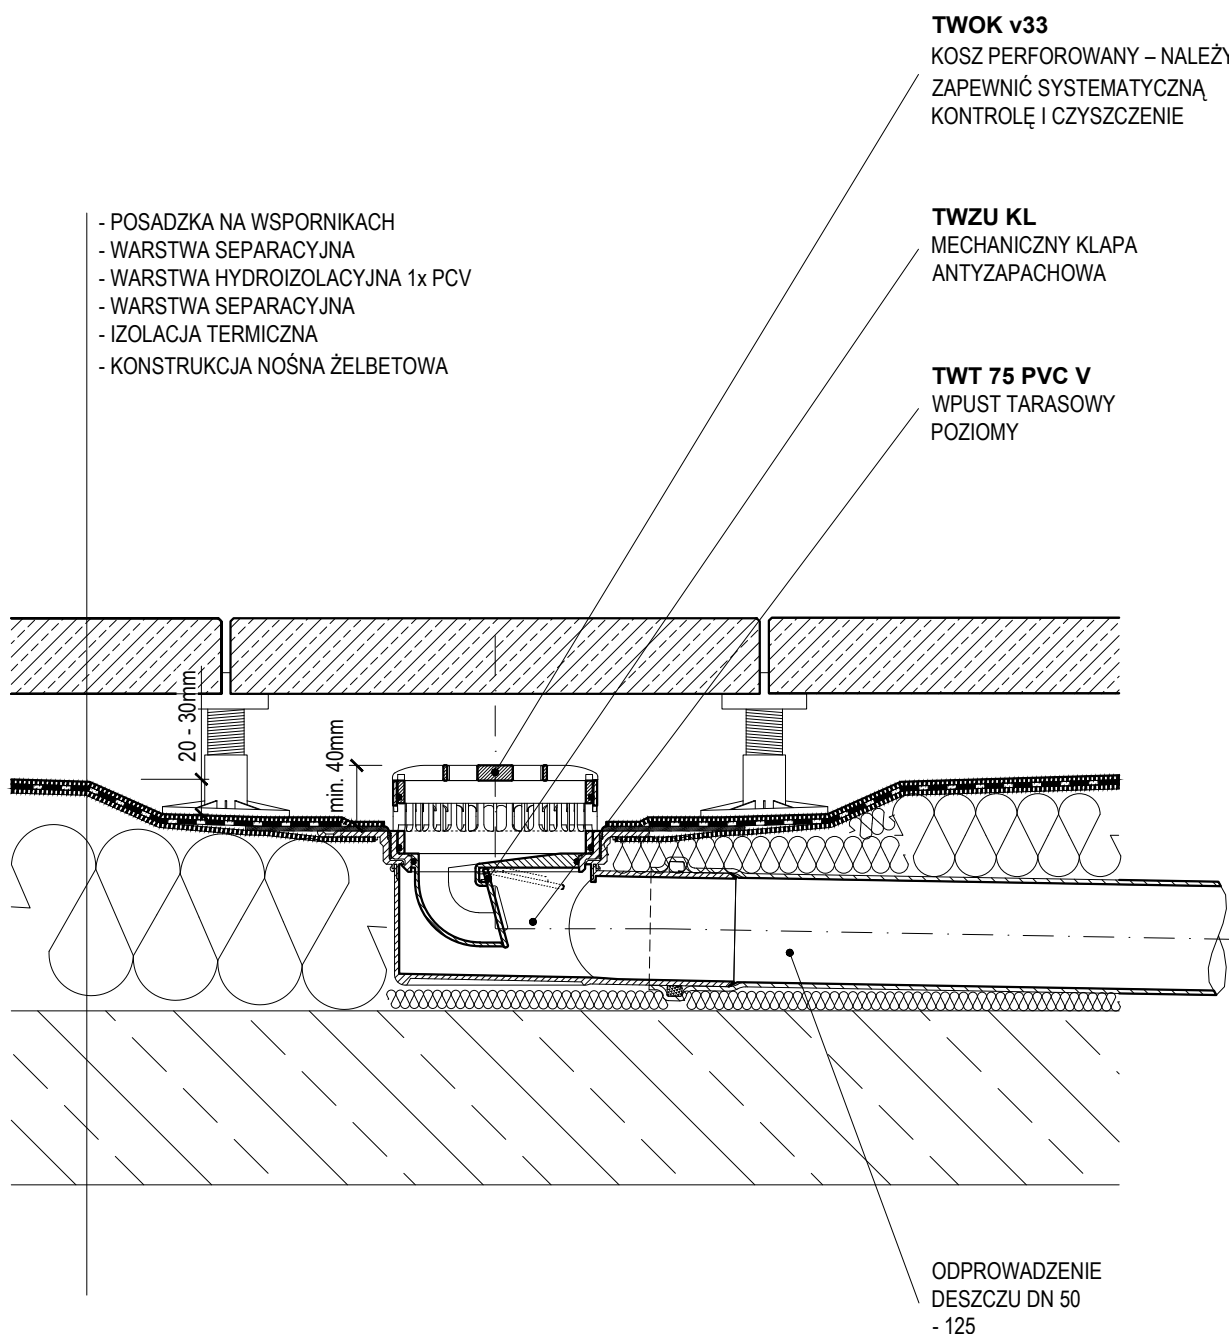

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

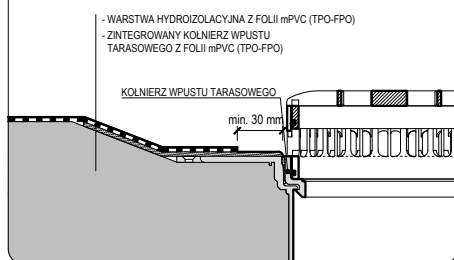

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

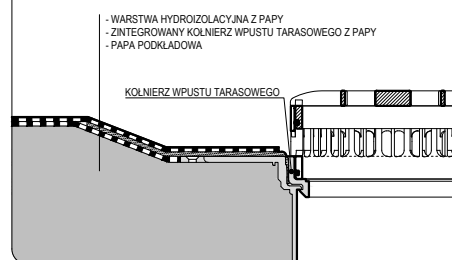

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC V, TWOK v33, TWZU KL

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWB PLK
PŁASKI KOSZ OCHRONNY


TWB 75 PVC S
WPUST BALKONOWY
PIONOWY

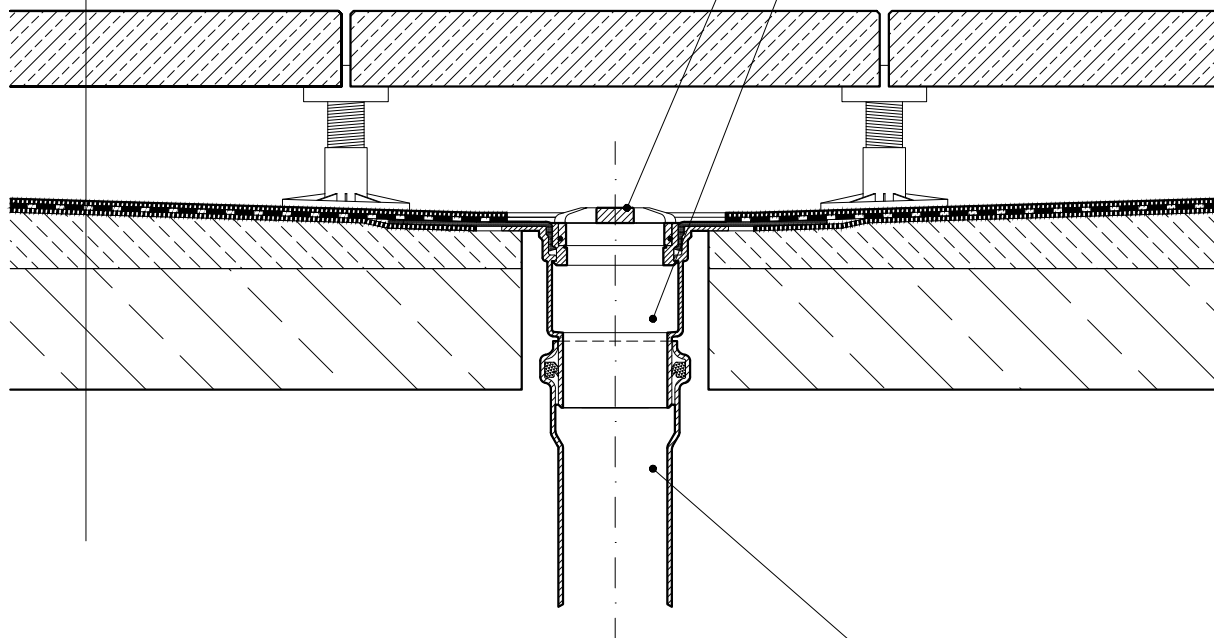

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

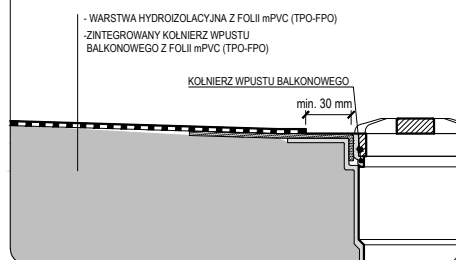

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

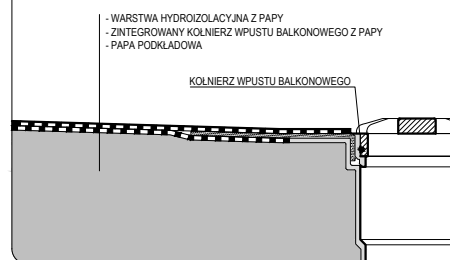

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON


PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC S, TWB PLK


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

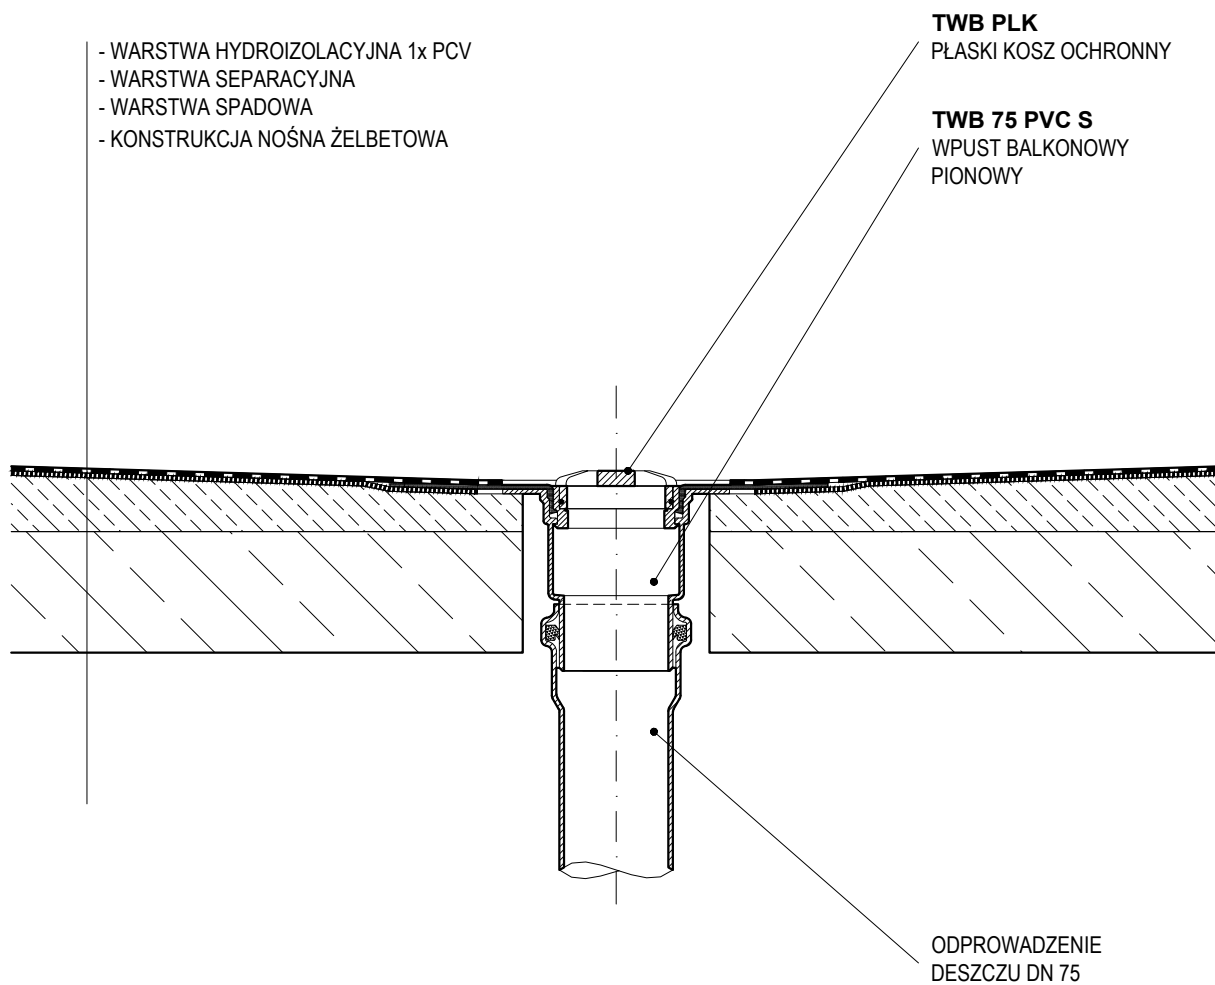

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

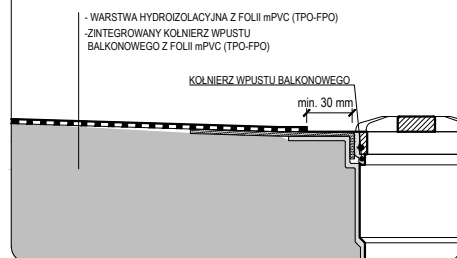

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

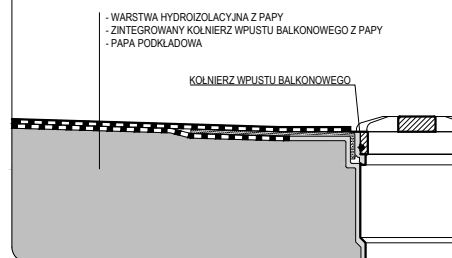

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON




PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC S, TWB PLK

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

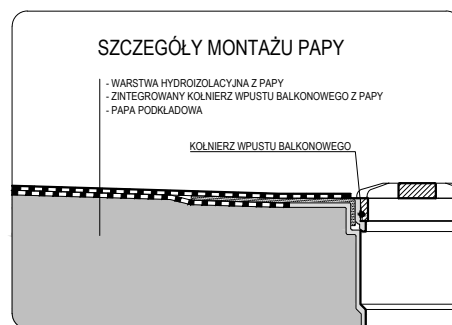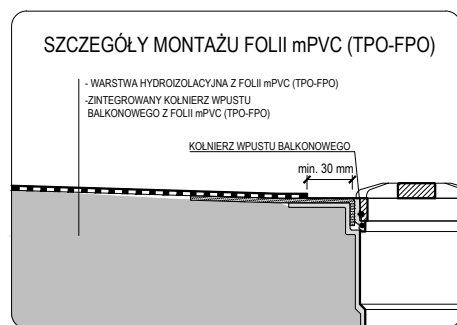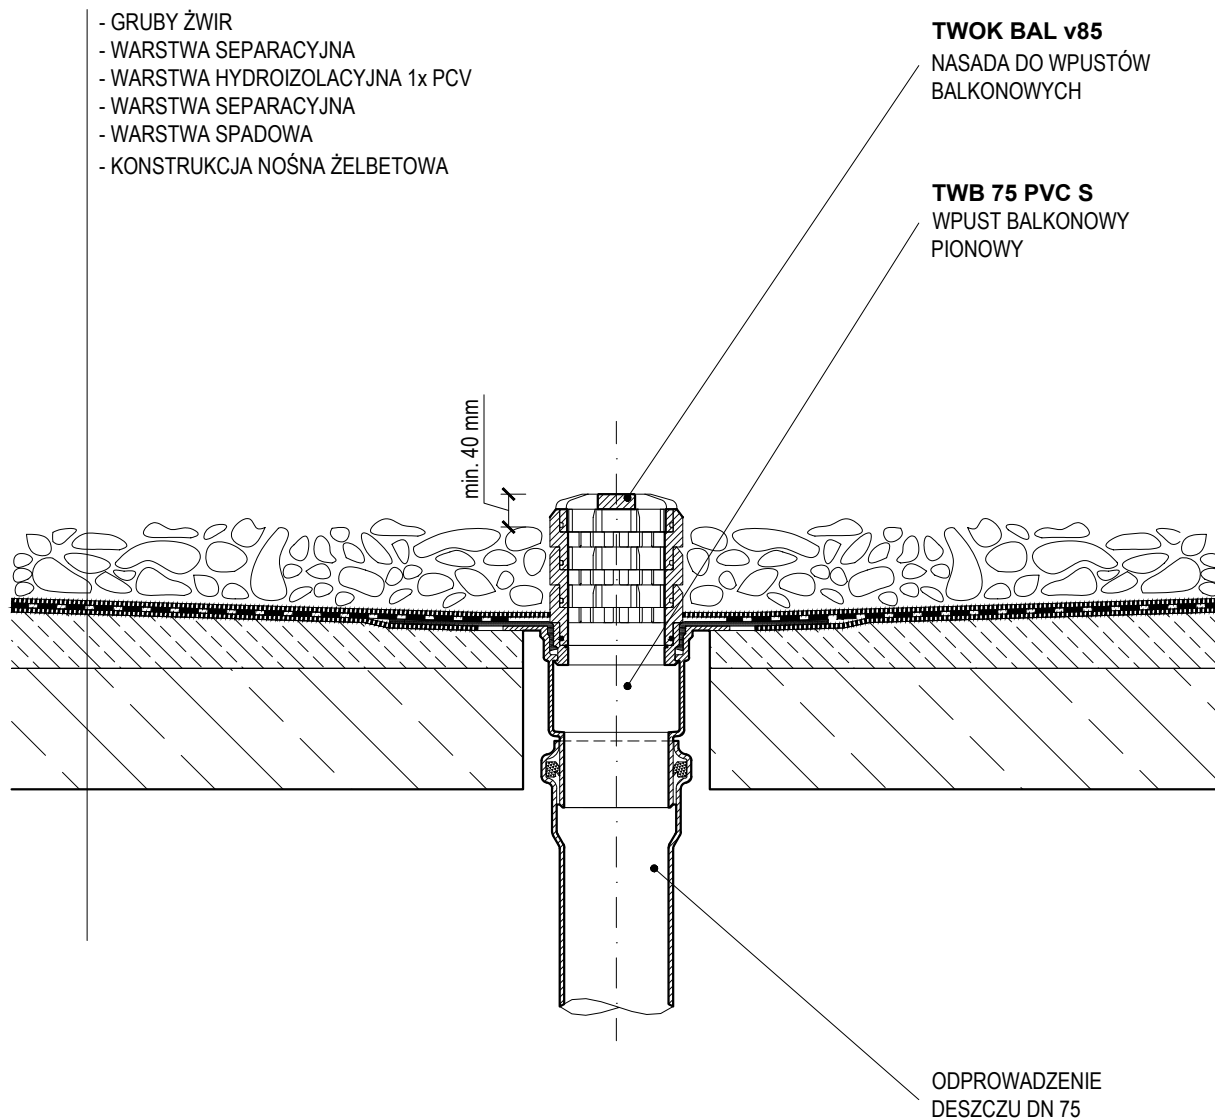

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC S, TWOK BAL v85

TOPWET
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- ŁOŻE Z ZAPRAWY
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA DRENAŻOWA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TWB TER
NASADA DO WPUSTÓW
BALKONOWYCH

TWB 75 PVC S
WPUST BALKONOWY
PIONOWY

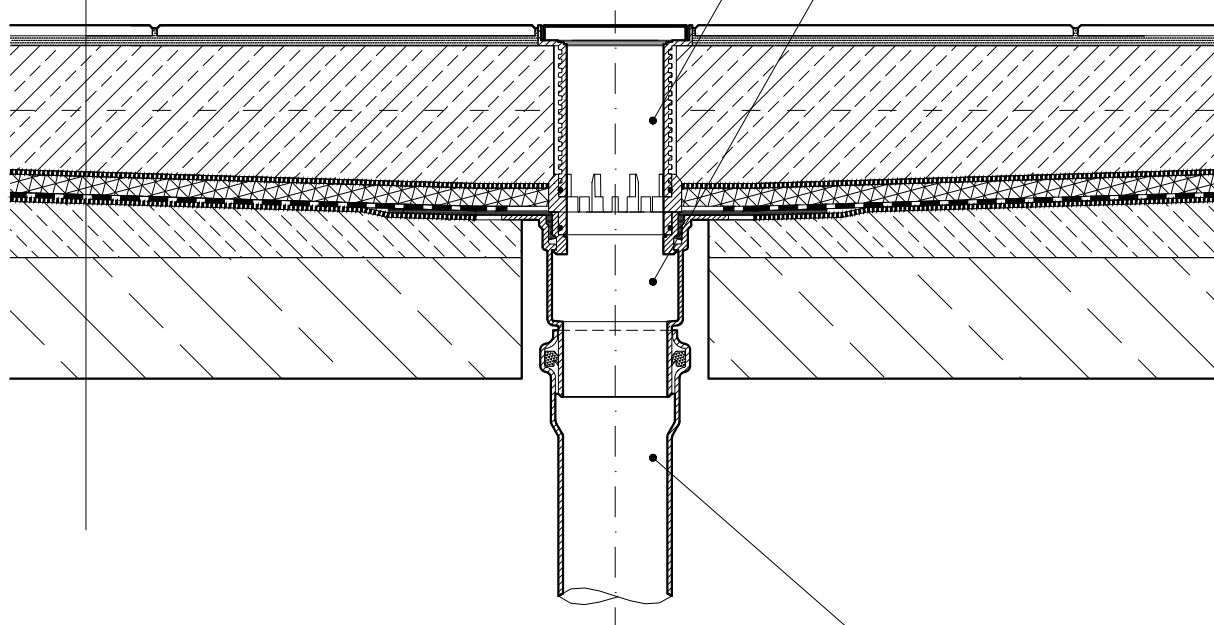


ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

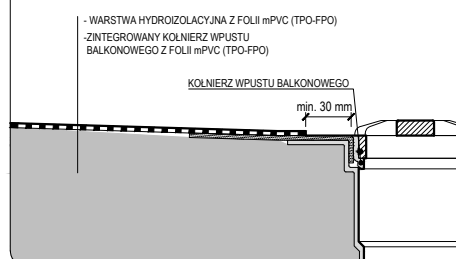

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

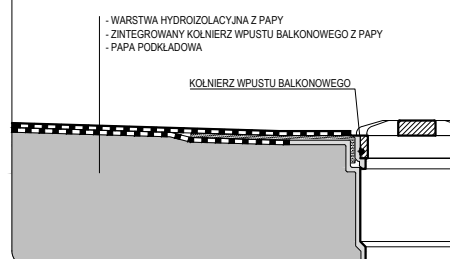

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON


PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC S, TWB TER


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

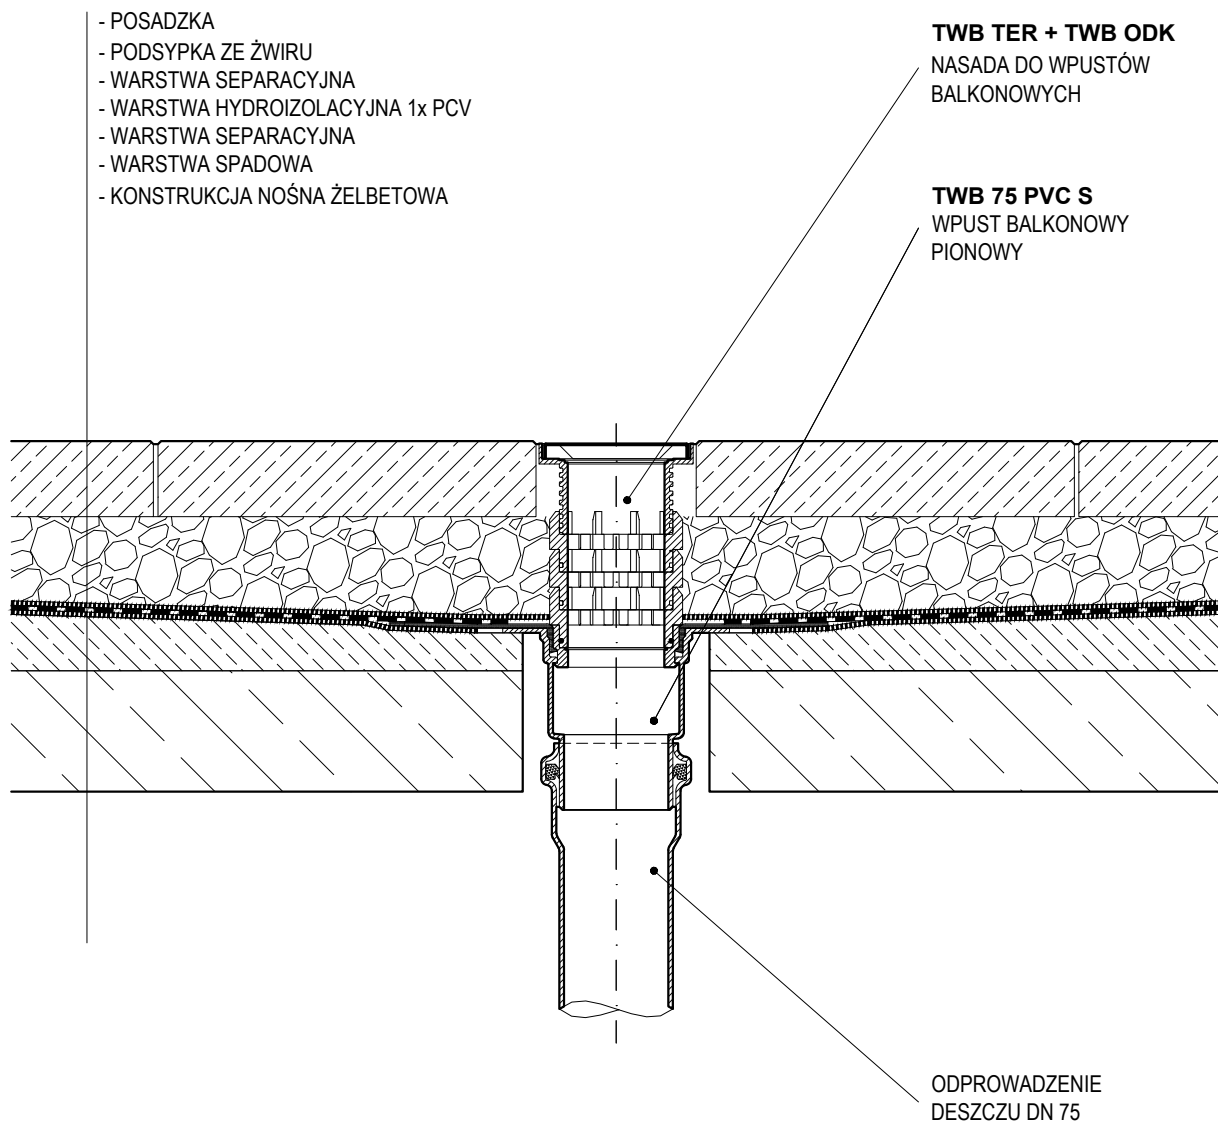

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

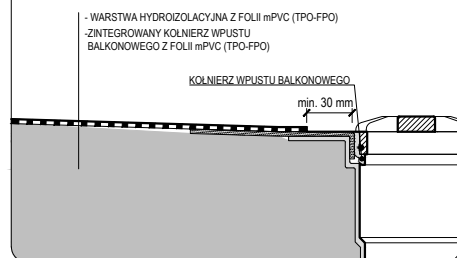

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

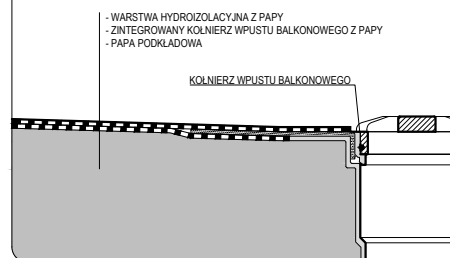

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z POSADZKĄ Z PODSYPKĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC S, TWB TER, TWB ODK

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWB PLK
PŁASKI KOSZ OCHRONNY


TWB 75 PVC S
WPUST BALKONOWY
PIONOWY

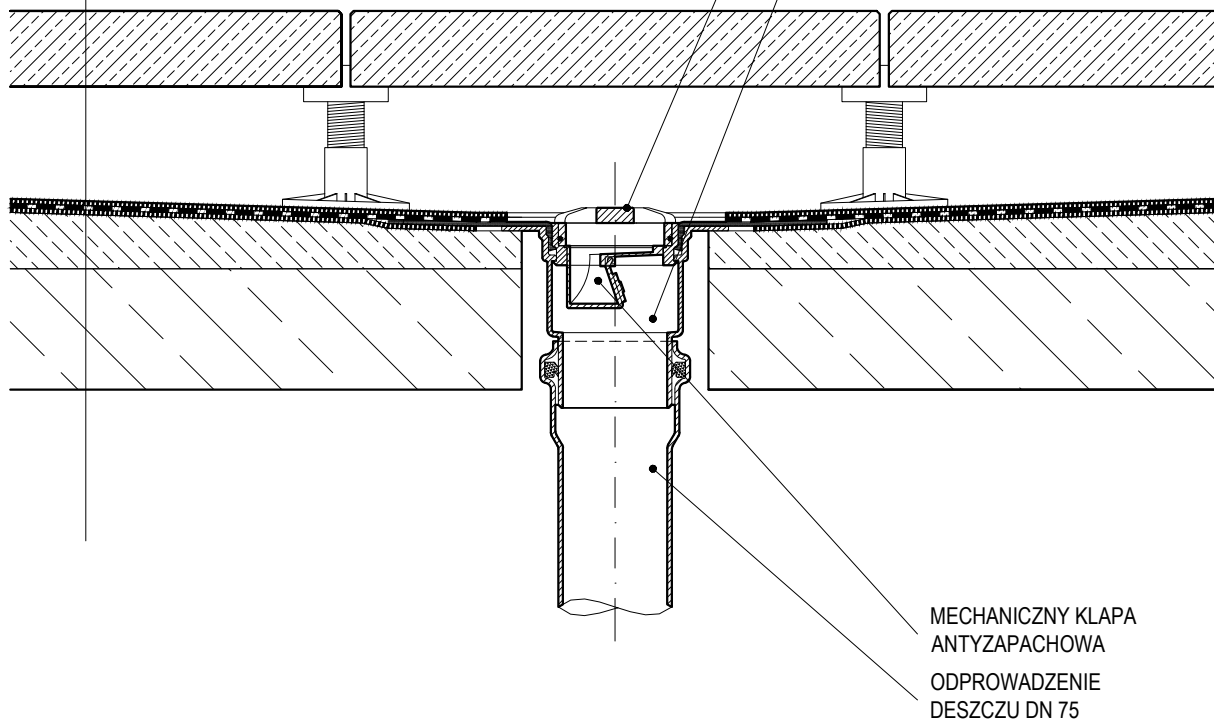

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

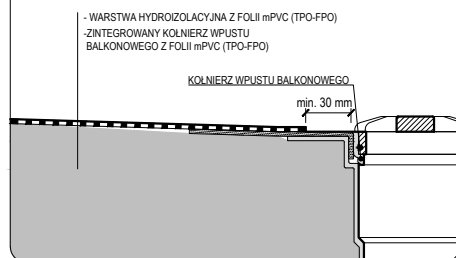

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

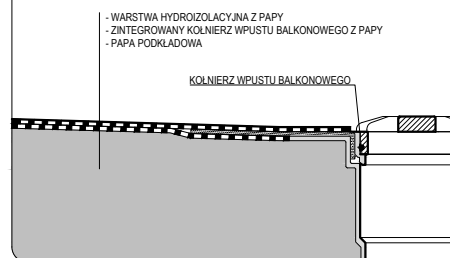

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC S, TEB PLK, TWZU BAL

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- LEPIDLO NA DLAŻBU
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA


TWB TER TH
NASADA DO WPUSTÓW
BALKONOWYCH

TWB 75 PVC S
WPUST BALKONOWY
PIONOWY

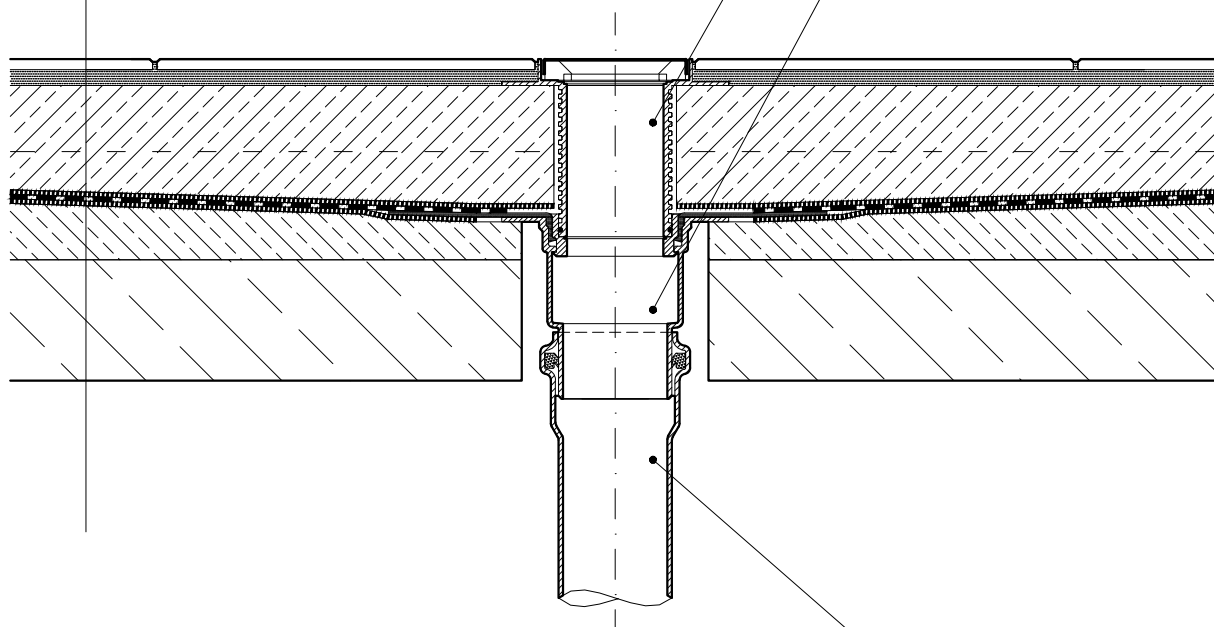


ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

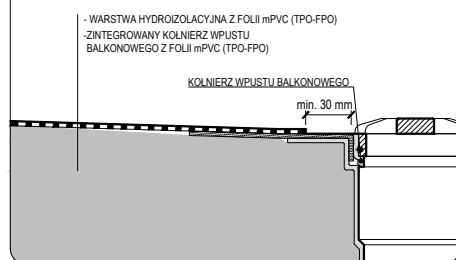

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

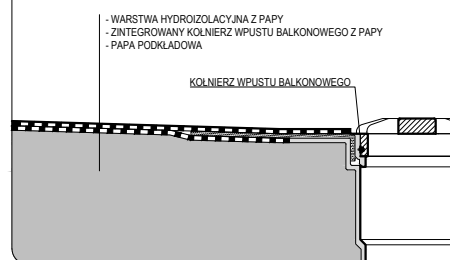

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARTSTWOWY TARAS Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC S, TWB TER TH

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWB PLK
PŁASKI KOSZ OCHRONNY


TWB 50 PVC V
WPUST BALKONOWY
POZIOMY

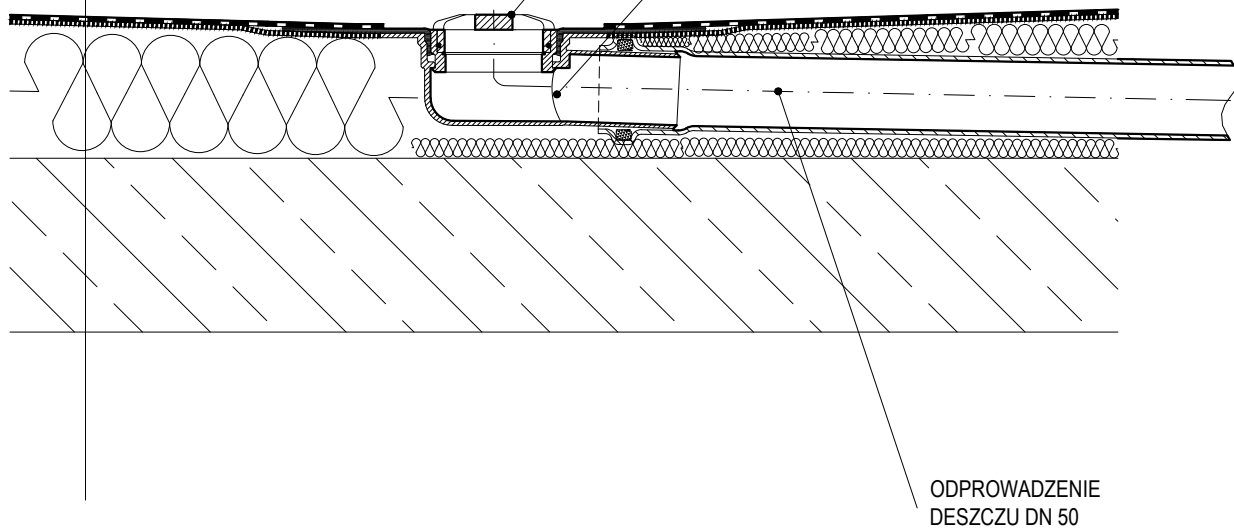

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO Z FOLII mPVC (TPO-FPO)


KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO
min. 30 mm

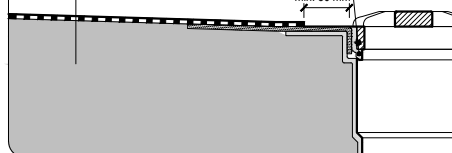

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKŁADOWA

KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO

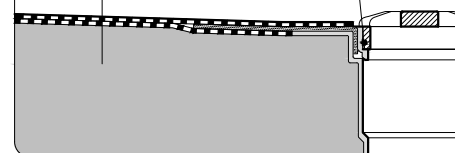

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 50 PVC V, TWB PLK

TOPWET
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA NA WSPORNIKACH
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWB PLK
PŁASKI KOSZ OCHRONNY

TWB 75 PVC V
WPUST BALKONOWY
POZIOMY

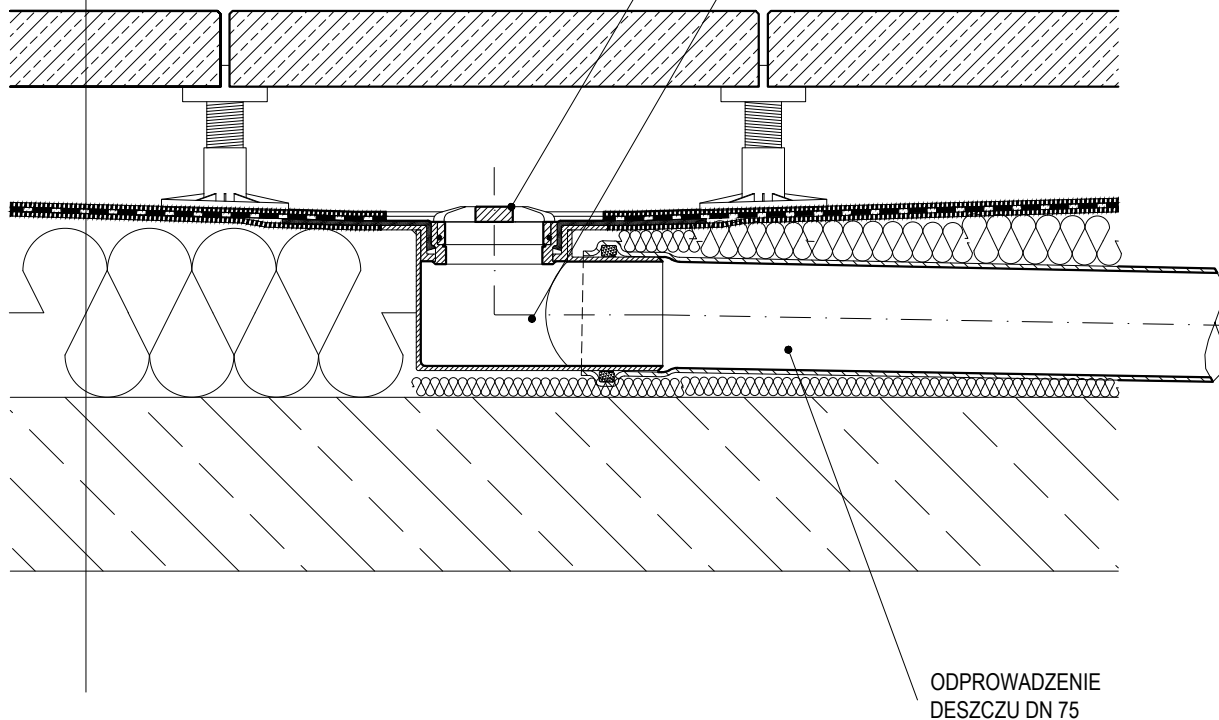


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO


min. 30 mm

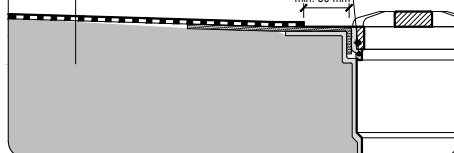

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKŁADOWA

KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO

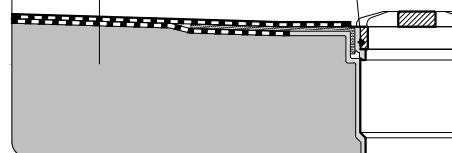

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ NA WSPORNIKACH

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC V, TWB PLK

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- GRUBY ŻWIR
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWOK BAL v85
NASADA DO WPUSTÓW
BALKONOWYCH

TWB 75 PVC V
WPUST BALKONOWY
POZIOMY

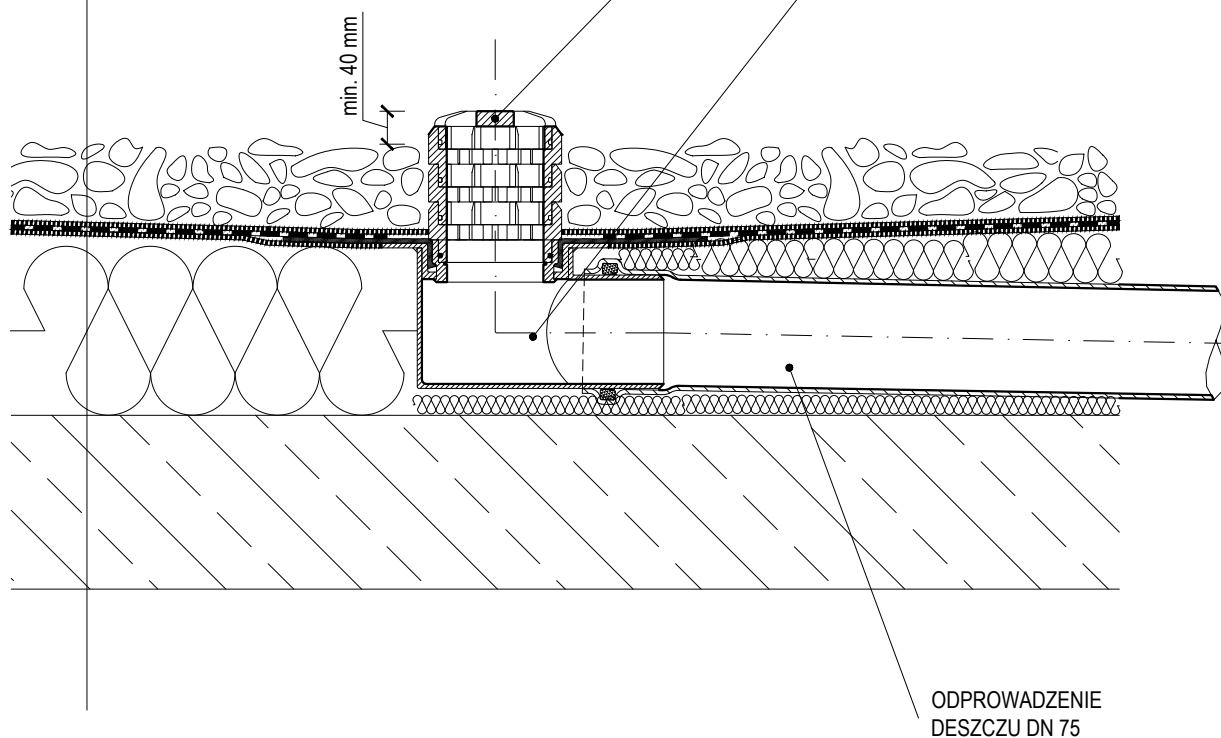


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO


min. 30 mm

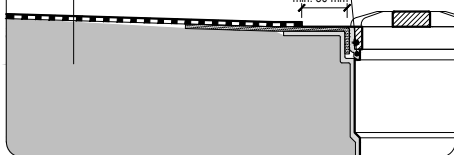

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKLADOWA

KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO

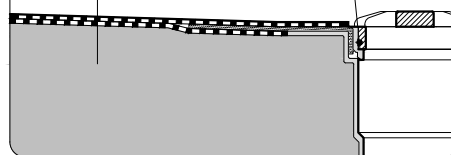

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC V, TWOK BAL v85

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA
- ŁOŻE Z ZAPRAWY
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA DRENAŻOWA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWB TER
NASADA DO WPUSTÓW
BALKONOWYCH


TWB 75 PVC V
WPUST BALKONOWY
POZIOMY

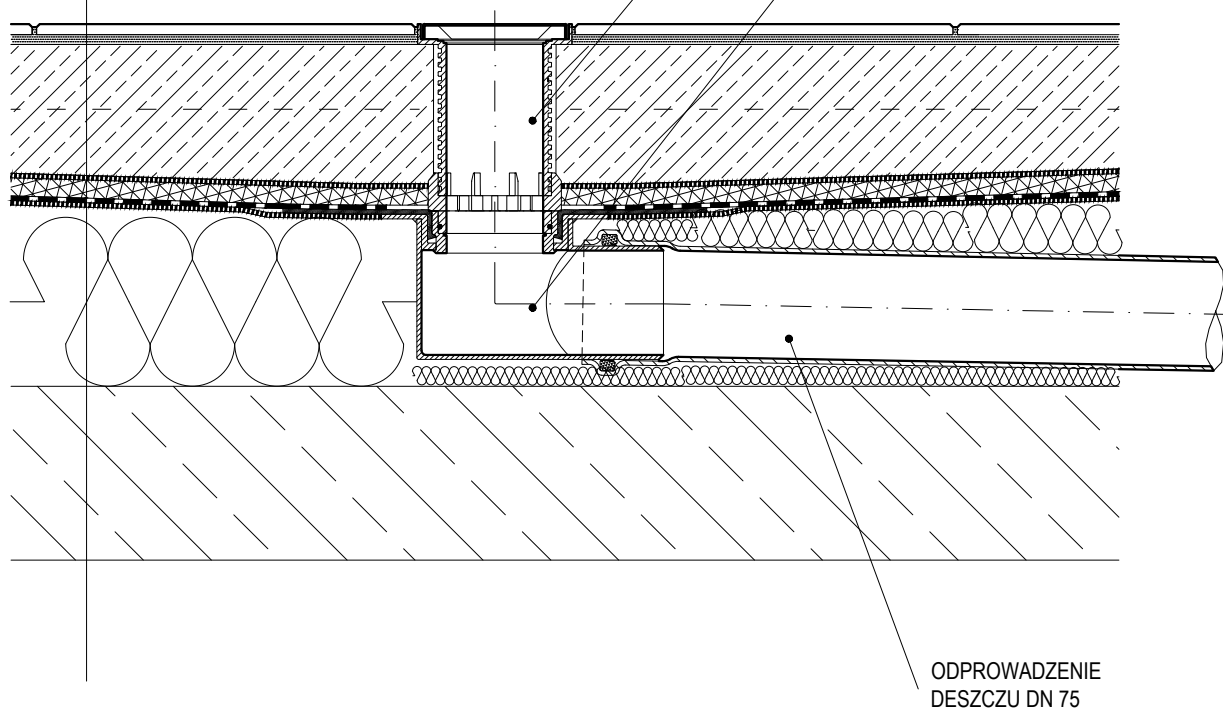

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

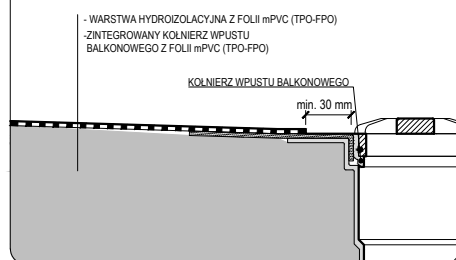

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

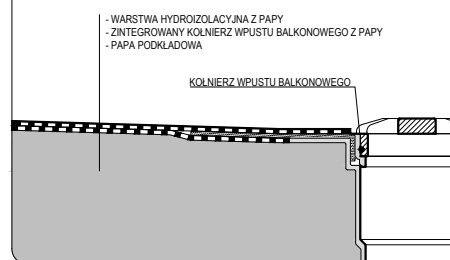

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC V, TWB TER

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- POSADZKA
- PODSYPKA ZE ŻWIRU
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWB TER + TWB ODK
NASADA DO WPUSTÓW
BALKONOWYCH

TWB 75 PVC V
WPUST BALKONOWY
POZIOMY

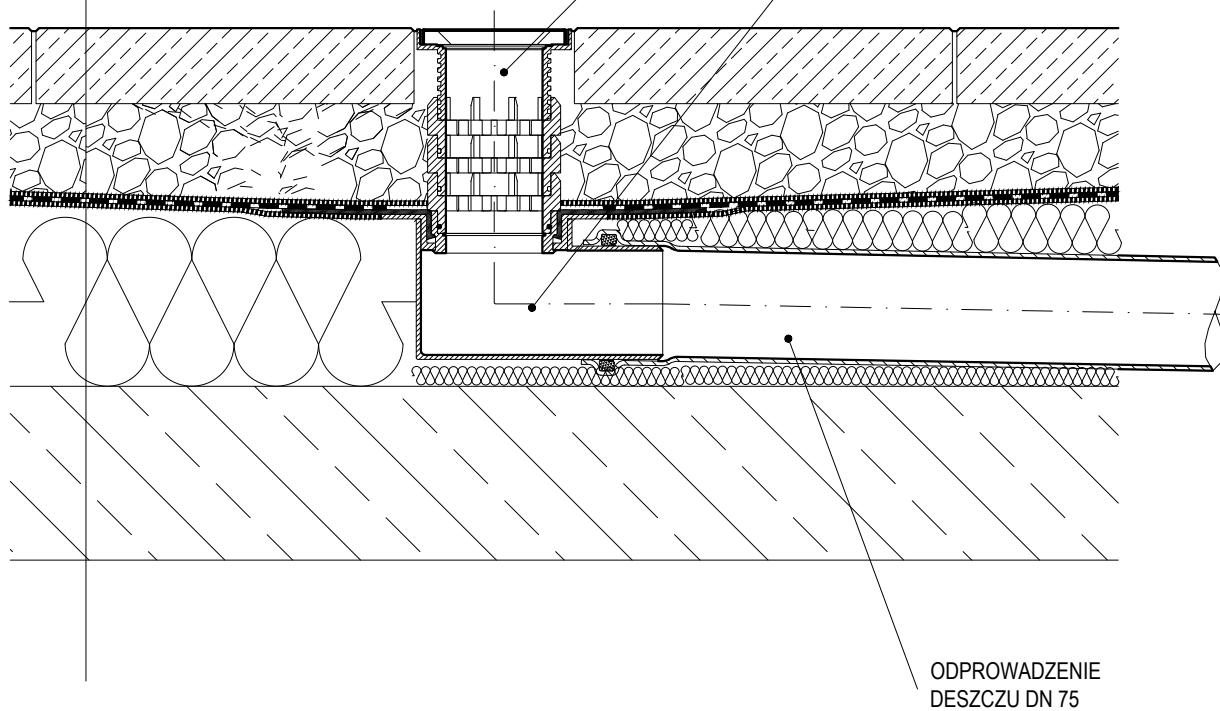


SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z FOLII mPVC (TPO-FPO)
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO Z FOLII mPVC (TPO-FPO)

KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO


min. 30 mm

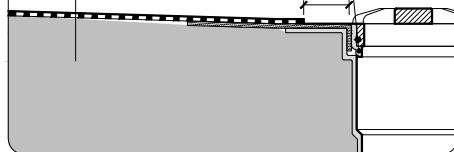

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z PAPY
- ZINTEGROWANY KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO Z PAPY
- PAPA PODKLADOWA

KOLNIERZ WPUSTU BALKONOWEGO

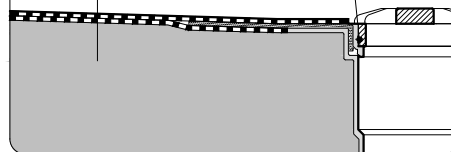

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ I PODSYPKĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC V, TWB TER, TWB ODK

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- POSADZKA
- LEPIDLO NA DLAŻBU
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- MAZANINA BETONOWA - WZMOCNIONA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

TWB TER TH
NASADA DO WPUSTÓW
BALKONOWYCH


TWB 75 PVC V
WPUST BALKONOWY
POZIOMY

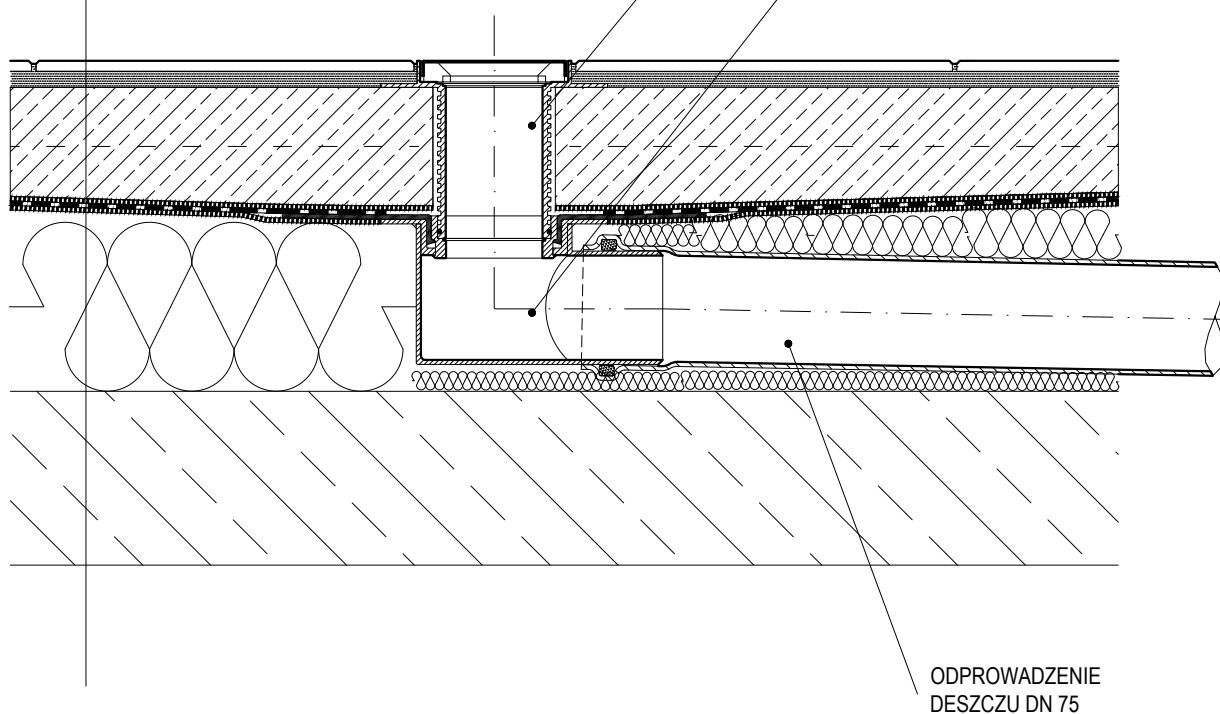

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

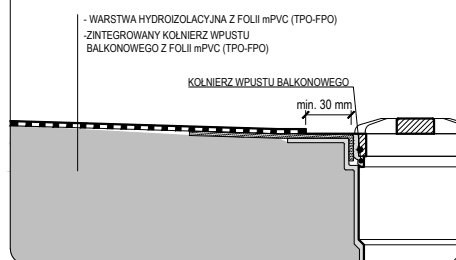

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

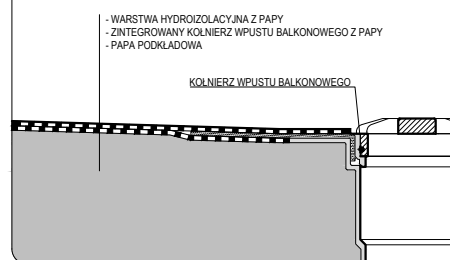

SZCZEGÓŁY MONTAŻU WPUSTU BALKONOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY TARAS Z POSADZKĄ BETONOWĄ

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON


PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWB 75 PVC V, TWB TER TH

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

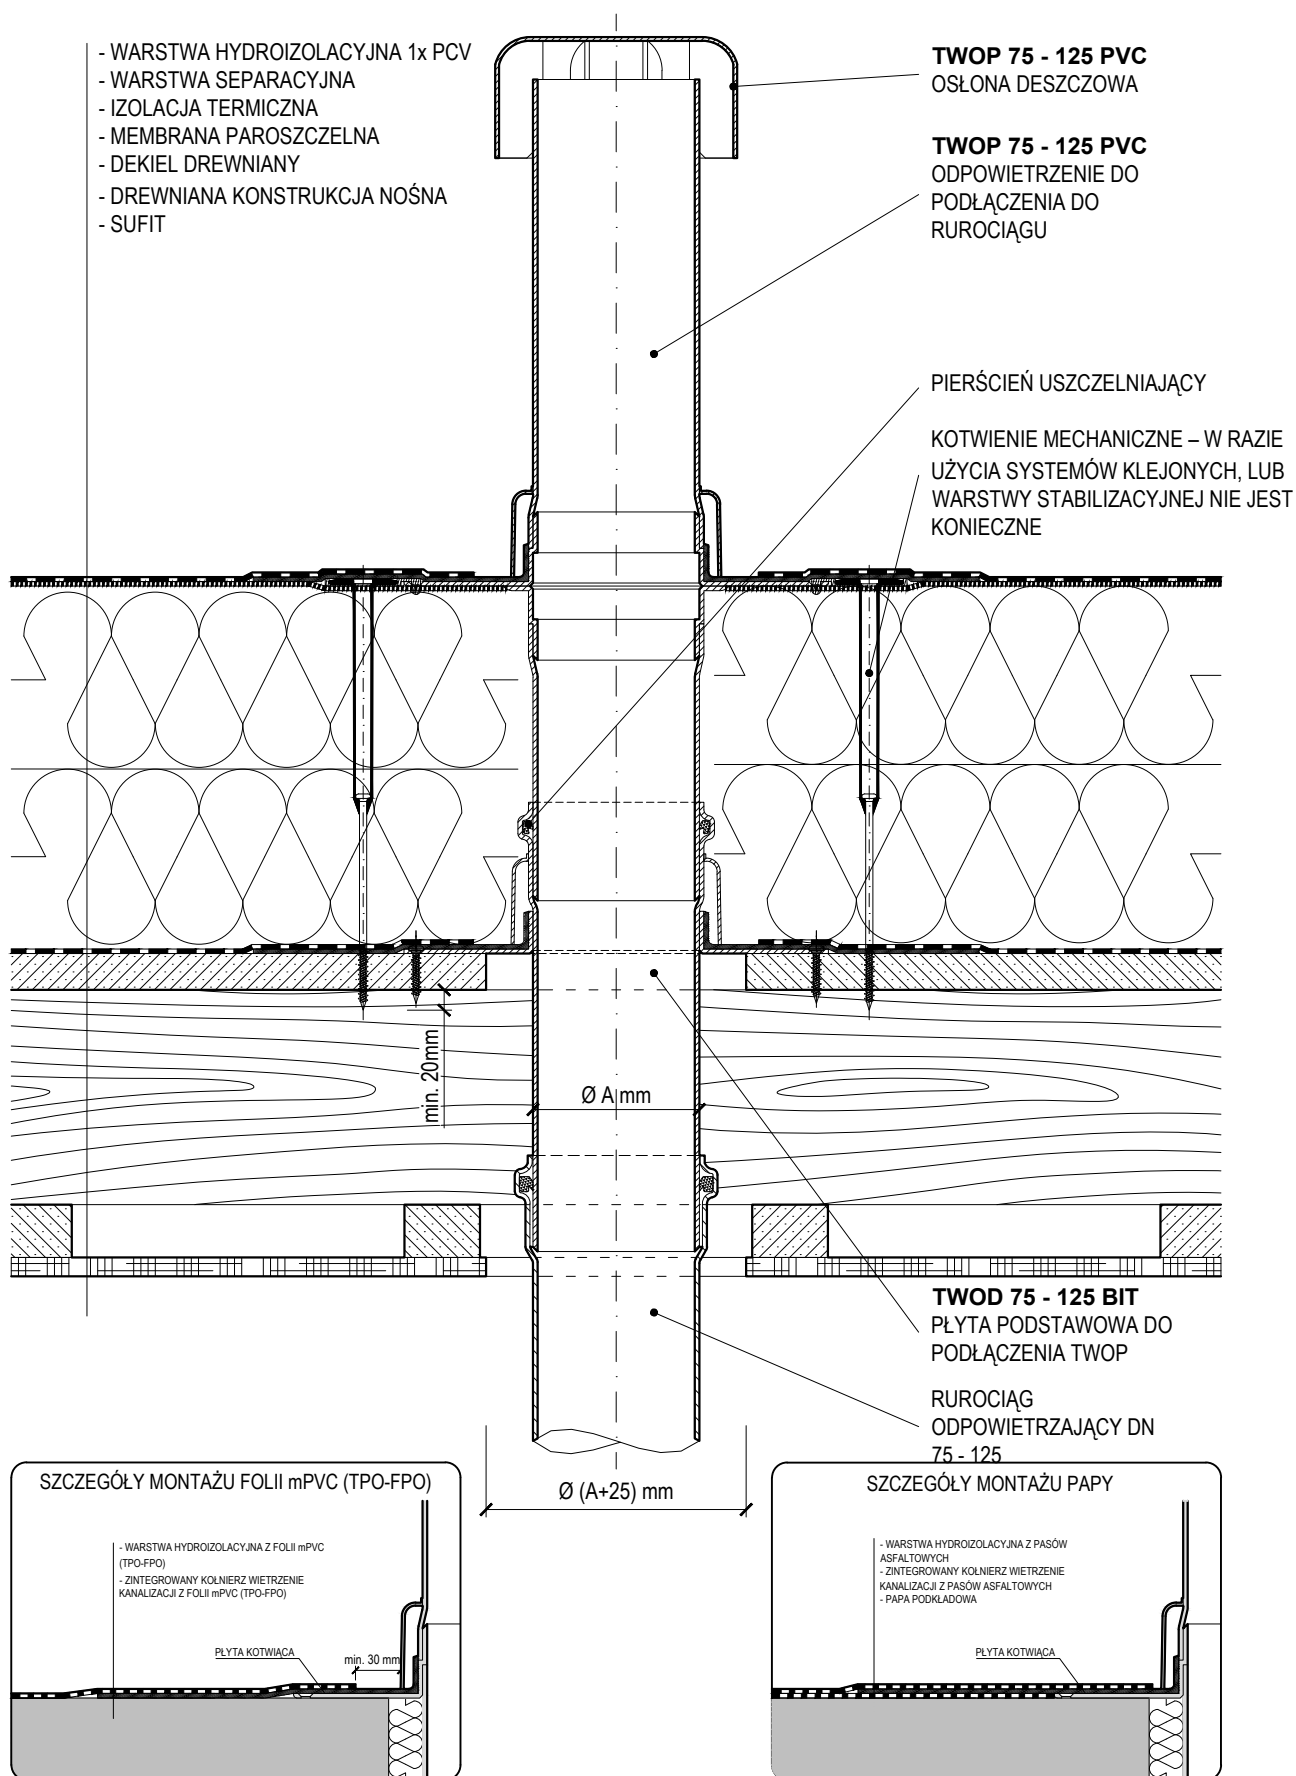**SZCZEGÓŁY MONTAŻU ODPOWIERZENIA KANALIZACJI**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM

KONSTRUKCJA NOŚNA: DREWNO


PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TWOP 110 PVC, TWOD 110 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

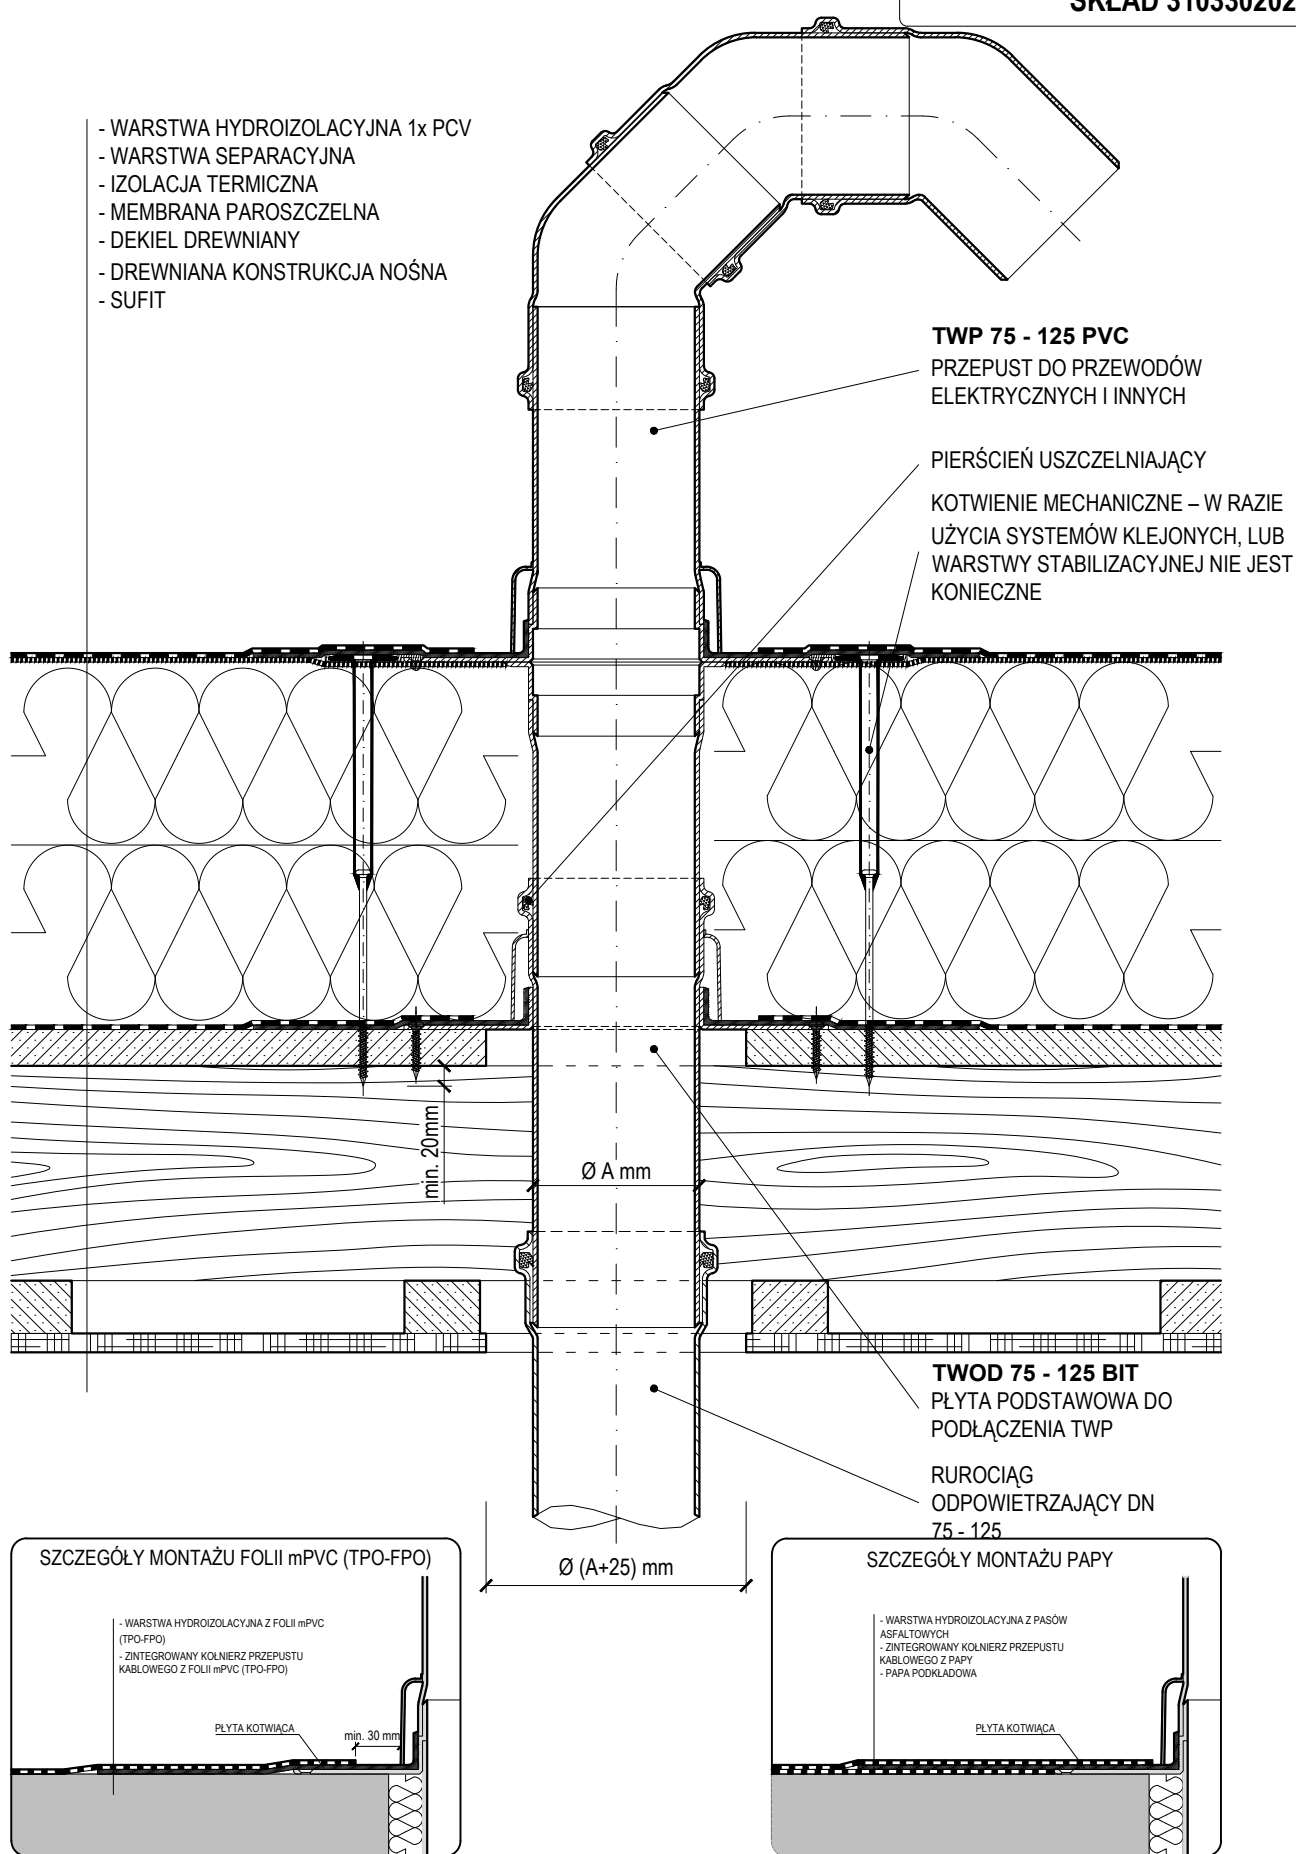**SZCZEGÓŁY MONTAŻU PRZEPUSTU KABLOWEGO**

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM

KONSTRUKCJA NOŚNA: DREWNO

PODZIAŁKA: 1:5


ELEMENTY UŻYTKOWE: TWP 110 PVC, TWOD 110 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PAPA
- PIERWOTNA OBUDOWA DACHOWA
- MAZANINA BETONOWA
- WARSTWA SPADOWA, KERAMZIT
- PIERWOTNA KONSTRUKCJA NOŚNA

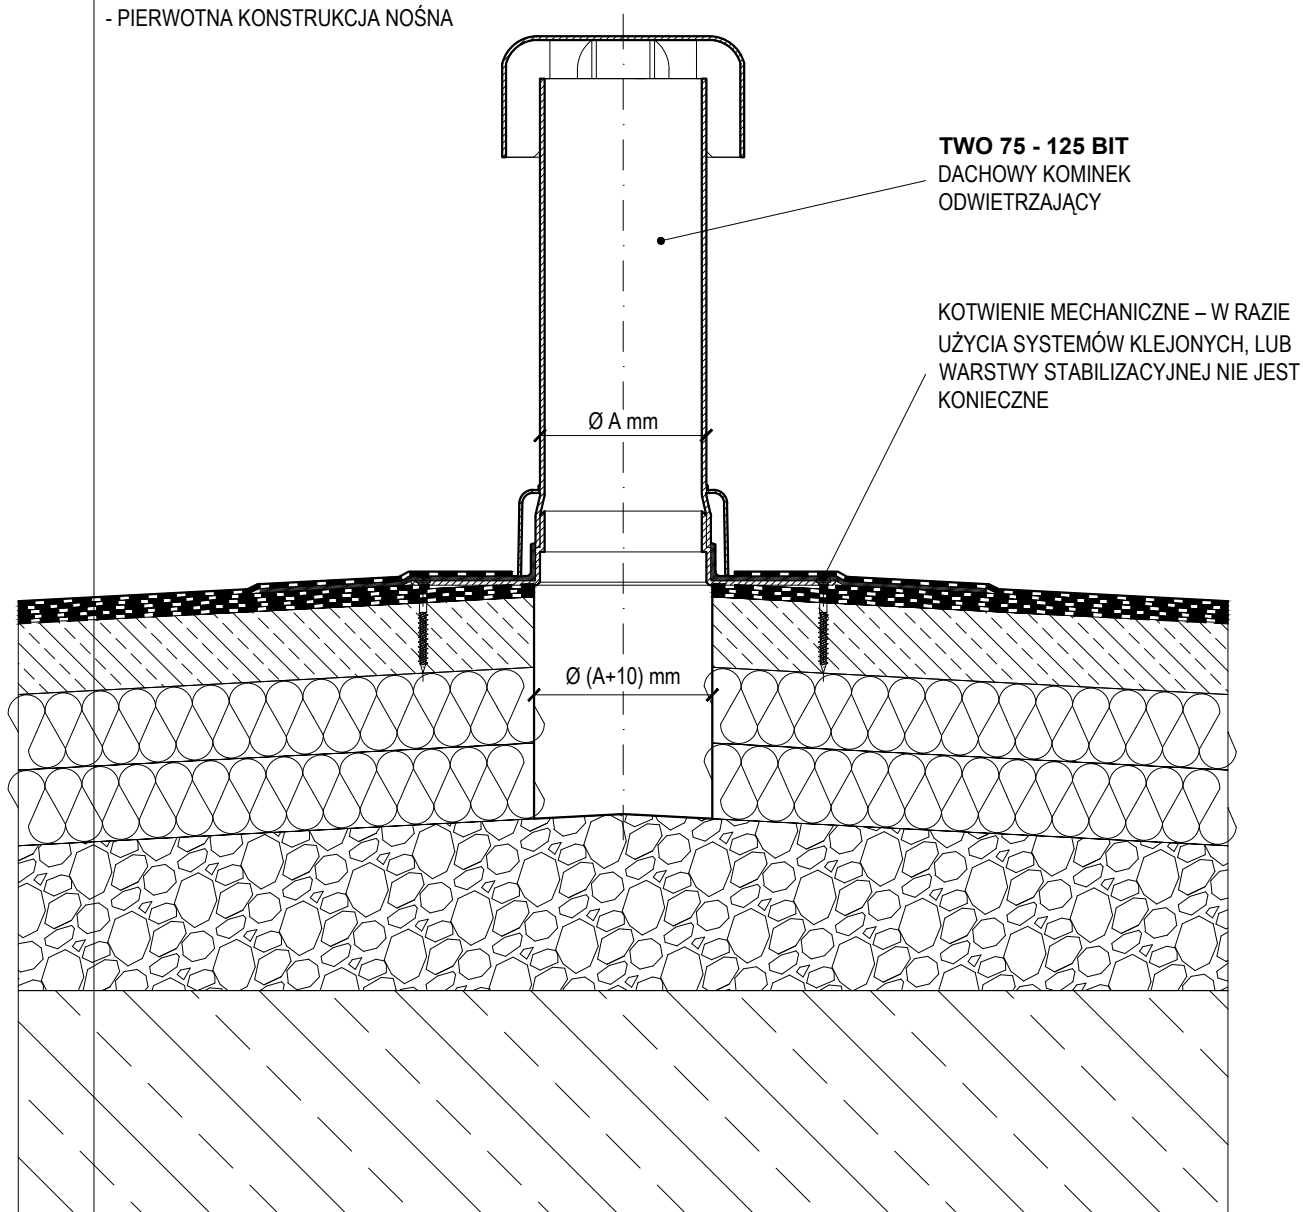

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

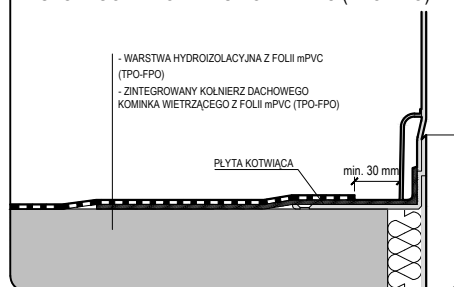

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

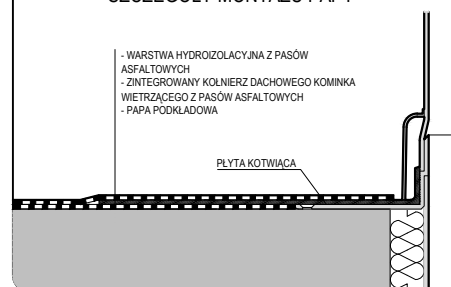

SZCZEGÓŁY MONTAŻU KOMINKA ODPOWIETRZAJĄCEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH BEZ MOŻLIWOŚCI CHODZENIA PO NIM, REKONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW SAN 90 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- PLYTY DACHOWE WARSTWOWE
- KONSTRUKCJA NOŚNA


TWPP 50x150 PVC
PRZELEW
BEZPIECZEŃSTWA
KOSZ OCHRONNY

MINIMALNA SZEROKOŚĆ KORYTA 340 mm
(WPUSTY NA ZAMÓWIENIE min 270 mm)

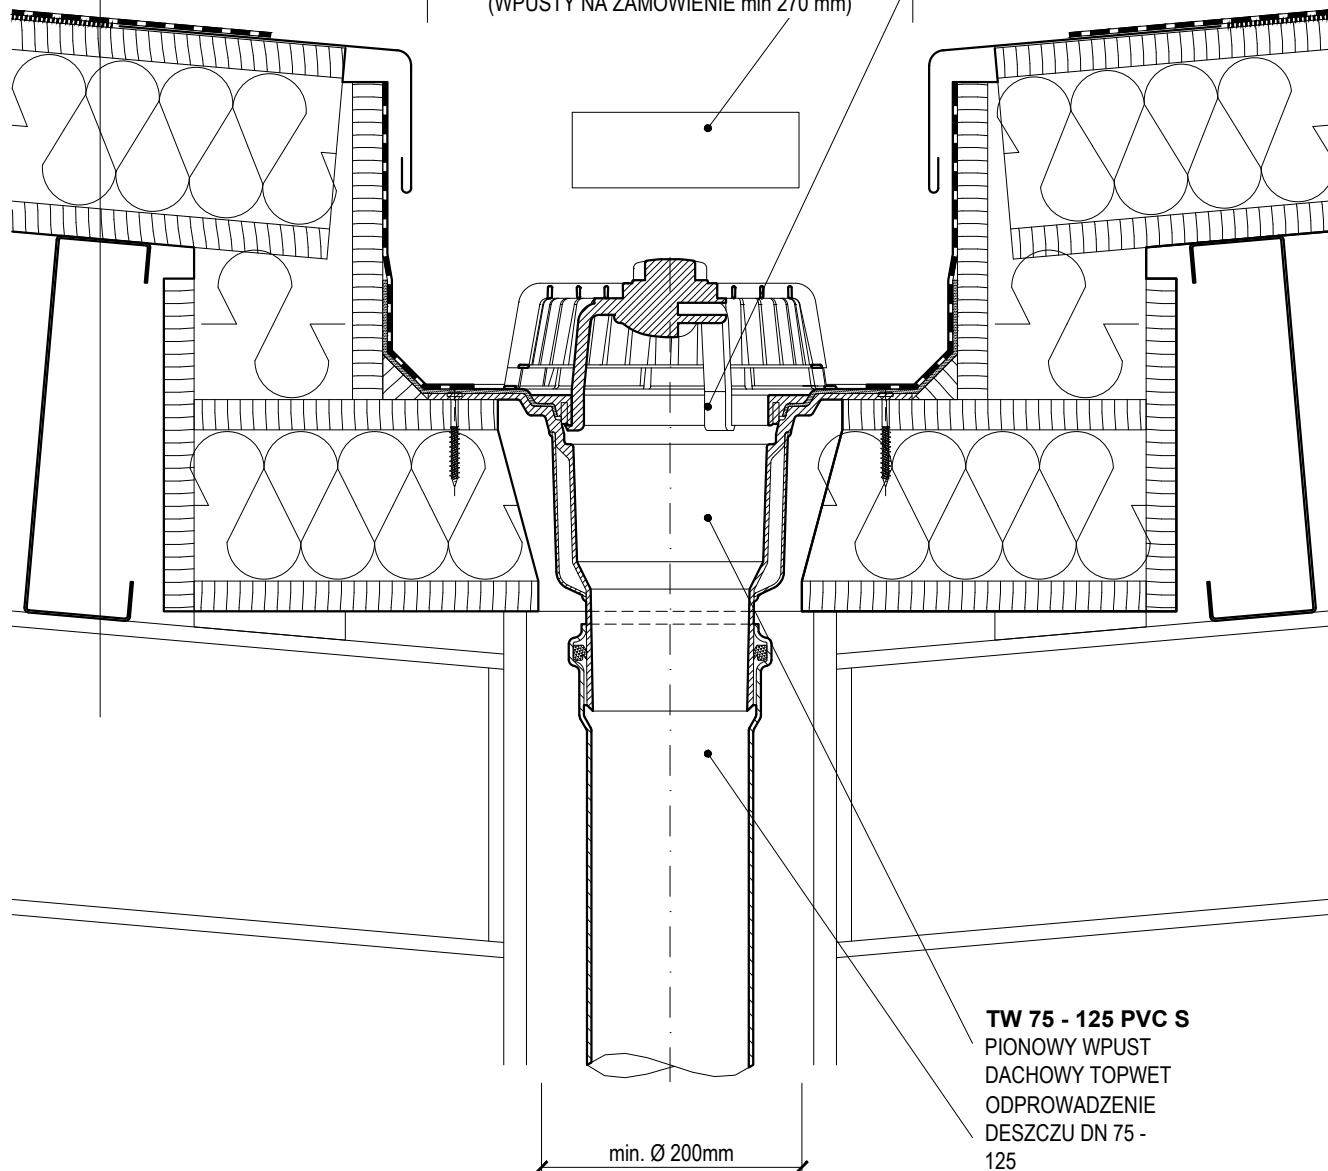


TW 75 - 125 PVC S
PIONOWY WPUST
DACHOWY TOPWET
ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75 -
125

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

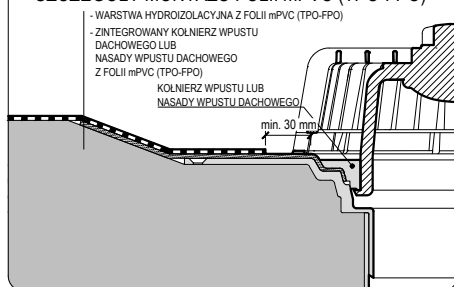

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

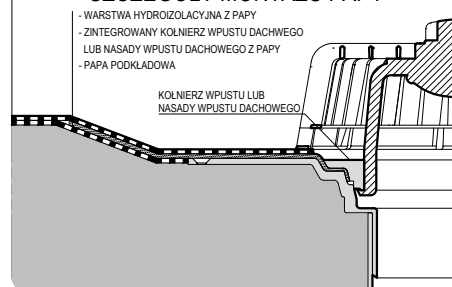

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO W KORYCIE

WPUST W KORYCIE MIĘDZYDACHOWYM

KONSTRUKCJA NOŚNA: SZKIELET STALOWY


PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC S

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

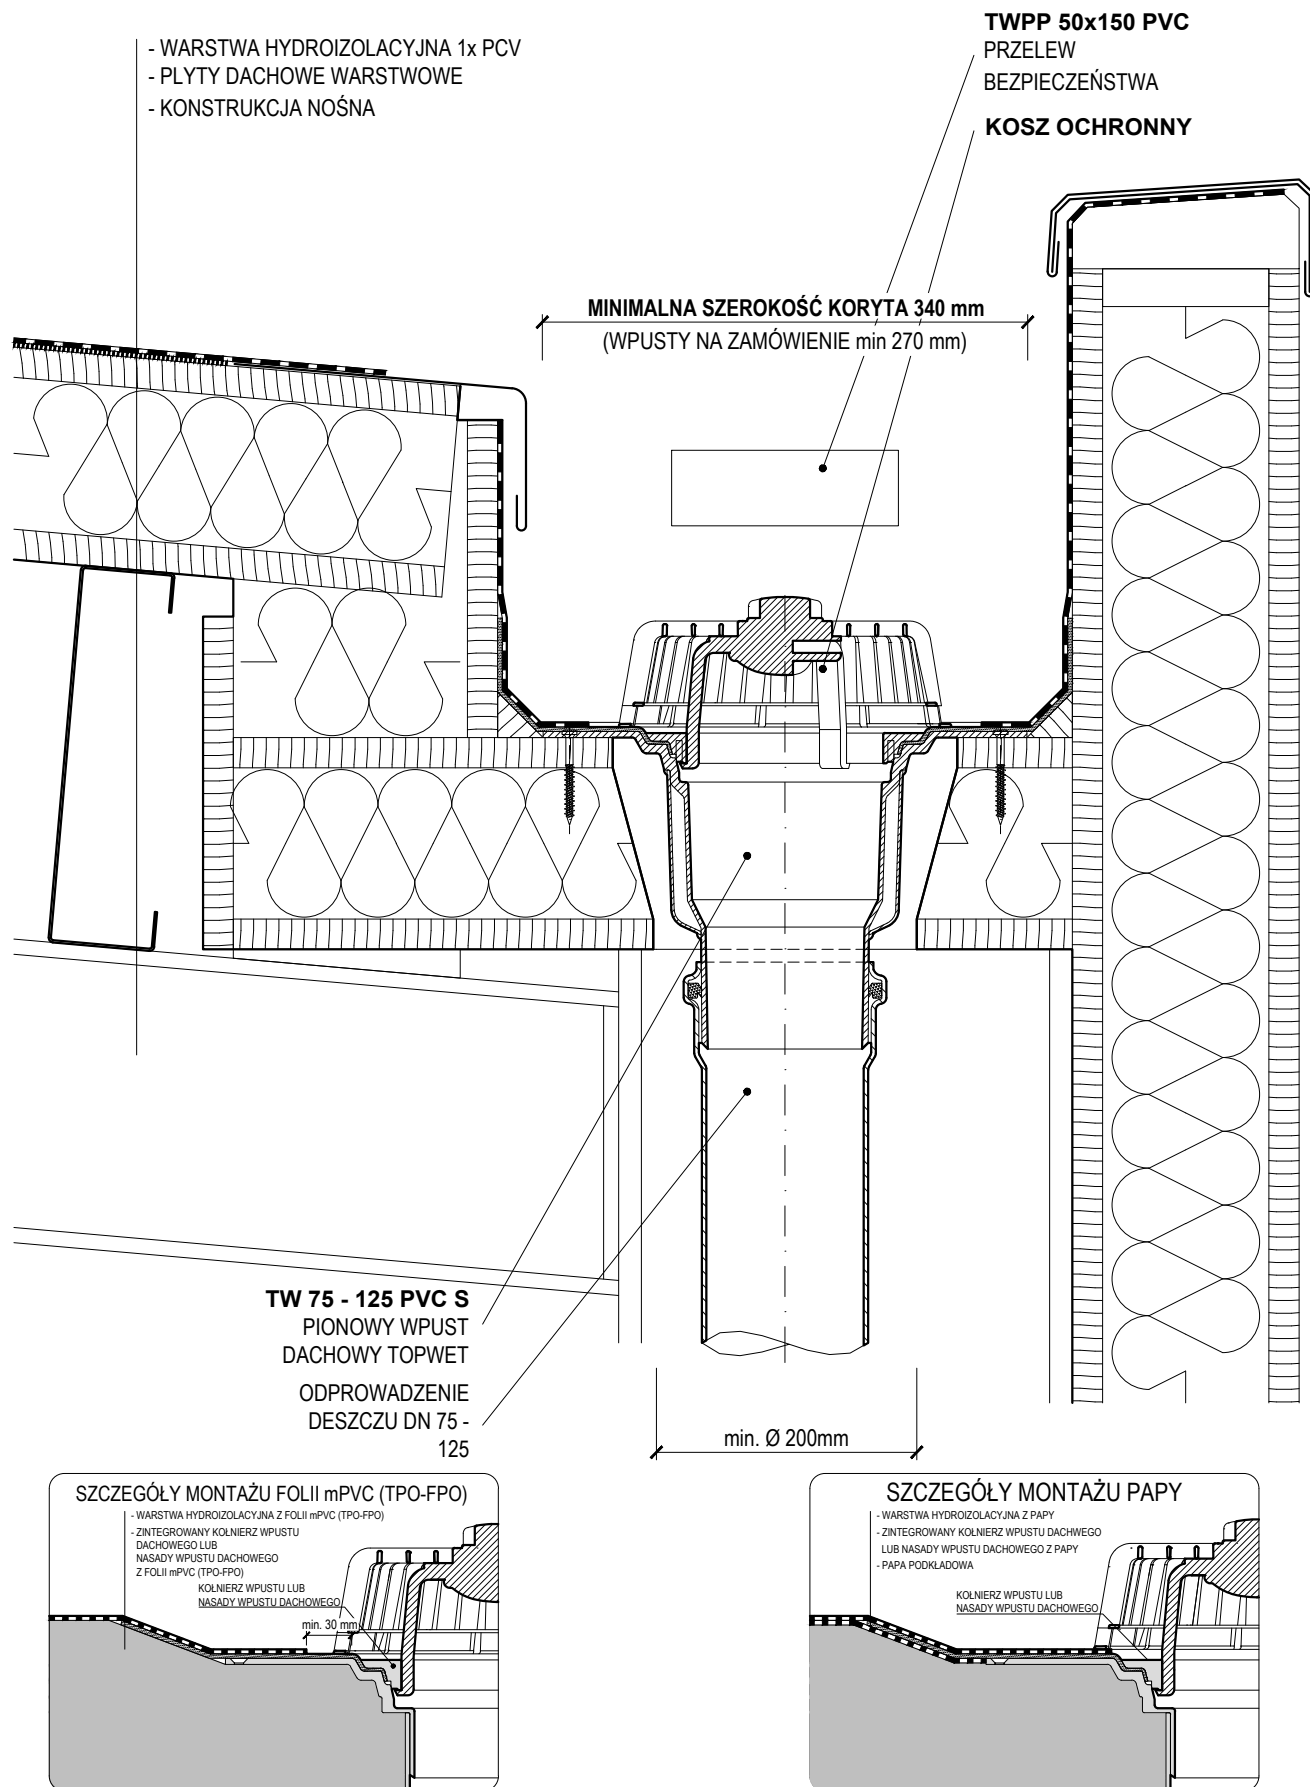**SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO W KORYCIE**

WPUST W KORYCIE ZAATYKOWYM

KONSTRUKCJA NOŚNA: SZKIELET STALOWY

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC S

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- GRUBY ŻWIR
- WARSTWA SEPARACYJNA
- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- WARSTWA SEPARACYJNA
- DRENÁŽNÍ VRTSVA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŠNA ŽELBETOWA

TWOK v100 - 140
PERFOROWANY KOSZ DO
DACHÓW ZE ŽWIREM


TWN 220 - 500 PVC
NASADA DLA WPUSTÓW
DACHOWYCH

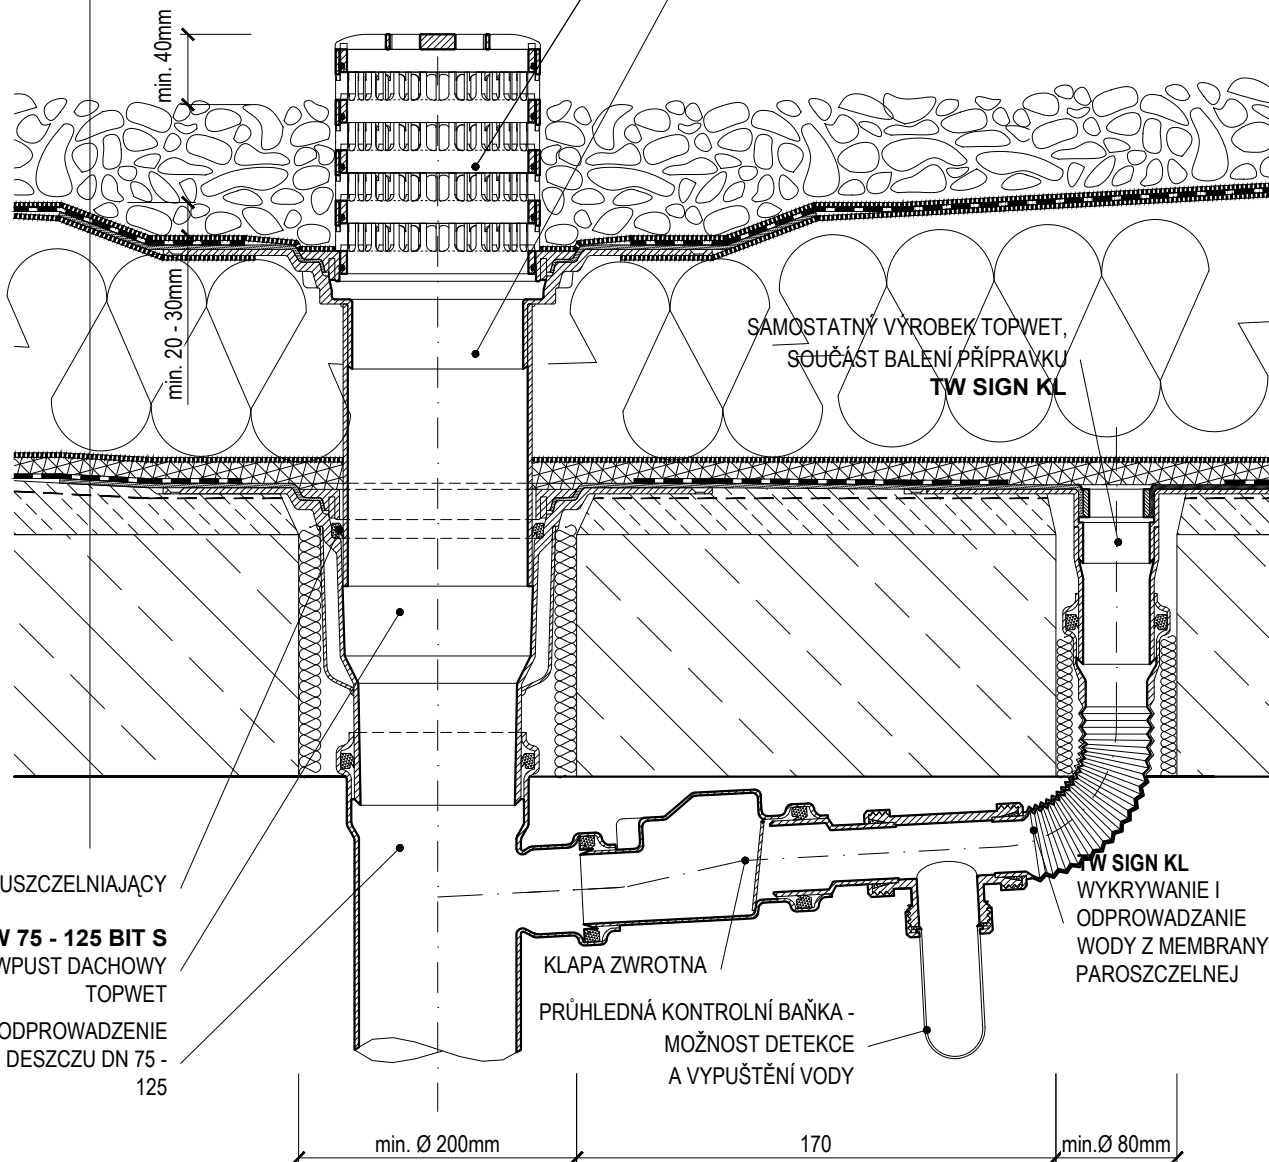

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

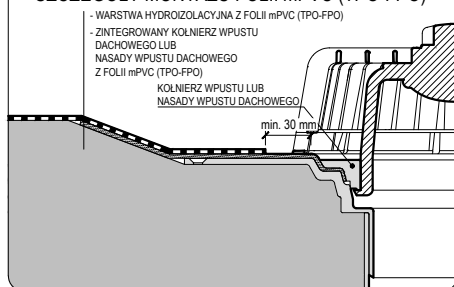

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

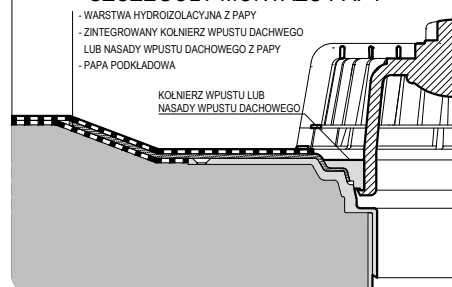

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOPLASZCZOWY OCIEPLONY DACH BALASTOWY

KONSTRUKCJA NOŠNA: ŽELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v140, TWPP 50

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


BIINFO: +420 777 701 241

- WARSTWA HYDROIZOLACYJNA 1x PCV
- WARSTWA SEPARACYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
- MEMBRANA PAROSZCZELNA
- WARSTWA SPADOWA
- KONSTRUKCJA NOŚNA ŻELBETOWA

KOSZ OCHRONNY


TW 75 - 125 PVC V
POZIOMY WPUST
DACHOWY

KOTWIENIE MECHANICZNE - V
PŘÍPADĚ POUŽITÍ LEPENÝCH
SYSTÉMŮ, NEBO STABILIZAČNÍ
VRSTVY NENÍ NUTNÉ

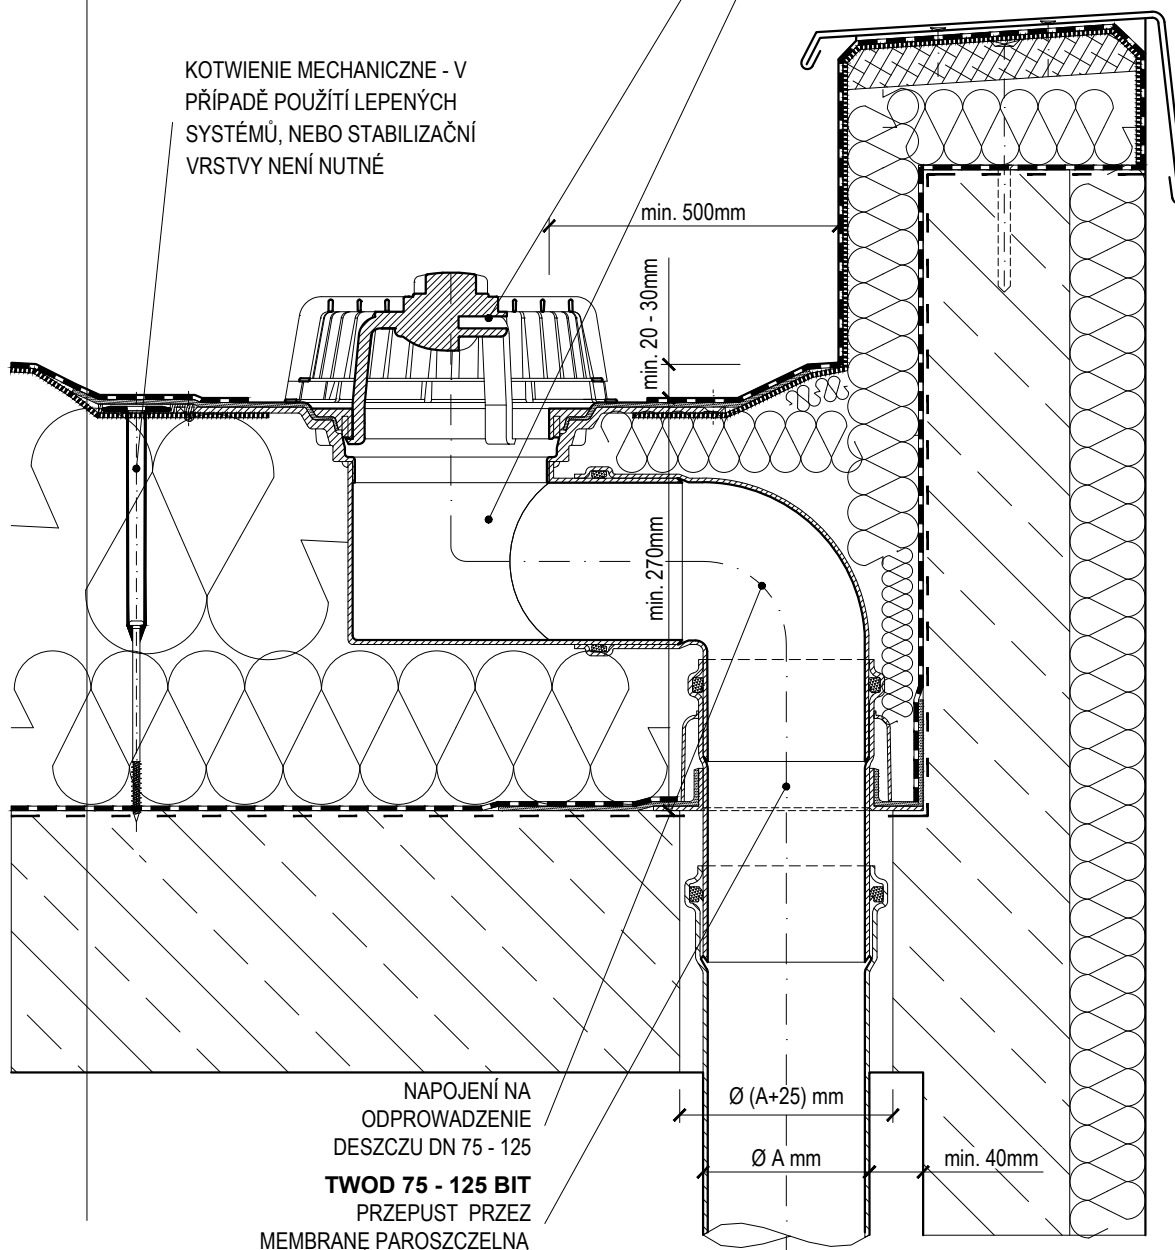


NAPOJENÍ NA
ODPROWADZENIE
DESZCZU DN 75 - 125
TWOD 75 - 125 BIT
PRZEPUST PRZEZ
MEMBRANĘ PAROSZCZELNĄ

SZCZEGÓŁY MONTAŻU FOLII mPVC (TPO-FPO)

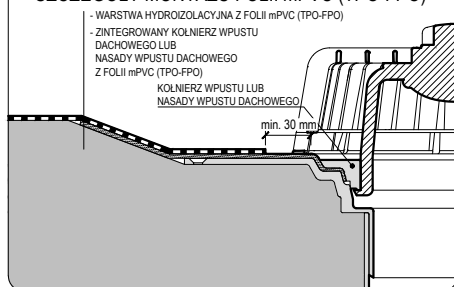

SZCZEGÓŁY MONTAŻU PAPY

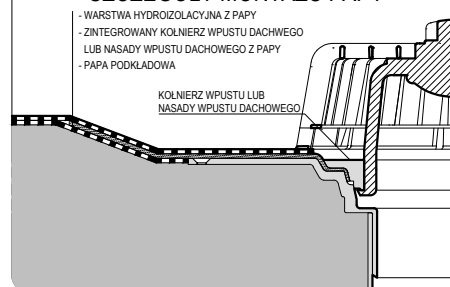

SZCZEGÓŁ ZAŁOŻENIA WPUSTU DACHOWEGO

JEDNOWARSTWOWY OCIEPLONY DACH, POZIOMY WPŁYW

KONSTRUKCJA NOŚNA: ŻELBETON

PODZIAŁKA: 1:5

ELEMENTY UŻYTKOWE: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241